


UNICO

GAMMA SKY

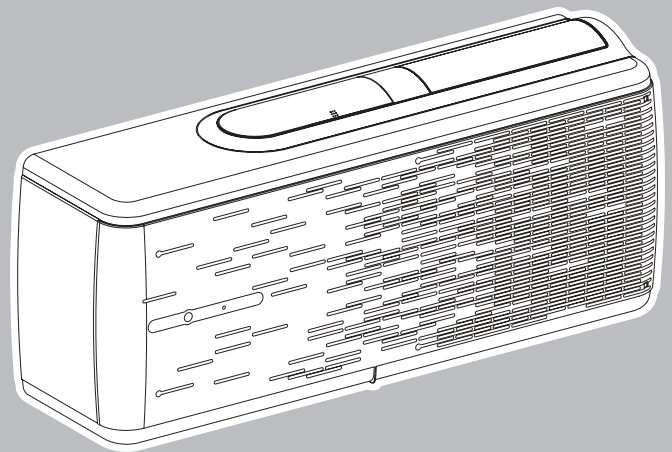

 **OLIMPIA
SPLENDID**
NUOVI SISTEMI USER FRIENDLY

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE **I**

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE **GB**

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, L'EMPLOI ET L'ENTRETIEN **F**

HANDBUCH FÜR INSTALLATION, GEBRAUCH UND WARTUNG **D**

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO **E**

MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO **P**

AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD **NL**

I		GB		F		D	
6	1 GENERALITÀ	1	GENERAL INFORMATION	1	GENERALITES	1	ALLGEMEINES
6	1.1 INFORMAZIONI GENERALI	1.1	GENERAL INFORMATION	1.1	INFORMATIONS GENERALES	1.1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN
12	1.2 SIMBOLOGIA	1.2	SYMBOLS	1.2	SYMBOLIE	1.2	BILDSYMBOL
12	1.2.1 Pittogrammi redazionali	1.2.1	Editorial pictograms	1.2.1	Pictogrammes rédactionnels	1.2.1	Bildsymbole
12	1.2.2 Pittogrammi relativi alla sicurezza	1.2.2	Safety pictograms	1.2.2	Pictogrammes concernant la sécurité	1.2.2	Bildsymbole zur Sicherheit
14	1.3 DATI TECNICI	1.3	TECHNICAL DATA	1.3	DONNEES TECHNIQUES	1.3	ABMESSUNGEN
14	1.3.1 Condizioni nominali	1.3.1	Rated conditions	1.3.1	Conditions nominales	1.3.1	Normale Betriebsbedingungen
14	1.3.2 Avvertenze di funzionamento	1.3.2	Preliminary instructions	1.3.2	Instructions de fonctionnement	1.3.2	Hinweise zum Betrieb
14	1.3.3 Uso previsto	1.3.3	Proper use	1.3.3	Utilisation prévue	1.3.3	Vorgesehener Gebrauch
16	1.4 ELENCO COMPONENTI A CORREDO	1.4	LIST OF ACCESSORIES SUPPLIED	1.4	LISTE DES COMPOSANTS NECESSAIRES FOURNIS	1.4	LISTE DER AUSSTATTUNGSELEMENTE
18	1.4.1 Immagazzinamento	1.4.1	Storage	1.4.1	Stockage	1.4.1	Lagerung
18	1.4.2 Ricevimento e disimballo	1.4.2	Receipt and unpacking	1.4.2	Réception et déballage	1.4.2	Annahme und Auspacken
20	2 INSTALLAZIONE	2	INSTALLATION	2	INSTALLATION	2	INSTALLATION
20	2.1 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE	2.1	INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION	2.1	MODE D'INSTALLATION	2.1	INSTALLATIONSBESTIMMUNGEN
20	2.2 SCELTA DELLA POSIZIONE DELL'UNITÀ	2.2	SELECTION OF POSITION OF THE UNIT	2.2	CHOIX DE LA POSITION DE L'UNITE	2.2	WAHL DER POSITION DER EINHEIT
22	2.2.1 Scelta della posizione dove installare il climatizzatore	2.2.1	Choice of best position for installing the air conditioner	2.2.1	Choix de la position où installer le climatiseur	2.2.1	Wahl der Stelle, an der das Klimagerät installiert werden soll
22	2.2.2 Dimensioni e caratteristiche del locale dove installare il climatizzatore	2.2.2	Dimensions and features of site where air conditioner is installed	2.2.2	Dimensions et caractéristiques de la pièce où le climatiseur doit être installé	2.2.2	Abmessungen und Eigenschaften des Raums, in dem das Klimagerät installiert wird
24	2.3 MONTAGGIO DELL'UNITÀ	2.3	INSTALLATION OF THE UNIT	2.3	MONTAGE DE L'UNITÉ	2.3	MONTAGE DER EINHEIT
24	2.3.1 Foratura della parete	2.3.1	Drilling the wall	2.3.1	Perçage du mur	2.3.1	Durchführung der Bohrungen
28	2.3.2 Predisposizione dello scarico condensa per le macchine in pompa di calore	2.3.2	Provision for draining condensate for machines with heat pump	2.3.2	Préparation d'un système d'évacuation du condensat pour les machines avec pompe à chaleur	2.3.2	Vorbereitung der Kondenswasserablaufführung für Geräte mit Wärmepumpe
32	2.3.3 Montaggio dei condotti dell'aria e delle griglie esterne	2.3.3	Installation of air pipes and external gratings	2.3.3	Montage des conduits d'air et des grilles extérieures	2.3.3	Montage der Abluftkanäle und der externen Gitter
36	2.3.4 Allacciamento elettrico	2.3.4	Power supply connection	2.3.4	Branchement électrique	2.3.4	Elektrischer Anschluss
40	2.3.5 Inserimento dell'apparecchio sulla staffa	2.3.5	Fitting the unit on bracket	2.3.5	Fixation de l'appareil sur la bride	2.3.5	Montage des Gerätes auf dem Befestigungsbügel
42	2.4 PREDISPOSIZIONE MACCHINA	2.4	PROVISIONS FOR MACHINE INSTALLATION	2.4	PREPARATION DE LA MACHINE	2.4	VORBEREITUNG DES GERÄTS
42	2.5 SOSTITUZIONE CONFIGURAZIONE FLAT CON GRIGLIE	2.5	REPLACEMENT OF THE FLAP CONFIGURATION WITH GRILLES	2.5	REMPLACEMENT DE LA CONFIGURATION FLAT PAR DES GRILLES	2.5	FLAT KONFIGURATION MIT GITTER ERSETZEN
42	2.6 PREDISPOSIZIONE INSTALLAZIONE PARTE ALTA PARETE	2.6	PROVISIONS FOR THE INSTALLATION ONTO THE UPPER PART OF THE WALL	2.6	PREPARATION POUR L'INSTALLATION DANS LA PARTIE HAUTE DU MUR	2.6	VORBEREITUNG ZUR WANDINSTALLATION UNTER DER DECKE
48	2.7 PROVE DI FUNZIONAMENTO E DIAGNOSI EVENTUALI ANOMALIE	2.7	WORKING TESTS AND IDENTIFICATION OF POSSIBLE MALFUNCTIONS	2.7	ESSAIS DE FONCTIONNEMENT ET DIAGNOSTICS D'ÉVENTUELLES ANOMALIES	2.7	FUNKTIONSPRÜFUNGEN UND DIAGNOSE EVENTUELLER BETRIEBSSTÖRUNGEN
54	2.7.1 Evacuazione dell'acqua di condensa in caso di emergenza	2.7.1	Evacuation of condensation water in case of emergency	2.7.1	Evacuation de l'eau de condensation en cas d'urgence	2.7.1	Entleerung des Kondenswassers im Notfall
56	2.8 MANUTENZIONE PERIODICA	2.8	PERIODICAL MAINTENANCE	2.8	ENTRETIEN PÉRIODIQUE	2.8	WARTUNG
58	3 USO E MANUTENZIONE (parte utente)	3	USE AND MAINTENANCE (for the user)	3	MODE D'EMPLI ET ENTRETIEN (partie utilisateur)	3	GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG (Benutzer-Teil)
58	3.1 AVVERTENZE	3.1	IMPORTANT RECOMMENDATIONS	3.1	AVERTISSEMENTS	3.1	HINWEISE
60	3.2 DENOMINAZIONE DELLE PARTI	3.2	NAMES OF PARTS	3.2	DÉNOMINATION DES COMPOSANTS	3.2	BENENNUNG DER KOMPONENTEN
60	3.2.1 Elementi unità	3.2.1	List of Units	3.2.1	Liste unités	3.2.1	Bestandteile der Einheiten
60	3.2.2 Descrizione della consolle di segnalazione	3.2.2	Description of signal console	3.2.2	Description de la console de signalisation	3.2.2	Beschreibung des Displays

1	PARTE GENERAL
1.1	INFORMACIONES GENERALES
1.2	SIMBOLOGÍA
1.2.1	Pictogramas informativos
1.2.2	Pictogramas relativos a la seguridad
1.3	DATOS TÉCNICOS
1.3.1	Condiciones nominales
1.3.2	Advertencias de funcionamiento
1.3.3	Uso previsto
1.4	LISTA DE COMPONENTES DEL EQUIPAMIENTO BASE
1.4.1	Almacenamiento
1.4.2	Recepción y desembalaje
2	INSTALACIÓN
2.1	MODALIDAD DE LA INSTALACIÓN
2.2	ELECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA UNIDAD
2.2.1	Elección de la posición en la que se instala el acondicionado
2.2.2	Dimensiones y características del local donde instalar el acondicionador
2.3	MONTAJE DE LA UNIDAD
2.3.1	Perforación de la pared
2.3.2	Disposición del tubo de evacuación de condensados en las máquinas con Bomba de Calor
2.3.3	Montaje de los conductos de aire y de las rejillas exteriores
2.3.4	Conexión eléctrica
2.3.5	Colocación del aparato sobre el soporte metálico, fijado a la pared
2.4	PREDISPOSICIÓN MÁQUINA
2.5	SUBSTITUCIÓN CONFIGURACIÓN FLAT CON REJILLAS
2.6	PREDISPOSICIÓN INSTALACIÓN PARTE ALTA PARED
2.7	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE POSIBLES AVERÍAS
2.7.1	Evacuación del agua de condensación en caso de emergencia
2.8	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
3	USO Y MANTENIMIENTO (parte usuario)
3.1	ADVERTENCIAS
3.2	DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES
3.2.1	Lista de unidades
3.2.2	Descripción del Panel de Señalización

1	GENERALIDADES
1.1	INFORMAÇÕES GERAIS
1.2	SIMBOLOGIA
1.2.1	Pictogramas redaccionais
1.2.2	Pictogramas relativos à segurança
1.3	DADOS TÉCNICOS
1.3.1	Condições nominais
1.3.2	Informações de funcionamento
1.3.3	Uso previsto
1.4	LISTA DE COMPONENTES FORNECIDOS
1.4.1	Armazenagem
1.4.2	Recebimento e desembalagem
2	INSTALAÇÃO
2.1	MODALIDADE DE INSTALAÇÃO
2.2	ESCOLHA DA POSIÇÃO DA UNIDADE
2.2.1	Escolha da posição onde instalar o climatizador
2.2.2	Dimensões e características do local onde instalar o climatizador
2.3	MONTAGEM DA UNIDADE
2.3.1	Perfuração na parede
2.3.2	Preparação para a descarga da condensação para as máquinas com bomba de calor
2.3.3	Montagem das condutas de ar e das grades exteriores
2.3.4	Ligação eléctrica
2.3.5	Instalação do aparelho no suporte
2.4	PREPARAÇÃO DA MÁQUINA
2.5	SUBSTITUIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO FLAT POR GRADES
2.6	PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA PARTE DE CIMA DA PAREDE
2.7	TESTES DE FUNCIONAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS POSSÍVEIS ANOMALIAS
2.7.1	Descarga da água de condensação nas situações de emergência
2.8	MANUTENÇÃO PERIÓDICA
3	USO E MANUTENÇÃO (parte do utilizador)
3.1	AVISOS
3.2	DENOMINAÇÃO DOS COMPONENTES
3.2.1	Lista de aparelhos
3.2.2	Descrição da consola de indicação

1	ALGEMEEN	7
1.1	ALGEMENE INFORMATIE	7
1.2	GEBRUIKTE SYMBOLEN	13
1.2.1	Redactionele pictogrammen	13
1.2.2	Pictogrammen met betrekking tot de veiligheid	13
1.3	TECHNISCHE GEGEVENS	15
1.3.1	Nominale omstandigheden	15
1.3.2	Aanwijzingen voor het gebruik	15
1.3.3	Voorzien gebruik	15
1.4	LIJST VAN BIJGEVOEGDE COMPONENTEN	17
1.4.1	Opslag	19
1.4.2	Ontvangst en uitpakken	19
2	INSTALLATIE	21
2.1	INSTALLATIEWIJZEN	21
2.2	KEUZE VAN DE LOCATIE VAN DE EENHEID	21
2.2.1	Keuze van de plaats van installatie van de airconditioner	23
2.2.2	Afmetingen en kenmerken van het vertrek waarin de airconditioner geïnstalleerd wordt	23
2.3	MONTAGE VAN DE EENHEID	25
2.3.1	Gaten boren in de muur	25
2.3.2	Klaarmaken van de condensafvoer voor de apparaten met warmtepomp	29
2.3.3	Montage van de luchtkanalen en de buitenroosters	33
2.3.4	Elektrische aansluiting	37
2.3.5	Plaatsing van het apparaat op de console	41
2.4	STANDAARDUITVOERING MACHINE	43
2.5	VERVANGING VAN DE CONFIGURATIE MET LAMELLEN (FLAPS) DOOR ROOSTERS	43
2.6	GEREEDMAKEN VOOR INSTALLATIE HOOG AAN DE WAND	43
2.7	WERKINGSTESTS EN DIAGNOSE VAN MOGELIJKE STORINGEN	49
2.7.1	Afvoer van het condenswater in noodgevallen	55
2.8	PERIODIEK ONDERHOUD	57
3	GEBRUIKEN ONDERHOUD (gebruikersgedeelte)	59
3.1	WAARSCHUWINGEN	59
3.2	NAAM VAN DE ONDERDELEN	61
3.2.1	Lijst van de eenheden	61
3.2.2	Beschrijving van het signaalpaneel	61

I	GB	F	D
<p>62 3.3 GESTIONE DELL'APPARECCHIO CON IL TELECOMANDO</p> <p>62 3.3.1 Telecomando</p> <p>64 3.3.2 Inserimento batterie</p> <p>64 3.4 TELECOMANDO</p> <p>66 3.4.1 Descrizione telecomando</p> <p>70 3.4.2 Accensione generale e gestione del funzionamento</p> <p>72 3.4.3 Accensione/Spegnimento dell'apparecchio (pulsante T1)</p> <p>72 3.4.4 Funzionamento automatico (pulsante T2)</p> <p>74 3.4.5 Funzionamento in raffreddamento</p> <p>74 3.4.6 Funzionamento in sola deumidificazione</p> <p>76 3.4.7 Funzionamento in sola ventilazione</p> <p>76 3.4.8 Funzionamento in riscaldamento (solo modelli a pompa di calore)</p> <p>78 3.4.9 Controllo della direzione del flusso d'aria</p> <p>78 3.4.10 Controllo della velocità del ventilatore</p> <p>80 3.4.11 Immissione d'aria esterna</p> <p>82 3.4.12 Tasto benessere notturno</p> <p>84 3.4.13 Impostazione dei programmi di funzionamento</p> <p>86 3.4.14 Impostazione dell'orario esatto</p> <p>86 3.4.15 Impostazione degli orari del 1° e del 2° Programma di funzionamento</p> <p>90 3.4.16 Attivazione e disattivazione dei programmi di funzionamento</p> <p>90 3.4.17 Resettaggio di tutte le funzioni del telecomando</p> <p>92 3.4.18 Gestione dell'apparecchio in caso di non disponibilità del telecomando</p> <p>94 3.5 MANUTENZIONE</p> <p>94 3.5.1 Pulizia del filtro dell'aria</p> <p>96 3.6 DIAGNOSI DEGLI INCONVENIENTI</p> <p>96 3.6.1 Aspetti funzionali da non interpretare come in convenienti</p> <p>96 3.7 CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO</p> <p>98 4 ANOMALIE E RIMEDI</p> <p>102 CARATTERISTICHE TECNICHE</p>	<p>3.3 CONTROL OF AIR CONDITIONER USING THE REMOTE CONTROL UNIT</p> <p>3.3.1 Remote control</p> <p>3.3.2 Insertion of batteries</p> <p>3.4 REMOTE CONTROL</p> <p>3.4.1 Description of the remote control</p> <p>3.4.2 Switching on and control of operation</p> <p>3.4.3 Switching the unit on and off (button T1)</p> <p>3.4.4 Well being mode (Automatic) (button T2)</p> <p>3.4.5 Cooling function</p> <p>3.4.6 Dehumidifier only</p> <p>3.4.7 Fan only</p> <p>3.4.8 Heating function (only models with heat pump)</p> <p>3.4.9 Control of air flow direction</p> <p>3.4.10 Control of fan speed</p> <p>3.4.11 External air intake</p> <p>3.4.12 Night well-being mode</p> <p>3.4.13 Setting programs for operation</p> <p>3.4.14 Setting of correct time</p> <p>3.4.15 Setting of time schedules for 1st and 2nd Operating Program (PROGR. 1 and PROGR. 2)</p> <p>3.4.16 Starting and stopping operating programs</p> <p>3.4.17 Resetting all functions of remote control</p> <p>3.4.18 Control of Air Conditioner if remote control is not available</p> <p>3.5 MAINTENANCE</p> <p>3.5.1 Cleaning air filter</p> <p>3.6 TROUBLESHOOTING</p> <p>3.6.1 Functional aspects that should not be mistaken for malfunctions</p> <p>3.7 RECOMMENDATIONS FOR ENERGY SAVINGS</p> <p>4 TROUBLESHOOTING</p> <p>TECHNICAL FEATURES</p>	<p>3.3 GESTION DE L'APPAREIL AVEC LA TÉLÉCOMMANDE</p> <p>3.3.1 Télécommande</p> <p>3.3.2 Introduction des piles</p> <p>3.4 TÉLÉCOMMANDE</p> <p>3.4.1 Description de la télécommande</p> <p>3.4.2 Mise en marche générale et gestion du fonctionnement</p> <p>3.4.3 Activation/Désactivation de l'appareil (touche T1)</p> <p>3.4.4 Touche confort (automatique) (touche T2)</p> <p>3.4.5 Fonctionnement en mode refroidissement</p> <p>3.4.6 Fonctionnement en mode déshumidification seulement</p> <p>3.4.7 Fonctionnement en mode ventilation seulement</p> <p>3.4.8 Fonctionnement en mode chauffage (uniquement modèles avec pompe à chaleur)</p> <p>3.4.9 Contrôle de la direction du soufflage d'air</p> <p>3.4.10 Contrôle de la vitesse du ventilateur</p> <p>3.4.11 Entrée d'air de l'extérieur</p> <p>3.4.12 Touche confort nocturne</p> <p>3.4.13 Établissement des programmes de fonctionnement</p> <p>3.4.14 Configuration de l'horaire exact</p> <p>3.4.15 Programmation des horaires du 1° et du 2° Programme de Fonctionnement (PROGR. 1 et PROGR. 2)</p> <p>3.4.16 Activation et désactivation des programmes de fonctionnement</p> <p>3.4.17 Réinitialisation de toutes les fonctions de la télécommande</p> <p>3.4.18 Gestion de l'appareil en cas de non disponibilité de la télécommande</p> <p>3.5 ENTRETIEN</p> <p>3.5.1 Nettoyage du filtre à air</p> <p>3.6 DIAGNOSTIC DES INCONVÉNIENTS</p> <p>3.6.1 Aspects fonctionnels à ne pas interpréter comme des inconvénients</p> <p>3.7 CONSEILS POUR L'ECONOMIE D'ÉNERGIE</p> <p>4 ANOMALIES ET REMÈDES</p> <p>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</p>	<p>3.3 BEDIENUNG DES GERÄTES MITTELS FERNBEDIENUNG</p> <p>3.3.1 Fernbedienung</p> <p>3.3.2 Einsetzen der Batterien</p> <p>3.4 FERNBEDIENUNG</p> <p>3.4.1 Einstellungsmöglichkeiten an der Fernbedienung</p> <p>3.4.2 Einschalten und Bedienung des Gerätes</p> <p>3.4.3 Einschalten/Ausschalten des Gerätes (Drucktaste T1)</p> <p>3.4.4 (automatische) Wohlseintaste (Drucktaste T2)</p> <p>3.4.5 Kühlung</p> <p>3.4.6 Nur Entfeuchtung</p> <p>3.4.7 Nur Belüftung</p> <p>3.4.8 Heizung (nur bei Modellen mit Wärmepumpe)</p> <p>3.4.9 Einstellung der Richtung des Luftstroms</p> <p>3.4.10 Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit</p> <p>3.4.11 Zufuhr von Außenluft</p> <p>3.4.12 Nachtwohlseintaste</p> <p>3.4.13 Einstellung der Programme</p> <p>3.4.14 Einstellen der genauen Uhrzeit</p> <p>3.4.15 Einstellung der Uhrzeiten des 1. und 2. Programms (PROGR. 1 und PROGR. 2)</p> <p>3.4.16 Aktivierung und Deaktivierung der Programme</p> <p>3.4.17 Rücksetzen aller Funktionen der Fernbedienung</p> <p>3.4.18 Bedienung des Gerätes ohne Fernbedienung</p> <p>3.5 WARTUNG</p> <p>3.5.1 Reinigung des Luftfilters</p> <p>3.6 DIAGNOSE DER BETRIEBSSTÖRUNGEN</p> <p>3.6.1 Funktionen, die nicht als Betriebsstörungen auszulegen sind</p> <p>3.7 RATSCHLÄGE ZUR ENERGIEERSPARNIS</p> <p>4 STÖRUNGEN UND IHRE BEHEBUNG</p> <p>TECHNISCHE MERKMALE</p>

E	P	NL	
3.3 MANEJO DEL ACONDICIONADOR MEDIANTE EL MANDO A DISTANCIA	3.3 GESTÃO DO APARELHO ATRAVÉS DO TELECOMANDO	3.3 BEDIENING VAN HET APPARAAT MET DE AFSTANDSBEDIENING	63
3.3.1 Mando a distancia	3.3.1 Telecomando	3.3.1 Afstandsbediening	63
3.3.2 Colocación de las baterías	3.3.2 Introdução das pilhas	3.3.2 Plaatsing van de batterijen	65
3.4 MANDO A DISTANCIA	3.4 TELECOMANDO	3.4 AFSTANDSBEDIENING	65
3.4.1 Descripción del Mando a distancia	3.4.1 Descrição do telecomando	3.4.1 Configuratie van de afstandsbediening	67
3.4.2 Encendido general y Operaciones de funcionamiento	3.4.2 Ligação do aparelho e controlo do funcionamento	3.4.2 Algemene ontsteking en controle van de werking	71
3.4.3 Encendido/ Apagado del aparato (Pulsador T1)	3.4.3 Activar desactivar o aparelho (botão T1)	3.4.3 In-/uitschakeling van het apparaat (drukknop T1)	73
3.4.4 Tecla bienestar (automático) (Pulsador T2)	3.4.4 Tecla de bem-estar (automático) (botão T2)	3.4.4 Welzijn toets (automatisch) (drukknop T2)	73
3.4.5 Funcionamiento en Refrigeración	3.4.5 Funcionamento para a refrigeração	3.4.5 Werking op de koelstand	75
3.4.6 Funcionamiento en Deshumidificación	3.4.6 Funcionamento apenas para a desumidificação	3.4.6 Werking met uitsluitend ontvochtiging	75
3.4.7 Funcionamiento en sólo Ventilación	3.4.7 Funcionamento apenas para a ventilação	3.4.7 Werking met uitsluitend ventilatie	76
3.4.8 Funcionamiento en Calefacción (Sólo modelos con Bomba de calor)	3.4.8 Funcionamento para o aquecimento (somente nos modelos com bomba de calor)	3.4.8 Werking met verwarming (alleen modellen met warmtepomp)	77
3.4.9 Control de la dirección del flujo de aire	3.4.9 Controlo da direcção do fluxo de ar	3.4.9 Regeling van de luchtstroomrichting	79
3.4.10 Control de la velocidad del ventilador	3.4.10 Controlo da velocidade do ventilador	3.4.10 Regeling van de ventilatorsnelheid	79
3.4.11 Renovación del ambiente con aire exterior	3.4.11 Introdução do ar exterior	3.4.11 Inlaat van lucht van buitenaf	81
3.4.12 Tecla bienestar nocturno	3.4.12 Tecla de bem-estar nocturno	3.4.12 Nachtelijk welzijn toets	83
3.4.13 Programación de funcionamiento	3.4.13 Definição dos programas de funcionamento	3.4.13 Instelling van de werkingsprogramma's	84
3.4.14 Configuración del horario exacto	3.4.14 Regulação do horário exacto	3.4.14 Instellen van de juiste tijd	87
3.4.15 Programación de los horarios de Funcionamiento (PROGR. 1 y PROGR. 2)	3.4.15 Acerto dos horários do 1º e do 2º Programa de Funcionamento (PROGR. 1 e PROGR. 2)	3.4.15 Instelling van de tijdstippen van het 1e en het 2e werkingsprogramma (PROGR. 1 en PROGR. 2)	87
3.4.16 Activación y desactivación de los programas de funcionamiento	3.4.16 Activação e desactivação dos programas de funcionamento	3.4.16 In-en uitschakeling van de werkingsprogramma's	91
3.4.17 Reseteado del Mando a distancia. Reposición de todas las funciones	3.4.17 Reset de todas as funções do telecomando	3.4.17 Resetten van alle functies van de afstandsbediening	91
3.4.18 Manejo del aparato sin el Mando a Distancia	3.4.18 Gestão do aparelho se o telecomando não estiver disponível	3.4.18 Bediening van het apparaat zonder de afstandsbediening	93
3.5 MANTENIMIENTO	3.5 MANUTENÇÃO	3.5 ONDERHOUD	95
3.5.1 Limpieza del filtro de aire	3.5.1 Limpeza do filtro de ar	3.5.1 Reiniging van het luchtfilter	95
3.6 DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS	3.6 DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS	3.6 DIAGNOSE VAN DE STORINGEN	97
3.6.1 Aspectos funcionales que no deben interpretarse como averías	3.6.1 Aspectos funcionais que não devem ser interpretados como problemas	3.6.1 Functionele aspecten die niet als storingen geïnterpreteerd moeten worden	97
3.7 CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA	3.7 CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA	3.7 TIPS VOOR ENERGIEBESPARING	97
4 ANOMALÍAS Y SOLUCIONES	4 ANOMALIAS E SOLUÇÕES	4 STORINGEN EN OPLOSSINGEN	99
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNISCHE GEGEVENS	103

GENERALITÀ

GENERAL INFORMATION

GENERALITES

ALLGEMEINES

1

1.1 INFORMAZIONI GENERALI

Desideriamo innanzitutto ringraziarVi di avere deciso di accordare la vostra preferenza ad un condizionatore di nostra produzione.

Come potrete renderVi conto avete effettuato una scelta vincente in quanto avete acquistato un prodotto che rappresenta lo stato dell'Arte nella tecnologia della climatizzazione domestica.

Questo manuale è stato concepito con l'obiettivo di fornirVi tutte le spiegazioni per essere in grado di gestire al meglio il Vostro sistema di climatizzazione. Vi invitiamo quindi a leggerlo attentamente prima di mettere in funzione l'apparecchio.

Mettendo in atto i suggerimenti che sono contenuti in questo manuale, grazie al climatizzatore che avete acquistato, potrete fruire senza problemi di condizioni ambientali ottimali con il minor investimento in termini energetici.

We wish to thank you, first of all, for purchasing an air-conditioner produced by our company.

We are sure you will be happy with it because it represents the state of the art in the technology of home air conditioning.

This manual serves to provide you with the instructions and explanations you need to make the best possible use of your air-conditioner. We suggest that you read it carefully before starting to use the appliance.

By following the instructions and suggestions provided in the manual, your air-conditioner will give you years of smooth operation and comfort at the lowest cost in terms of power consumption.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nous désirons avant tout vous remercier pour avoir accordé la préférence à un climatiseur de notre production.

Comme vous pourrez le constater, vous avez effectué un choix gagnant en achetant un produit qui représente ce qu'il y a de plus avancé dans la technologie de la climatisation domestique.

Ce manuel a été conçu afin de vous fournir toutes les explications qui vous permettront de gérer au mieux votre système de climatisation. Nous vous invitons donc à le lire attentivement avant de mettre votre appareil en marche.

En suivant les instructions qui sont contenues dans ce manuel, vous pourrez profiter pendant des années et sans problèmes, grâce au climatiseur que vous venez d'acheter, de conditions ambiantes optimales avec un minimum d'investissement en termes énergétiques.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zunächst möchten wir Ihnen danken, dass Sie sich für eine Klimaanlage aus unserer Produktion entschieden haben.

Sie werden sich davon überzeugen können, mit dem Kauf dieses Produktes eine gute Wahl getroffen zu haben, denn es befindet sich im Bereich der Klimatisierung von Wohnhäusern auf dem neuesten Stand der Technik.

Ziel dieses Benutzerhandbuchs ist es, Ihnen alle notwendigen Informationen zu liefern, damit Sie Ihre Klimaanlage optimal einsetzen können. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Inbetriebnahme des Geräts dieses Benutzerhandbuch aufmerksam zu lesen.

Wenn Sie sich an die hier gegebenen Empfehlungen halten, können Sie mit Hilfe dieser Klimaanlage für optimale Raumbedingungen sorgen und sie auch im energetischen Sinne optimal nutzen.



ATTENZIONE

Il manuale è suddiviso in 3 sezioni o capitoli:

CAP. 1 GENERALITÀ

Si rivolge all'installatore specializzato e all'utente finale. Contiene informazioni, dati tecnici e avvertenze importanti che devono essere conosciute **prima** di installare e utilizzare il climatizzatore.

CAP. 2 INSTALLAZIONE

Si rivolge **solo ed esclusivamente** ad un installatore specializzato. Contiene tutte le informazioni necessarie al posizionamento e montaggio del climatizzatore nel luogo in cui va installato. L'installazione del climatizzatore da parte di personale non specializzato fa decadere le condizioni di garanzia.

CAP. 3 USO E MANUTENZIONE (parte utente)

Contiene le informazioni utili per comprendere l'uso e la programmazione del climatizzatore e gli interventi di manutenzione più comuni.

ATTENTION

The manual is divided into 3 sections or chapters:

CHAP. 1 GENERAL INFORMATION

Contains information for the specialized installer and end user. The information, technical data and important warnings must be known **before** installing and using the air-conditioner.

CHAP. 2 INSTALLATION

Contains information **exclusively** intended for the specialized installer. The information contained in this chapter is necessary for installation of the air conditioner. If the air-conditioner is installed by personnel lacking the necessary qualifications and specialization this invalidates the warranty.

CHAP. 3 USE AND MAINTENANCE (by user)

Contains all information and instructions for proper use and programming of the air-conditioner, as well as instructions for simple maintenance.

ATTENTION

Le manuel est divisé en 3 sections ou chapitres:

CHAP. 1 GENERALITES

Il s'adresse à l'installateur qualifié et à l'utilisateur final. Il contient des informations, des données techniques et des instructions importantes qui doivent être connues **avant** d'installer et d'utiliser le climatiseur.

CHAP. 2 INSTALLATION

Il s'adresse **uniquement et exclusivement** à l'installateur qualifié. Il contient toutes les informations nécessaires à l'emplacement et au montage du climatiseur à l'endroit où il doit être installé. L'installation du climatiseur par un personnel non qualifié entraîne la perte d'effet des conditions de garantie.

CHAP. 3 MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN (partie utilisateur)

Il contient les informations utiles pour comprendre le mode d'emploi et la programmation du climatiseur ainsi que les interventions d'entretien les plus courantes.

ACHTUNG

Das Benutzerhandbuch ist in 3 Abschnitte oder Kapitel unterteilt:

KAP. 1 ALLGEMEINES

Richtet sich an den Fachinstallateur oder den Endbenutzer. Enthält Informationen, technische Angaben und wichtige Warnhinweise, die bekannt sein müssen, **bevor** die Klimaanlage installiert und benutzt wird.

KAP. 2 INSTALLATION

Richtet sich **ausschließlich** an den Fachinstallateur. Enthält alle Informationen, die für die Positionierung und Montage der Anlage an dem dafür vorgesehenen Ort notwendig sind. Die Installation der Klimaanlage durch nicht entsprechend qualifiziertes Fachpersonal führt zum Verfall der Garantie.

KAP. 3 GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG (Benutzer-Teil)

Enthält Informationen über den Gebrauch und die Programmierung der Klimaanlage sowie über die gebräuchlichsten Instandhaltungsarbeiten.

INFORMACIONES GENERALES

Antes que nada deseamos agradecerles por haber elegido un acondicionador de nuestra producción.

Como se podrán dar cuenta han hecho una elección ganadora ya que han adquirido un producto que utiliza la tecnología más moderna de la climatización doméstica.

Este manual ha sido concebido con el objetivo de suministrarles todas las indicaciones necesarias que les permitan controlar de la mejor manera su sistema de climatización. Les aconsejamos por lo tanto leerlo atentamente antes de poner en marcha la instalación.

Poniendo en práctica las sugerencias que están contenidas en este manual, gracias al climatizador que han adquirido, podrán disfrutar, durante años y sin problemas, condiciones ambientales óptimas con la menor inversión en términos energéticos.

ATENCIÓN

El manual ha sido subdividido en 3 secciones o capítulos:

CAP. 1 GENERALIDADES

Se dirige al instalador especializado y al usuario final.

Contiene informaciones, datos técnicos y advertencias importantes que tienen que ser conocidas **antes** de instalar y utilizar el climatizador.

CAP. 2 INSTALACIÓN

Se dirige **pura y exclusivamente** al instalador especializado.

Contiene todas las informaciones necesarias para la ubicación y el montaje del climatizador en el lugar en el que debe ser instalado.

La instalación del climatizador por parte de personal no autorizado hace que incurran en caducidad las condiciones de garantía.

CAP. 3 USO Y MANTENIMIENTO (parte usuario)

Contiene las informaciones útiles para comprender el uso y la programación del climatizador y las intervenciones de mantenimiento más comunes.

INFORMAÇÕES GERAIS

Desejamos, antes de tudo, agradecer-lhe de ter conciliado a sua preferência com um climatizador da nossa produção.

Como pode constatar fez uma ótima escolha porque comprou um produto que representa o estado da Arte na tecnologia da climatização doméstica.

Este manual foi concebido com o objectivo de lhe fornecer todas as explicações para poder gerir, da melhor maneira, o seu sistema de climatização. Aconselhamos-lhe uma atenta leitura do manual antes de pôr o aparelho em funcionamento.

Pondo em prática as sugestões contidas no presente manual, graças ao climatizador que comprou, pode usufruir por anos e sem problemas de condições ambientais ideais com o menor investimento em termos energéticos.

ATENÇÃO

O manual está subdividido em 3 secções ou capítulos:

CAP. 1 GENERALIDADES

Dirigido ao instalador e ao utilizador final.

*Contém informações, dados técnicos e advertências importantes que se deverão conhecer **antes** de instalar e utilizar o climatizador.*

CAP. 2 INSTALAÇÃO

*Dirigido **só e exclusivamente** ao instalador especializado.*

Contém todas as informações necessárias para o posicionamento e montagem do climatizador no local em que será instalado.

A instalação do climatizador por parte de pessoal não especializado faz decair as condições de garantia.

CAP. 3 USO E MANUTENÇÃO (parte do utilizador)

Contém as informações necessárias para compreender como utilizar e programar o climatizador e as intervenções de manutenção mais comuns.

ALGEMENE INFORMATIE

Wij wensen u ten eerste van harte te bedanken voor uw keuze voor een door ons gefabriceerde airconditioner.

U zult zelf ondervinden dat u een goede keuze heeft gemaakt want het door u aangeschafte product bevat de laatste technologische vernieuwingen op het gebied van de huishoudelijke klimaatregeling.

Met deze handleiding beogen wij u alle noodzakelijke uitleg te verstrekken om u in staat te stellen uw klimaatregelingssysteem optimaal te kunnen benutten.

Wij nodigen u daarom uit hem aandachtig door te lezen alvorens het apparaat in werking te stellen.

Wanneer u de in deze handleiding opgenomen aanwijzingen toepast zult u dankzij de aangeschafte klimaatregelaar probleemloos kunnen genieten van optimale omgevingsomstandigheden tegen de kleinste mogelijke investering op het gebied van het energieverbruik.

LET OP

De handleiding is onderverdeeld in 3 secties of hoofdstukken:

HFST. 1 ALGEMENE INFORMATIE

Dit hoofdstuk is bestemd voor de gespecialiseerde installateur en de eindgebruiker.

Het bevat belangrijke informatie, technische gegevens en waarschuwingen waarvan men voor de installatie en het gebruik van de klimaatregelaar op de hoogte moet zijn.

HFST. 2 INSTALLATIE

Dit hoofdstuk is **uitsluitend en alleen** bestemd voor de gespecialiseerde installateur.

Het bevat alle noodzakelijke informatie voor de plaatsing en montage van de klimaatregelaar op de plaats van bestemming. De installatie van de klimaatregelaar door niet gespecialiseerd personeel zal de garanti voorwaarden doen vervallen.

HFST. 3 GEBRUIKEN ONDERHOUD (gebruikersgedeelte)

Dit hoofdstuk bevat nuttige informatie voor het gebruik en de programmering van de klimaatregelaar en voor de meest gangbare onderhoudsingrepen.





Documento riservato ai termini di legge con divieto di riproduzione o di trasmissione a terzi senza esplicita autorizzazione della ditta **OLIMPIA SPLENDID**.
Le macchine possono subire aggiornamenti e quindi presentare particolari diversi da quelli raffigurati, senza per questo costituire pregiudizio per i testi contenuti in questo manuale.

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con qualsiasi operazione (installazione, manutenzione, uso) ed attenersi scrupolosamente a quanto descritto nei singoli capitoli.

LA DITTA COSTRUTTRICE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO.

La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri modelli, fermo restando le caratteristiche essenziali descritte nel presente manuale.



L'installazione e la manutenzione di apparecchiature per la climatizzazione come la presente potrebbero risultare pericolose in quanto all'interno di questi apparecchi è presente un gas refrigerante sotto pressione e componenti elettrici sotto tensione. Pertanto l'installazione, il primo avviamento e le successive fasi di manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato e qualificato.

Questa unità è conforme alle direttive Europee ECC/73/23, ECC/89/336, ECC 2002/96, ECC 2001/95 e successive modificazioni.

Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze fornite dal presente manuale e l'utilizzo al di fuori dei limiti di temperatura prescritti fanno decadere la garanzia.

L'ordinaria manutenzione dei filtri, la pulizia generale esterna possono essere eseguite anche dall'utente, in quanto non comportano operazioni difficoltose o pericolose.

Durante il montaggio, e ad ogni operazione di manutenzione, è necessario osservare le precauzioni citate nel presente manuale, e sulle etichette apposte all'interno degli apparecchi, nonché adottare ogni precauzione suggerita dal comune buon senso e dalle Normative di Sicurezza vigenti nel luogo d'installazione.

E' necessario indossare sempre guanti ed occhiali protettivi per eseguire interventi sul lato refrigerante degli apparecchi.

*This document is restricted in use to the terms of the law and may not be copied or transferred to third parties without the express authorization of the manufacturer, **OLIMPIA SPLENDID**.*

Our machines are subject to change and some parts may appear different from the ones shown here, without this affecting the text of the manual in any way.

Read this manual carefully before performing any operation (installation, maintenance, use) and follow the instructions contained in each chapter.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGES TO PERSONS OR PROPERTY CAUSED BY FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL.

The manufacturer reserves the right to make any changes it deems advisable to its models, although the essential features described in this manual remain the same.

The installation and maintenance of air-conditioners like this one may be hazardous as they contain a cooling gas under pressure as well as powered parts. Therefore, the installation, first startup and subsequent maintenance should be carried out exclusively by authorized, qualified personnel.

This unit complies with European Directives ECC/73/23, ECC/89/336, ECC 2002/96, ECC 2001/95 and subsequent amendments.

Failing to comply with the instructions contained in this manual, and using the unit with temperatures exceeding the permissible temperature range will invalidate the warranty.

Routine maintenance of the filters and general external cleaning can be done by the user as these operations are not difficult or dangerous.

During installation and maintenance, respect the precautions indicated in the manual, and on the labels applied inside the units, as well as all the precautions suggested by good sense and by the safety regulations in effect in your country.

Always wear gloves and protective goggles when performing any operations on the refrigerating side of the units.

Document réservé aux termes de la loi avec interdiction de reproduction ou de transmission à tiers sans l'autorisation expresse de la société **OLIMPIA SPLENDID**.

Les machines peuvent subir des mises à jour et par conséquent présenter des éléments différents de ceux qui sont représentés, sans que cela constitue pour autant un préjudice pour les textes contenus dans ce manuel.

Lire attentivement le présent manuel avant de procéder à toute opération (installation, entretien, utilisation) et suivre scrupuleusement ce qui est décrit dans chacun des chapitres.

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS DERIVANT DU NON-RESPECT DES NORMES CONTENUES DANS LE PRESENT LIVRET.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications à ces modèles, tout en conservant les caractéristiques essentielles décrites dans le présent manuel.

L'installation et l'entretien d'appareils pour la climatisation comme celui qui est décrit dans ce manuel pourraient être dangereux étant donné qu'il se trouve à l'intérieur de ces appareils un gaz frigorigène sous pression ainsi que des composants électriques sous tension. Par conséquent l'installation, la première mise en route et les phases successives d'entretien doivent être effectuées exclusivement par un personnel agréé et qualifié.

Cette unité est conforme aux directives Européennes ECC/73/23, ECC/89/336, ECC 2002/96, ECC 2001/95 et modifications successives.

Les installations effectuées en dehors des instructions fournies par le présent manuel et l'utilisation en dehors des limites de température prescrites annulent la garantie.

L'entretien courant des filtres, le nettoyage général extérieur peuvent être effectués même par l'utilisateur, étant donné que ces opérations ne comportent pas de difficulté ou de danger.

Lors du montage, et à chaque opération d'entretien, il faut observer les précautions citées dans le présent manuel et sur les étiquettes mises à l'intérieur des appareils, ainsi qu'adopter toute les précautions suggérées par le bon sens commun et par les Normes de Sécurité en vigueur sur le lieu de l'installation.

Il faut toujours mettre des gants et chausser des lunettes de protection pour effectuer les interventions sur le côté réfrigérant des appareils.

Laut Gesetz ist dies ein vertrauliches Dokument, daher gilt das Verbot der Vervielfältigung oder Übermittlung an Dritte ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma **OLIMPIA SPLENDID**.
An den Geräten können technische Neuerungen vorgenommen werden, d.h. Einzelteile können u.U. anders aussehen als auf den Abbildungen, was jedoch die Gültigkeit der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch in keiner Weise beeinträchtigt.

Bevor Sie mit einer Tätigkeit beginnen (Installation, Instandhaltung, Gebrauch), lesen Sie aufmerksam das vorliegende Benutzerhandbuch und halten Sie sich strengstens an die in den einzelnen Kapiteln dargelegten Anweisungen.

DIE HERSTELLERFIRMA ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN AN PERSONEN ODER SACHEN, DIE DURCH NICHTBEACHTUNG DER IM VORLIEGENDEN BENUTZERHANDBUCH ENTHALTENEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ENTSTEHEN.

Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, an ihren Modellen jederzeit Veränderungen vorzunehmen, wobei die wesentlichen im vorliegenden Benutzerhandbuch beschriebenen Geräteeigenschaften unverändert bleiben.

Die Installation und Instandhaltung von Klimaanlage wie der hier beschriebenen können gefährlich sein, da sich im Inneren der Anlagen ein unter Druck stehendes Kältegas befindet und sie zudem elektrische Bauteile enthalten, die unter Spannung stehen. Daher dürfen die Installation, die erste Inbetriebsetzung und die nachfolgenden Instandhaltungsarbeiten ausschließlich von autorisiertem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Dieses Gerät entspricht den europäischen Richtlinien ECC/73/23, ECC/89/336, ECC 2002/96, ECC 2001/95 und den darauffolgenden Änderungen.

Installationen die nicht entsprechend den im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen sowie der Einsatz unter Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Temperaturgrenzen, geben keinerlei Anspruch auf Garantie.

Die gewöhnliche Instandhaltung der Filter und die allgemeine äußerliche Reinigung können auch durch den Benutzer durchgeführt werden, da sie keine schwierigen oder gefährlichen Tätigkeiten erfordern.

Während der Montage und bei sämtlichen Instandhaltungstätigkeiten müssen die Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, die in diesem Benutzerhandbuch und auf den Schildern im Inneren der Geräte angeführt sind; außerdem müssen sämtliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, die der gesunde Menschenverstand gebietet und die durch die am Installationsort geltenden Sicherheitsbestimmungen vorgeschrieben sind.

Bei Eingriffen an der Kälte Seite der Geräte sind stets Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.



Documento reservado según la ley con prohibición de reproducción o transmisión a terceros sin la expresa autorización de la empresa **OLIMPIA SPLENDID**.

Las máquinas pueden ser actualizadas y por lo tanto presentar detalles distintos respecto a aquellos representados, sin constituir por ello, perjuicio para los textos contenidos en el presente manual.

Leer atentamente el presente manual antes de realizar cualquier tipo de operación (instalación, mantenimiento, uso) y abstenerse escrupulosamente a todo lo que se encuentra descrito en cada uno de los capítulos.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN PERSONAS O COSAS QUE DERIVEN DE LA FALTA DE OBSERVACIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE MANUAL.

La empresa constructora se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento en los propios modelos, manteniendo, sin embargo, las características esenciales descritas en el presente manual.

La instalación y el mantenimiento de equipos para la climatización como el presente, podrían resultar peligrosos ya que en el interior de dichos equipos se hayan presentes un gas refrigerante bajo presión y componentes eléctricos bajo tensión. Por lo tanto la instalación, la primera puesta en marcha y las sucesivas fases de mantenimiento tienen que ser realizadas exclusivamente por personal autorizado y cualificado.

Esta unidad cumple con las directivas Europeas ECC/73/23, ECC/89/336, ECC 2002/96, ECC 2001/95 y sucesivas modificaciones.

Si las instalaciones son llevadas a cabo sin respetar las advertencias indicadas en el presente manual y la utilización no observa los límites de temperatura prescritos decae automáticamente la garantía.

El ordinario mantenimiento de los filtros y la limpieza general externa pueden ser realizadas incluso por el usuario, ya que no comportan operaciones dificultosas o peligrosas.

Durante el montaje, y en cada operación de mantenimiento, es necesario observar las precauciones citadas en el presente manual, y en las etiquetas colocadas en el interior de los equipos, así como adoptar todo tipo de precaución sugerida por el sentido común y por las Normativas de Seguridad vigentes en el lugar de instalación.

Es necesario llevar puestos guantes y gafas de protección para realizar intervenciones en la parte refrigerante de los equipos.

Documento reservado nos termos da Lei que proíbe a reprodução ou a transmissão a terceiros sem explícita autorização da firma **OLIMPIA SPLENDID**.

As máquinas poderão sofrer actualizações e apresentar pormenores diferentes daqueles ilustrados, mas que não prejudicam o conteúdo dos textos presentes neste manual.

Ler atentamente o presente manual antes de efectuar qualquer operação (instalação, manutenção, uso) e respeitar escrupulosamente quanto descrito nos vários capítulos.

A FIRMA CONSTRUTORA NÃO SE ASSUME A RESPONSABILIDADE POR DANOS A PESSOAS OU A COISAS PROVOCADOS PELA INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONTIDAS NO PRESENTE LIVRETE.

A firma construtora reserva-se o direito de efectuar alterações aos próprios modelos em qualquer momento, mantendo inalteradas as características essenciais descritas no presente manual.

A instalação e a manutenção de aparelhos para a climatização, como o presente, poderá resultar perigosa porque no interior destes aparelhos existe um gás refrigerante sob pressão e componentes eléctricos sob tensão. Portanto a instalação, o primeiro funcionamento e as seguintes fases de manutenção devem ser executadas exclusivamente por pessoal autorizado e qualificado.

Esta unidade cumpre o disposto nas directivas europeias ECC/73/23, ECC/89/336, ECC 2002/96, ECC 2001/95 e alterações posteriores.

Instalações realizadas não de acordo com as indicações incluídas neste manual e utilização do aparelho fora dos limites de temperatura indicados provocam a anulação da garantia.

A manutenção ordinária dos filtros e a limpeza geral externa podem ser executadas mesmo pelo utilizador, porque não comportam operações difíceis ou perigosas.

Durante a montagem, e em cada operação de manutenção, é necessário respeitar as precauções citadas no presente manual, e nas etiquetas que se encontram no interior dos aparelhos, assim como adoptar todas as precauções sugeridas pelo bom-senso comum e pelas Normativas de Segurança em vigor no local de instalação.

É necessário usar luvas e óculos de protecção para efectuar qualquer tipo de intervenção no lado refrigerante dos aparelhos.



Dit document is vertrouwelijk in overeenstemming met de wettelijke voorschriften met verbod tot verveelvoudigen of overdracht aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de onderneming **OLIMPIA SPLENDID**.

De machines kunnen worden aangepast en kunnen daarom in bepaalde details verschillen vertonen ten opzichte van de afbeeldingen, hetgeen niet van invloed zal zijn op de in deze handleiding opgenomen teksten.

Lees, voordat u met de werkzaamheden begint (installatie, onderhoud, gebruik), deze handleiding aandachtig door en volg de aanwijzingen in ieder hoofdstuk zorgvuldig op.

DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR LETSEL AAN PERSONEN OF SCHADE AAN ZAKEN ALS GEVOLG VAN HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE NORMEN IN DEZE HANDLEIDING.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment wijzigingen aan te brengen op haar modellen, onder behoud van de essentiële karakteristieken zoals beschreven in deze handleiding.

De installatie en het onderhoud van apparaten voor de klimaatregeling als deze is potentieel gevaarlijk vanwege de aanwezigheid van koelgas onder druk en elektrische componenten die onder spanning staan. De installatie, de eerste inwerkingstelling en de latere onderhoudswerkzaamheden mogen daarom uitsluitend door erkend en bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Deze unit voldoet aan de voorschriften van de Europese richtlijnen 73/23/EEG, 89/336/EEG, 2002/96/EG, 2001/95/EG en latere wijzigingen.

Installaties waarbij geen rekening is gehouden met de aanwijzingen in deze handleiding en het gebruik van het apparaat met buiten de voorgeschreven temperatuurbependingen om zullen de garantie doen komen te vervallen.

Het gewone onderhoud van de filters en de algemene reiniging van de buitenkant kunnen ook door de gebruiker worden uitgevoerd, omdat hiervoor geen moeilijke en gevaarlijke handelingen nodig zijn.

Tijdens de montage en bij alle onderhoudswerkzaamheden moeten de voorzorgsmaatregelen die zijn genoemd in deze handleiding en vermeld op de in het apparaat aangebrachte stickers, benevens die welke door het normale gezonde verstand worden ingegeven in acht worden genomen en moeten de op de plaats van installatie geldende Veiligheidsvoorschriften worden toegepast.

U moet altijd werkhandschoenen en een beschermende bril dragen bij het uitvoeren van werkzaamheden op de koelzijde van de apparaten.





I climatizzatori **NON DEVONO** essere installati in ambienti con presenza di gas infiammabili, gas esplosivi, in ambienti molto umidi (lavanderie, serre, ecc.), o in locali dove sono presenti altri macchinari che generano una forte fonte di calore.

Air conditioners must not be installed in places containing inflammable gasses, explosive gasses, or in very humid environments (laundries, greenhouses, etc.), or in places where there are machines that generate very great heat.

Les climatiseurs **NE DOIVENT PAS** être installés dans des pièces où il y a présence de gaz inflammables, gaz explosifs, dans des endroits très humides (buanderies, serres, etc.), ou dans des locaux où se trouvent d'autres machines produisant une importante source de chaleur.

Die Klimaanlage **DÜRFEN NICHT** in Räumen installiert werden, in denen sich entflammbare oder explosive Gase befinden oder in denen hohe Feuchtigkeit herrscht (Wäschereien, Gewächshäuser usw.) oder in Räumen, in denen sich andere Geräte befinden, die viel Wärme freisetzen.



In caso di sostituzione di componenti utilizzare esclusivamente ricambi originali OLIMPIA SPLENDID.

In case of replacement of parts, use only original OLIMPIA SPLENDID parts.

En cas de remplacement de composants, utiliser exclusivement des pièces de rechange originales OLIMPIA SPLENDID.

Bei der Auswechslung von Einzelteilen bitte ausschließlich original OLIMPIA SPLENDID-Ersatzteile verwenden.



IMPORTANTE!
Per prevenire ogni rischio di folgorazione è indispensabile staccare l'interruttore generale prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di manutenzione sugli apparecchi.

IMPORTANT!
To prevent any risk of electrocution, always disconnect the main circuit breaker before making electric connections or performing any maintenance on the units.

IMPORTANT!
Afin de prévenir tout risque d'électrocution, il est indispensable de couper le courant au disjoncteur principal avant d'effectuer des branchements électriques et toute opération d'entretien sur les appareils.

WICHTIG!
Um dem Risiko eines Stromschlags vorzubeugen, muss unbedingt der Hauptschalter ausgeschaltet werden, bevor elektrische Anschlüsse hergestellt oder Instandhaltungsarbeiten an den Geräten vorgenommen werden.



Rendere note a tutto il personale interessato al trasporto ed all'installazione della macchina le presenti istruzioni.

The following instructions must be made known to all personnel involved in the machine's transport and installation.

Communiquer ces instructions à tout le personnel concerné par le transport et l'installation de la machine.

Das für den Transport und für die Maschineninstallation zuständige Personal ist von diesen Anweisungen in Kenntnis zu setzen.



IMPORTANTE!
Non immettere R-410A nell'atmosfera: l'R-410A è un gas serra fluorurato, richiamato nel Protocollo di Kyoto, con un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP)= 1975

IMPORTANT!
Do not vent R-410A into atmosphere: R-410A is a fluorinated greenhouse gas, covered by Kyoto Protocol, with a Global Warming Potential (GWP)= 1975

IMPORTANT!
Ne pas émettre de R-410A dans l'atmosphère: le R-410A est un gaz à effet de serre fluoré, cité dans le Protocole de Kyoto, avec un Pouvoir de Réchauffement Global (GWP) égal à 1975

WICHTIG!
R-410A nicht in die Atmosphäre auslassen: R-410A ist ein im Kyoto-Protokoll verzeichnetes Fluorgas mit einem globalem Treibhauspotential (GWP)= 1975



SMALTIMENTO

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Questa disposizione è valida solamente negli Stati membri dell'UE.

DISPOSAL

*This symbol on the product or its packaging indicates that the appliance cannot be treated as normal domestic trash, but must be handed in at a collection point for recycling electric and electronic appliances.
Your contribution to the correct disposal of this product protects the environment and the health of your fellow men. Health and the environment are endangered by incorrect disposal.
Further information about the recycling of this product can be obtained from your local town hall, your refuse collection service, or in the store at which you bought the product.
This regulation is valid only in EU member states.*

ELIMINATION

Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté au titre des ordures ménagères normales, mais doit être remis à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
En contribuant à une élimination correcte de ce produit, vous protégez l'environnement et la santé d'autrui. L'environnement et la santé sont mis en danger par une élimination incorrecte du produit.
Pour toutes informations complémentaires concernant le recyclage de ce produit, adressez-vous à votre municipalité, votre service des ordures ou au magasin où vous avez acheté le produit.
Cette consigne n'est valable que pour les états membres de l'UE.

ENTSORGUNG

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese Vorschrift ist nur gültig für Mitgliedstaaten der EU.

Los climatizadores no **DEBEN** ser instalados en ambientes con presencia de gas inflamables, gas explosivos, en ambientes muy húmedos (lavanderías, invernaderos, etc.), o en locales donde se encuentren otras maquinarias que generen una fuerte fuente de calor.

En caso de substitución de componentes utilizar exclusivamente repuestos originales **OLIMPIA SPLENDID**.

IMPORTANTE!

Para prevenir el riesgo de fulguración es indispensable desconectar el interruptor general antes de efectuar conexiones eléctricas y llevar a cabo las operaciones de mantenimiento en los equipos.

Poner las presentes instrucciones en conocimiento de todo el personal afectado por el transporte y la instalación de la máquina.

IMPORTANTE!

No libere R-410A en la atmósfera: el R-410A es un gas invernadero fluorado, citado en el Protocolo de Kyoto, con un Potencial de Calentamiento Global (GWP) = 1975

DESGUACE

Este símbolo sobre el producto o su embalaje, indica que el mismo no puede ser tratado como residuo doméstico habitual, sino debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

Con su contribución para el desguace correcto de este producto, protegerá el medio ambiente y la salud de sus prójimos. Con un desguace erróneo, se pone en riesgo el medio ambiente y la salud.

Otras informaciones sobre el reciclado de este producto las obtendrá de su ayuntamiento, recogida de basura o en el comercio donde haya adquirido el producto. Esta norma es válida únicamente para los estados miembros de la UE.

Os climatizadores **NÃO DEVEM** ser instalados em ambientes com presença de gases inflamáveis, gases explosivos, em ambientes muito húmidos (lavandarias, estufas, etc.), ou em locais onde existam outras máquinas que geram uma forte fonte de calor.

Em caso de substituição de componentes utilizar exclusivamente peças de substituição originais **OLIMPIA SPLENDID**.

IMPORTANTE!

Para prevenir os riscos de fulguração é indispensável desligar o interruptor geral antes de efetuar ligações eléctricas e qualquer operação de manutenção nos aparelhos.

Comunique estas instruções a todo o pessoal que se ocupar do transporte e da instalação da máquina.

IMPORTANTE!

Não libertar o R-410A para a atmosfera: o R-410A é um gás de efeito estufa fluorurado, indicado no Protocolo de Kyoto, com um Potencial de Aquecimento Global (GWP) = 1975

ELIMINAÇÃO

Este símbolo que se encontra no produto ou na respectiva embalagem, indica que o produto não pode ser tratado como residuo doméstico normal, devendo ser entregue num centro de recolha e de reciclagem para aparelhos eléctricos e electrónicos.

Graças ao seu contributo para a eliminação correcta deste produto, protege o ambiente e a saúde pública. A eliminação incorrecta de resíduos prejudica o ambiente e a saúde.

Para obter mais informações sobre a reciclagem deste produto, dirija-se à Câmara Municipal, aos serviços de recolha de resíduos ou à loja onde adquiriu o produto.

Este regulamento só é válido para os Estados-membros da UE.

De klimaatregelaars **MOGEN NIET** worden geïnstalleerd in ruimten met ontvlambare of ontplofbare gassen, of in zeer vochtige ruimten (wasruimten, kassen, enz.), of in ruimten met andere machines die een sterke warmtebron creëren.

Gebruik, voor de vervanging van onderdelen uitsluitend originele **OLIMPIA SPLENDID** vervangingsonderdelen.

BELANGRIJK!

Om elk risico van elektrische schokken te vermijden is het absoluut verplicht om vóór de elektrische aansluitingen en alle onderhoudsingrepen op de apparaten de hoofdschakelaar uit te schakelen.

Breng al het bij het transport en de installatie van de machine betrokken personeel op de hoogte van deze instructies.

BELANGRIJK!

Geen R-410A in de atmosfeer uitstoten: R-410A is een gefluoreerd broeikasgas waarnaar verwezen wordt in het Protocol van Kyoto, met aardopwarmingsvermogen (GWP) = 1975

VERWIJDERING SI

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet via het normale huisvuil mag worden verwijderd, maar bij een centrale verzamelplaats voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden afgegeven.

Wanneer u dit product op de juiste manier verwijdert, draagt u bij aan een beter milieu en de gezondheid van uw medemens. Het milieu en de gezondheid worden door een onjuiste verwijdering in gevaar gebracht.

Aanvullende informatie over de recycling van dit product ontvangt u bij uw gemeentehuis, uw vuilophaal-dienst of de Mwinkel waar u dit product hebt gekocht.

Dit voorschrift geldt alleen voor EU-lidstaten.



1.2 SIMBOLOGIA

I pittogrammi riportati nel seguente capitolo consentono di fornire rapidamente ed in modo univoco informazioni necessarie alla corretta utilizzazione della macchina in condizioni di sicurezza.

1.2.1 Pittogrammi redazionali

**Service**

- Contrassegna situazioni nelle quali si deve informare il SERVICE aziendale interno:
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA CLIENTI.

**Indice**

- I paragrafi preceduti da questo simbolo contengono informazioni e prescrizioni molto importanti, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza.
- Il mancato rispetto può comportare:
- pericolo per l'incolumità degli operatori
 - perdita della garanzia contrattuale
 - declinazione di responsabilità da parte della ditta costruttrice.

**Mano alzata**

- Contrassegna azioni che non si devono assolutamente fare.

1.2.2 Pittogrammi relativi alla sicurezza

**Tensione elettrica pericolosa**

- Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire uno shock elettrico.

**Pericolo generico**

- che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire danni fisici.

**Pericolo di forte calore**

- delle normative di sicurezza, il rischio di subire bruciature per contatto con componenti con elevata temperatura.

SYMBOLS

The pictograms in the next chapter provide the necessary information for correct, safe use of the machine in a rapid, unmistakable way.

Editorial pictograms**Service**

- *Refers to situations in which you should inform the SERVICE department in the company:*
CUSTOMER TECHNICAL SERVICE.

Index

- *Paragraphs marked with this symbol contain very important information and recommendations, particularly as regards safety. Failure to comply with them may result in:*
 - *danger of injury to the operators*
 - *loss of the warranty*
 - *refusal of liability by the manufacturer.*

Raised hand

- *Refers to actions that absolutely must not be performed.*

Safety pictograms**Danger of high voltage**

- *Signals to the personnel that the operation described could cause electrocution if not performed according to the safety rules.*

Generic danger

- *Signals to the personnel that the operation described could cause physical injury if not performed according to the safety rules.*

Danger due to heat

- *Signals to the personnel that the operation described could cause burns if not performed according to the safety rules.*

SYMBOLOGIE

Les pictogrammes reportés au chapitre suivant permettent de fournir rapidement et de manière univoque les informations nécessaires pour une utilisation correcte de la machine dans des conditions de sécurité.

Pictogrammes rédactionnels**Service**

- Indique des situations où il faut informer le SERVICE interne de la société:
SERVICE APRES-VENTE CLIENTS.

Index

- Les paragraphes précédés par ce symbole contiennent des informations et des prescriptions très importantes, notamment pour ce qui concerne la sécurité.
- Le non-respect peut comporter:
- danger pour la sécurité des opérateurs.
 - perte de la garantie du contrat.
 - dégageant de la responsabilité du fabricant.

Main levée

- Indique les actions qu'il ne faut absolument pas accomplir.

Pictogrammes concernant la sécurité**Tension électrique dangereuse**

- Signale au personnel concerné que l'opération décrite présente, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité, le risque de provoquer une décharge électrique.

Danger général

- Signale au personnel concerné que l'opération décrite présente, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité, le risque de provoquer des dommages physiques.

Danger de température élevée

- Signale au personnel concerné que l'opération décrite présente, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité, le risque de provoquer des brûlures par contact avec des composants à température élevée.

BILDSYMBOLS

Die im folgenden Kapitel aufgeführten Bildsymbole liefern schnell und eindeutig Informationen zum korrekten und sicheren Gebrauch des Gerätes.

Bildsymbole**Kundendienst**

- *Kennzeichnet Situationen, in denen der interne KUNDENDIENST der Firma zu benachrichtigen ist:*
KUNDENDIENST

Inhaltsverzeichnis

- *Die Paragraphen, denen dieses Symbol vorausgeht, enthalten sehr wichtige Informationen und Vorschriften, insbesondere bezüglich der Sicherheit.*
- Die Nichtbeachtung dieser Informationen und Vorschriften kann dazu führen, dass:*
- *die Unversehrtheit des Personals an den Geräten gefährdet ist*
 - *die vertragliche Garantie verfällt*
 - *die Herstellerfirma jede Verantwortung ablehnt.*

Erhobene Hand

- *Kennzeichnet Handlungen, die absolut verboten sind.*

Bildsymbole zur Sicherheit**Gefährliche elektrische Spannung**

- *Zeigt dem betreffenden Personal an, dass bei der beschriebenen Tätigkeit die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht, wenn diese nicht unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird.*

Allgemeine Gefahr

- *Zeigt dem betreffenden Personal an, dass bei der beschriebenen Tätigkeit Verletzungsgefahr besteht, wenn diese nicht unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird.*

Gefahr durch starke Hitze

- *Zeigt dem betreffenden Personal an, dass bei der beschriebenen Tätigkeit Verbrennungsgefahr durch Berührung heißer Geräteteile besteht, wenn diese nicht unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird.*

SIMBOLOGÍA

Los pictogramas presentes en este capítulo permiten suministrar rápidamente y de manera unívoca informaciones necesarias para la correcta utilización de la máquina en condiciones de seguridad.

Pictogramas informativos

Servicio

- Indica situaciones en las cuales se debe informar al SERVICE empresarial interno:
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES.

Índice

- los párrafos precedidos por este símbolo, contienen informaciones y prescripciones muy importantes, particularmente por lo que respecta a la seguridad.
- La falta de observación de los mismos puede comportar:
- peligro para la incolumidad de los operadores
 - pérdida de la garantía de contrato
 - declinación de las responsabilidades de la empresa constructora.

Mano levantada

- Indica acciones que no se deben hacer en absoluto.

Pictogramas relativos a la seguridad

Tensión eléctrica peligrosa

- Señala al personal interesado que la operación descrita presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir un shock eléctrico.

Peligro genérico

- Señala al personal interesado que la operación descrita presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir daños físicos.

Peligro de fuerte calor

- Señala al personal interesado que la operación descrita presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir quemaduras a causa del contacto con componentes a elevada temperatura.

SIMBOLOGIA

Os pictogramas ilustrados no presente capítulo fornecem rapidamente e de modo unívoco as informações necessárias para a correcta utilização da máquina em condições de segurança.

Pictogramas redaccionais

Service

- *Ilustra situações nas quais se deverá informar o SERVICE empresarial interno:*
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS CLIENTES.

Índice

- *Os parágrafos precedidos por este símbolo contém informações e prescrições muito importantes, em particular no que diz respeito à segurança.*
- A sua inobservância poderá comportar:*
- *perigo para a incolumidade dos operadores*
 - *perda da garantia contratual*
 - *declinação da responsabilidade da firma construtora.*

Mão levantada

- *Assinala as acções que não se devem absolutamente efectuar.*

Pictogramas relativos à segurança

Tensão elétrica perigosa

- *Avisa o pessoal interessado que a operação descrita apresenta, se não for efectuada respeitando as normativas de segurança, o risco de sofrer um choque eléctrico.*

Perigo genérico

- *Avisa o pessoal interessado que a operação descrita apresenta, se não for efectuada respeitando as normativas de segurança, o risco de sofrer danos físicos.*

Perigo de forte calor

- *Avisa o pessoal interessado que a operação descrita apresenta, se não for efectuada respeitando as normativas de segurança, o risco de sofrer queimaduras por contacto com componentes a elevada temperatura.*

GEBRUIKTE SYMBOLEN

Dankzij de in het onderstaande hoofdstuk gebruikte pictogrammen kan op snelle en ondubbelzinnige wijze de noodzakelijke informatie worden verstrekt voor een correct gebruik van de machine onder veilige omstandigheden.

Redactionele pictogrammen

Service

- Geeft situaties aan waarbij de interne SERVICEDIENST van het bedrijf moet worden geïnformeerd.
TECHNISCHE SERVICEDIENST VOOR DE KLANTEN.



Inhoudsopgave

- De door dit symbool voorafgegaan paragrafen bevatten zeer belangrijke informatie en voorschriften, vooral voor wat betreft de veiligheid.
- Het niet in acht nemen ervan kan leiden tot:
- gevaar voor de veiligheid van de bedieners
 - het vervallen van de contractuele garantie
 - het zich onthouden van aansprakelijkheid door de fabrikant



Hand omhoog

- Geeft een handeling aan die absoluut niet mag worden uitgevoerd.



Pictogrammen met betrekking tot de veiligheid

Gevaarlijke elektrische spanning

- Informeert het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, het risico van elektrische schokken met zich mee brengt.



Algemeen gevaar

- Informeert het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, het risico van lichamelijk letsel met zich mee brengt.



Gevaar vanwege hoge temperaturen

- Informeert het betrokken personeel dat de beschreven handeling, indien niet uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, het risico van verbrandingen als gevolg van het contact met zeer hete onderdelen met zich mee brengt.



1.3 DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

DONNEES TECHNIQUES

ABMESSUNGEN

1.3.1 Condizioni nominali

Rated conditions

Conditions nominales

Normale Betriebsbedingungen

In raffreddamento e deumidificazione:

Aria entrante nell'unità interna a 27°C b.s. e 19°C b.u., con aria entrante nell'unità esterna a 35°C b.s.

In riscaldamento:

Aria entrante nell'unità interna a 20°C b.s. con aria entrante nell'unità esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u.

In cooling and dehumidifying mode:

Air entering the inside unit at 27°C b.s. and 19°C b.u. with air entering the outside unit at 35°C b.s.

In heating mode:

Air entering the inside unit at 20°C b.s. with air entering the outside unit at 7°C b.s. and 6°C b.u.

En refroidissement et déshumidification:

air entrant dans l'unité intérieure à 27°C b.s. et 19°C b.u. avec air entrant dans l'unité extérieure à 35°C b.s.

En chauffage:

Intérieure à 20°C b.s., avec air entrant dans l'unité extérieure à 7°C b.s. et 6°C b.u.

Bei Kühlung und Entfeuchtung:

Luft tritt in die innere Einheit bei 27°C (trockener Kolben) und 19°C (feuchter Kolben) und in die äußere Einheit bei 35°C (trockener Kolben) ein.

Bei Heizung:

Luft tritt in die innere Einheit bei 20°C (trockener Kolben) und in die äußere Einheit bei 7°C (trockener Kolben) und 6°C (feuchter Kolben) ein.

1.3.2 Avvertenze di funzionamento

Preliminary instructions

Instructions de fonctionnement

Hinweise zum Betrieb

La lunghezza massima consentita per i tubi è di 1 m, i tubi devono essere internamente lisci, di diametro pari a 162 mm e non possono essere eseguite curve.

E' necessario utilizzare le griglie fornite in dotazione, oppure delle griglie che mantengano le medesime caratteristiche.

La resa della macchina in pompa di calore è misurata per temperature esterne di 7°C, tale resa cala con il diminuire della temperatura esterna.

The maximum length allowed for pipes is 1 m. The pipes must be smooth on the inside, and with a diameter of 162 mm. Pipes cannot be curved or bent. It is necessary to use the grilles provided, or grilles which keep the same features.

The machine capacity with heat pump is measured with outside temperatures of 7°C. The capacity decreases as the outside temperature decreases.

La longueur maximale admise pour les tuyaux est de 1 m, les tuyaux doivent être lisses à l'intérieur, d'un diamètre égal à 162 mm et aucun coude ne peut être réalisé.

Il faut utiliser les grilles fournies avec la machine, ou bien des grilles qui possèdent les mêmes caractéristiques.

Le rendement de la machine fonctionnant comme pompe à chaleur est déterminé pour des températures externes de 7°C, ce rendement baisse lorsque la température externe diminue.

Die maximal zulässige Länge der Rohrleitungen beträgt 1m; die Rohrleitungen müssen innen glatt sein, einen Durchmesser von 162 mm aufweisen und müssen ohne Kurven verlegt werden.

Es müssen die mitgelieferten Gitter oder andere Gitter die dieselben Eigenschaften gewährleisten, verwendet werden.

Die Leistung des Geräts mit Wärmepumpe wird bei Außentemperaturen von 7°C gemessen; diese Leistung nimmt mit dem Sinken der Temperatur ab.

1.3.3 Uso previsto

Proper use

Utilisation prévue

Vorgesehener Gebrauch

Il climatizzatore deve essere utilizzato esclusivamente per produrre aria calda o fredda (a scelta) con il solo scopo di rendere confortevole la temperatura nell'ambiente.

Un uso improprio dell'apparecchiatura con eventuali danni causati a persone, cose o animali esulano l'OLIMPIA SPLENDID da ogni responsabilità.

The air-conditioner should be used for the exclusive purpose of producing hot or cool air (on demand) for the sole purpose of obtaining a comfortable temperature in the room.


Improper use of the machine (outside and inside units) causing damage to persons, property or animals relieve OLIMPIA SPLENDID of any liability.

Le climatiseur doit être utilisé exclusivement pour produire de l'air chaud ou froid (au choix) dans le seul but de rendre agréable la température ambiante.

Un usage improprie des appareils (extérieure et intérieure) avec d'éventuels dommages causés aux personnes, aux biens ou aux animaux dégage la société OLIMPIA SPLENDID de toute responsabilité.

Die Klimaanlage darf ausschließlich dafür verwendet werden, warme oder kalte Luft (nach Wahl) zu produzieren; ihr einziger Verwendungszweck ist der, die Raumtemperatur angenehm zu temperieren.

OLIMPIA SPLENDID übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch zweckentfremdeten Gebrauch der Anlage an Personen, Sachen oder Tieren entstehen.

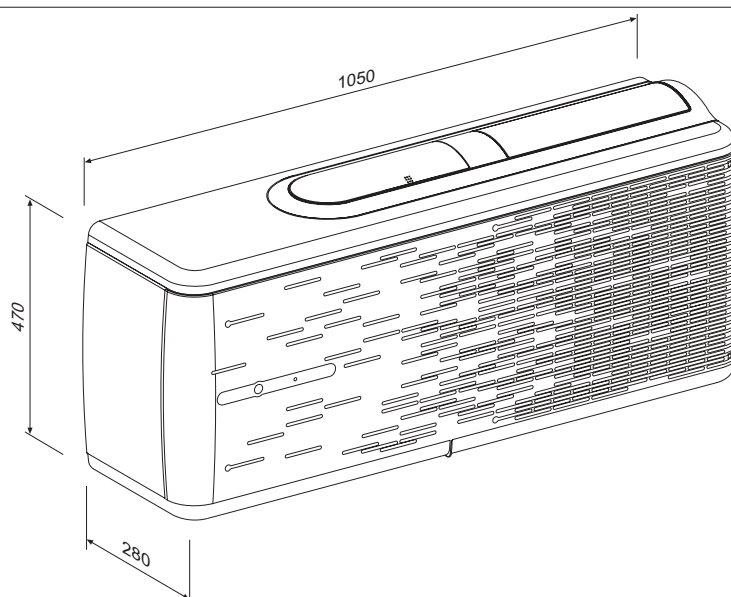

Condiciones nominales

En refrigeración y deshumidificación:

Aire que entra a la unidad interna a 27°C b.s. y 19°C b.u. con aire que entra a la unidad externa a 35°C b.s.

En calefacción:

Aire que entra a la unidad interna a 20°C b.s., aire que entra a la unidad externa a 7°C b.s. y 6°C b.u.

Advertencia de funcionamiento

La longitud máxima consentida para los tubos es de 1 m., los tubos tienen que ser lisos en su interior, con un diámetro de 162 mm. y no pueden ser realizados de manera curva.

Es necesario utilizar las rejillas abastecidas en el equipamiento base, o sino rejillas que mantengan las mismas características.

El rendimiento de la máquina con bomba de calor se mide con una temperatura exterior de 7°C, tal rendimiento desciende a medida que baja la temperatura exterior.

Uso previsto

El climatizador tiene que ser utilizado exclusivamente para producir aire caliente o frío (a elección) con el único objetivo de hacer que la temperatura en el ambiente sea confortable.

Un uso impropio de los equipamientos (externo e interno) con eventuales daños causados en personas, cosas o animales libran a la empresa OLIMPIA SPLENDID de toda responsabilidad.

Condições nominais**Em arrefecimento e desumidificação:**

Ar de entrada na unidade interna a 27°C b.s. e 19°C b.u. com ar de entrada na unidade externa a 35°C b.s.

Em aquecimento:

Ar de entrada na unidade interna a 20°C b.s., com ar de entrada na unidade externa a 7°C b.s. e 6°C b.u.

Informações de funcionamento

O comprimento máximo dos tubos a utilizar é de 1 m. Os tubos devem ser lisos interiormente, ter um diâmetro de 162 mm e não podem ser encurvados.

É necessário utilizar as grades fornecidas de série ou outras grades com as mesmas características.

O rendimento de referência da máquina com bomba de calor, é medido para temperaturas exteriores de 7°C. Este rendimento baixa, quando a temperatura exterior diminui.

Uso previsto

O climatizador deve ser utilizado exclusivamente para produzir ar quente ou frio (à escolha) como o único objectivo de tornar confortável a temperatura do ambiente.

Um uso impróprio dos aparelhos (externo e interno) com eventuais danos causados a pessoas, coisas ou animais livram a OLIMPIA SPLENDID de toda a responsabilidade.

Nominale omstandigheden**Tijdens het afkoelen of ontvochtigen:**

Lucht die binnenkomt in de binnenste eenheid met 27°C (droge bol) en 19°C (vochtige bol), met lucht die de buitenste eenheid binnenkomt met 35°C (droge bol).

Tijdens het verwarmen:

Lucht die binnenkomt in de binnenste eenheid met 20°C (droge bol) met lucht die binnenkomt in de buitenste eenheid met 7°C (droge bol) en 6°C (vochtige bol).

Aanwijzingen voor het gebruik

De maximaal toegestane lengte voor de buizen is 1 m, de buizen moeten van binnen glad zijn, met een diameter van 162 mm en mogen niet gebogen zijn.

U moet de meegeleverde roosters of roosters die dezelfde eigenschappen behouden gebruiken.

Het rendement van de machine met warmtepomp is gemeten voor buitentemperaturen van 7°C, dit rendement zal dalen met het afnemen van de buitentemperatuur.

Voorzien gebruik

De klimaatregelaar mag uitsluitend worden gebruikt voor de productie van warme of koude lucht (naar keuze) met als enig doel het comfortabel maken van de omgevingstemperatuur.

Een oneigenlijk gebruik van de apparatuur met eventuele schade veroorzaakt aan personen, zaken of dieren zullen OLIMPIA SPLENDID van iedere aansprakelijkheid ontheffen.

ELENCO COMPONENTIA CORREDO

Le unità che compongono il sistema di climatizzazione vengono confezionate singolarmente in imballo di cartone.

Gli imballi possono essere trasportati, per singole unità, a mano da due addetti, oppure caricate su carrello trasportatore anche accatastate per un numero massimo di tre confezioni.

La fornitura comprende le parti precisate nella seguente tabella. Prima di passare al montaggio è bene accertarsi di averle tutte a portata di mano.

- A - Staffa per ancoraggio a parete
- B - Griglie esterne per l'entrata e l'uscita dell'aria (n.2) comprensive di catenelle
- C - Tubi da introdurre nei fori praticati a parete (n.2) da 50 cm -lunghezza
- D - Flangia interna di fissaggio tubi (n.2)
- E - Kit viti e tasselli
- F - Libretti uso e manutenzione + garanzia
- G - Dima di carta per l'esecuzione dei fori
- H - Telecomando
- I - Batterie
- L - Striscia isolante adesiva

LIST OF ACCESSORIES SUPPLIED

The two units that make up the air-conditioner are packed separately in cartons.

Packaging may be transported per single units, by hand by two authorized persons, or loaded on a trolley, even piling up to a maximum of three packs.

The supply includes the parts listed in the table below. Before beginning to assemble the unit, make sure all the parts are within easy reach.

- A - Wall fastening bracket 1
- B - External air intake/outlet grids (2) complete with chains
- C - 2 tubes to insert into holes on wall, 50 cm long
- D - Pipe fastening inner flange 2
- E - Kit of screws and anchor bolts
- F - Manual of instructions for use and maintenance, and warranty
- G - Paper template to make holes
- H - Remote control
- I - Batteries
- L - Adhesive insulation strip

LISTE DES COMPOSANTS NECESSAIRES FOURNIS

Les unités qui composent le système de climatisation sont emballées individuellement dans une caisse en carton.

Les emballages peuvent être transportés par unités individuelles à la main par deux personnes ou chargées sur un chariot transporteur, même empilés à raison de trois emballages au maximum.

La fourniture comprend les pièces précisées dans la tableau suivant. Avant de procéder au montage, il est conseillé de s'assurer de les avoir toutes à portée de main.

- A - Bride pour ancrage au mur
- B - Grilles extérieures pour l'entrée et la sortie de l'air (2) comprenant les chaînes.
- C - Tubes à introduire dans les trous pratiqués au mur (2) de 50 cm de long
- D - Flasque intérieure de fixation des tuyaux (n.2)
- E - Kit vis et chevilles
- F - Manuel d'instruction mode d'emploi, montage et garantie
- G - Gabariten papier pour l'exécution des trous
- H - Télécommande
- I - Piles
- L - Bande isolante adhésive


LISTE DER AUSSTATTUNGSELEMENTE

Die Einheiten, aus denen die Klimaanlage besteht, werden einzeln in Kartons verpackt.

Die Verpackungen können einzeln von zwei Angestellten von Hand oder auf einem Transportwagen zu maximal drei Einheiten aufeinander gestapelt transportiert werden.

Die Lieferung umfasst die in nachfolgender Tabelle aufgeführten Teile. Bevor man mit der Montage beginnt, sollte man sich davon überzeugen, dass man alle Teile zur Hand hat.

- A - Bügel zur Verankerung in der Wand
- B - Außengitter für das Ein- und Ausströmen der Luft (2) einschließlich Kette.
- C - Rohre zum Einfügen in die angebrachten Wandbohrungen (Anzahl: 2) zu 50 cm Länge
- D - Innenflansch zur Befestigung der Rohre (2 Stück)
- E - Satz Schrauben und Dübel
- F - Instandhaltungs- und Garantie Handbücher
- G - Papierschablone zur Durchführung der Bohrungen
- H - Fernbedienung
- I - Batterien
- L - Isolierklebestreifen

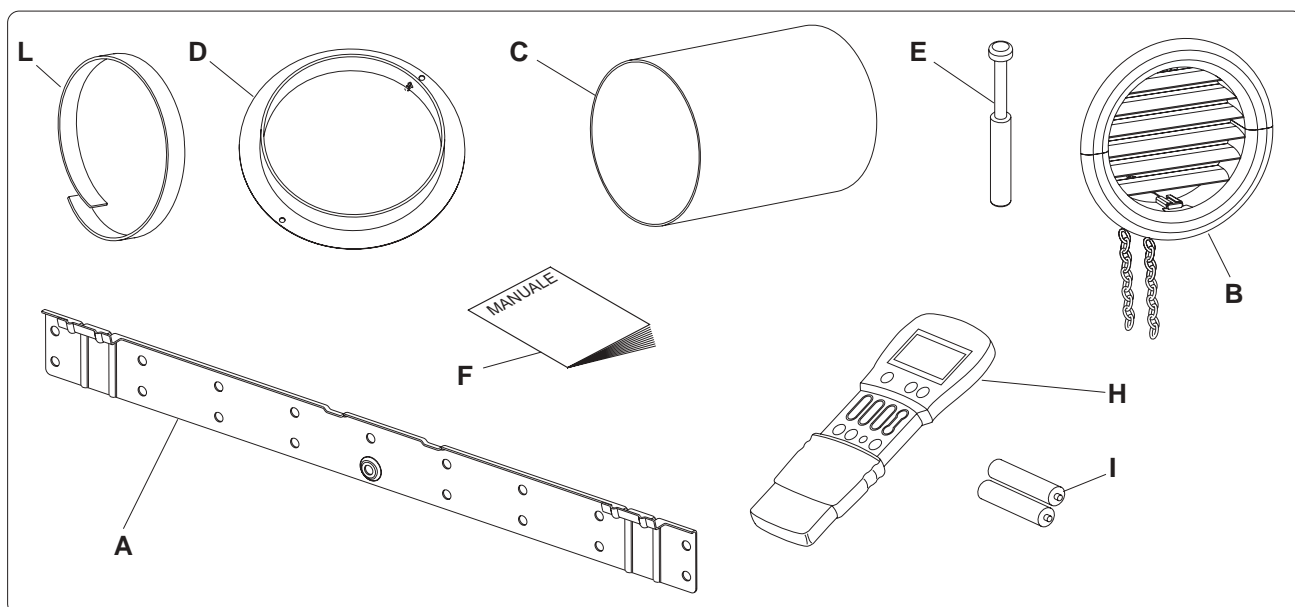

**LISTA DE COMPONENTES DEL
EQUIPAMIENTO BASE**

Las unidades que componen el sistema de climatización son embaladas separadamente una por una en embalajes de cartón.

Los embalajes pueden ser transportados por unidades individuales a mano por dos personas, o bien cargados sobre una carretilla transportadora incluso apilados hasta un máximo de 3 embalajes.

El suministro comprende los accesorios descritos en la siguiente tabla. Antes de empezar el montaje es necesario asegurarse de tenerlos todos al alcance de la mano.

- A - Abrazadera para fijación a la pared
- B - Rejillas externas para la entrada y salida del aire (2) provistas de cadenas.
- C - Tubos a introducir en los agujeros realizados en la pared (2) de 50 cm. de largo
- D - Brida interna o cuello de fijación tubos (2)
- E - Kit tornillos y tacos de fijación
- F - Manual de instrucciones, uso y montaje y garantía
- G - Patrón de papel para la ejecución de los agujeros
- H - Mando a distancia
- I - Baterías
- L - Banda aislante adhesiva

**LISTA DE COMPONENTES
FORNECIDOS**

As unidades que compõem o sistema de climatização são embaladas separadamente com uma embalagem de cartão.

As embalagens podem ser transportadas por dois encarregados, uma a uma, a mão; ou carregadas num carrinho de transporte, mesmo embalagens empilhadas, até três no máximo.

Com o aparelho são fornecidos os componentes indicados na tabela ao lado. Antes de proceder à montagem, é recomendável verificar se todos estes componentes estão ao alcance das mãos.

- A - Suporte para a fixação na parede
- B - Grades exteriores para a entrada e a saída do ar (2) com as respectivas correntes
- C - Tubos a introduzir nos furos feitos na parede (2)
- D - Flange interior para a fixação dos tubos (2)
- E - Jogo de parafusos e buchas de expansão
- F - Manual de instruções de uso e montagem e garantia
- G - Molde de papel para realizar os furos.
- H - Telecomando
- I - Pilhas
- L - Fita isolante adesiva


**LIJST VAN BIJGEOVOEGDE
COMPONENTEN**

De eenheden waaruit het klimaatregelingssysteem bestaat worden afzonderlijk in kartonnen dozen verpakt.

De dozen kunnen per eenheid met de hand door twee personen worden vervoerd of maximaal drie verpakkingen hoog op een vorkheftruck worden geladen.

De levering omvat de onderdelen zoals uiteengezet in de volgende tabel. Het wordt aanbevolen om alvorens met de montage te beginnen te controleren of alle onderdelen binnen handbereik liggen.

- A - Beugel voor de verankering aan de wand
- B - Buitenroosters voor de in- en uitlaatopeningen (2) van de lucht, inclusief kettinkjes
- C - Buizen om in de in de wand aangebrachte gaten te steken (nr. 2) met een lengte van 50 cm
- D - Interne flens voor de bevestiging van de buizen (nr. 2)
- E - Kitschroeven en pluggen
- F - Gebruiksaanwijzing en onderhoudshandboekjes + garantie
- G - Papieren boormal voor het boren van de gaten
- H - Afstandsbediening
- I - Batterijen
- L - Isolerende kleefstrook

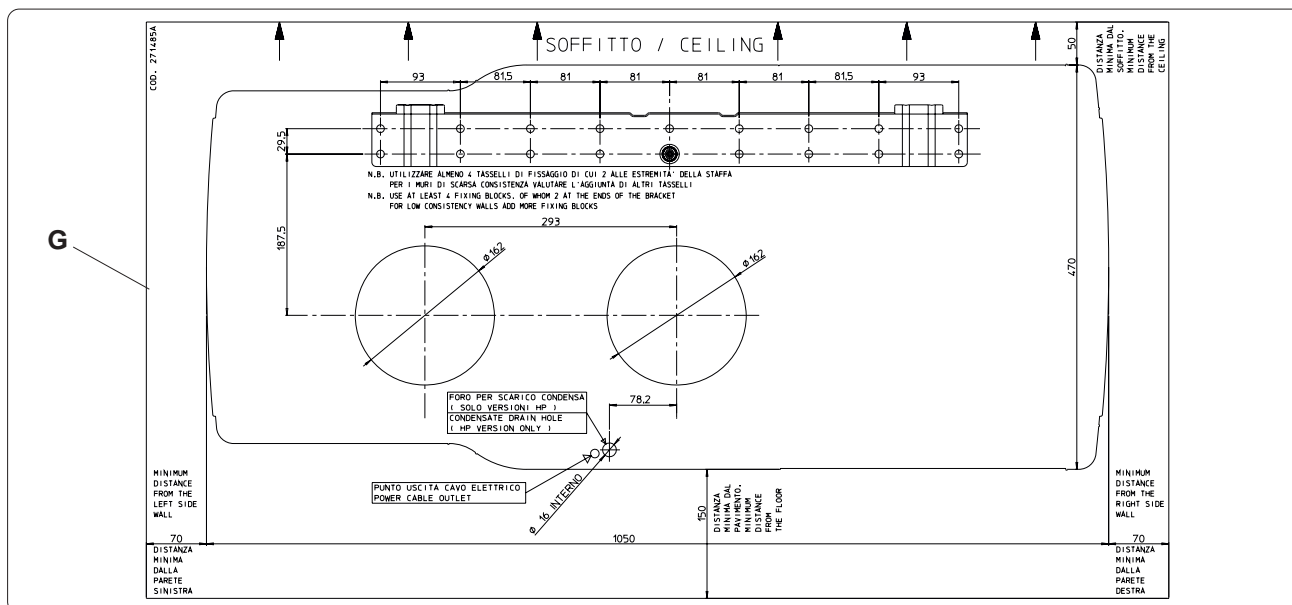

1.4.1 Immagazzinamento

Immagazzinare le confezioni in ambiente chiuso e protetto dagli agenti atmosferici, isolate dal suolo tramite traversine o pallet.



NONCAPOVOLGERE L'IMBALLO.

1.4.2 Ricevimento e disimballo

L'imballo è costituito da materiale adeguato ed eseguito da personale esperto.

Le unità sono tutte controllate e collaudate e vengono consegnate complete ed in perfette condizioni, tuttavia per il controllo della qualità dei servizi di trasporto attenersi alle seguenti avvertenze:

- al ricevimento degli imballi verificare se la confezione risulta danneggiata, in caso positivo ritirare la merce con riserva, producendo prove fotografiche ed eventuali danni apparenti.
 - disimballare verificando la presenza dei singoli componenti con gli elenchi d'imballo
 - controllare che tutti i componenti non abbiano subito danni durante il trasporto; nel caso notificare entro 3 giorni dal ricevimento gli eventuali danni allo spedizioniere a mezzo raccomandata r.r. presentando documentazione fotografica.
- Analoga informazione inviarla tramite fax anche a **OLIMPIA SPLENDID**.
Nessuna informazione concernente danni subiti potrà essere presa in esame dopo 3 giorni dalla consegna.



Nota importante:

Conservare l'imballo almeno per tutta la durata del periodo di garanzia, per eventuali spedizioni al centro di assistenza in caso di riparazione. Smaltire i componenti dell'imballo secondo le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti.

Storage

Store the cartons in a closed environment protected against atmospheric agents and raised off the floor by planks or a pallet.

TO NOT TURN THE CARTON UPSIDE DOWN.

Receipt and unpacking

The packing is made of suitable material and is done by expert personnel.

The units are delivered complete and in perfect condition, however we suggest that you perform the following controls of the quality of the shipping service:

- *on receipt of the cartons check them for any damage and, if any is found, accept the goods with reservation, and keep photographic evidence of any damage found.*
- *unpack and check the contents against the packing list.*
- *make sure none of the parts have been damaged during shipment; in case of damage you must report it to the shipping company within 3 days of receipt, by registered letter with return receipt, presenting photographic documentation. Copy of notice should also be sent by fax to OLIMPIA SPLENDID. No notice of damage will be accepted after 3 days from delivery.*

Important note:

Keep the packing at least through the warranty period, in case you need to ship the air-conditioner to the service centre for repair. Dispose of the packing materials in compliance with the rules in effect for waste disposal.

Stockage

Stocker les caisses dans un local fermé et protégé des agents atmosphériques, isolées du sol par des traverses ou des palettes.

NE PAS RENVERSER L'EMBALLAGE.

Réception et déballage

L'emballage est constitué de matériel adéquat et effectué par un personnel expert.

Les unités sont livrées complètes et en parfaites conditions; suivre cependant les instructions suivantes pour le contrôle de la qualité des services de transport:

- à la réception des emballages vérifier si le carton est endommagé, si c'est le cas retirer la marchandise sous réserve, en produisant des preuves photographiques des éventuels dégâts apparents.
- déballer en vérifiant la présence de chacun des composants avec les listes d'emballage.
- contrôler qu'aucun composant n'a subi de dommages pendant le transport; dans le cas contraire, notifier les éventuels dommages au transporteur dans le délai de 3 jours à partir de la réception par lettre recommandée avec accusé de réception en présentant la documentation photographique. Envoyer aussi par fax cette même information à **OLIMPIA SPLENDID**. Aucune information concernant les dommages subis ne pourra être prise en considération au-delà de 3 jours après la livraison.

Note importante:

Conserver l'emballage au moins pendant toute la durée de la période de garantie, pour d'éventuelles expéditions au centre du service après-vente en cas de réparation. Pour la mise au rebut des composants de l'emballage, suivre les normes locales relatives à l'élimination des déchets en vigueur.

Lagerung

Die Verpackungen in geschlossener und vor Witterungseinflüssen geschützter Umgebung lagern; sie müssen durch Schwellen oder Paletten vom Boden getrennt sein.

DIE VERPACKUNG NICHT AUF DEN KOPF STELLEN.

Annahme und Auspacken

Die Verpackung besteht aus geeignetem Material; die Geräte werden von qualifiziertem Personal verpackt.

Die Einheiten sind alle kontrolliert und geprüft und werden vollständig und in einwandfreiem Zustand geliefert; dennoch sollte man zur Qualitätskontrolle des Transportdienstes folgende Hinweise beachten:

- Kontrollieren Sie bei Erhalt der Verpackungen, ob die Lieferung beschädigt ist. Sollte dies der Fall sein, nehmen Sie die Ware unter Vorbehalt an und fertigen Sie Fotografien als Beweismittel offensichtlicher Schäden an.
- Überprüfen Sie beim Auspacken das Vorhandensein der einzelnen Komponenten anhand der Verpackungslisten.
- Prüfen Sie nach, dass keines der Bestandteile beim Transport beschädigt wurde; sollte dies jedoch der Fall sein, teilen Sie die eventuellen Schäden innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware dem Spediteur mittels Einschreiben mit Rückschein mit und legen Sie die Fotografien als Beweismittel bei. Schicken Sie dieselben Informationen per Fax auch an **OLIMPIA SPLENDID**. Später als 3 Tage nach Eingang der Lieferung können Schadensmeldungen nicht mehr berücksichtigt werden.

Wichtiger Hinweis:

Bewahren Sie die Verpackung mindestens über die gesamte Dauer der Garantiezeit auf; falls etwas repariert werden muss, kann sie zum Einsenden von Teilen an den Kundendienst benutzt werden. Entsorgen Sie die Verpackungsteile gemäß den geltenden Abfallbeseitigungs-Vorschriften.

Almacenamiento

Almacenar los paquetes en un ambiente cerrado y protegido de los agentes atmosféricos, aislados del suelo mediante pequeñas travessas o pallets.

NO VOLCAR EL EMBALAJE.

Recepción y desembalaje

El embalaje está constituido por material adecuado y realizado por personal experto.

Las unidades son entregadas completas y en perfectas condiciones, sin embargo para el control de la calidad de los servicios de transporte atenderse a las siguientes advertencias:

- al recibir los embalajes verificar si el paquete resulta dañado, en caso positivo retirar la mercancía con cuidado, produciendo pruebas fotográficas de eventuales daños aparentes.
- desembalar verificando la presencia de cada uno de los componentes refiriéndose a las listas de embalaje
- controlar que ningún componente haya sufrido daños durante el transporte; en caso positivo notificar, dentro de los 3 días a partir de la entrega, eventuales daños al agente de transporte, por medio de carta certificada con acuse de recibo y presentando la documentación fotográfica. La misma información tiene que ser enviada por fax incluso a OLIMPIA SLENDID. Ninguna información concerniente a daños causados podrá ser tomada en consideración si es enviada después de los 3 días a partir de la entrega.

Nota importante:

Conservar el embalaje al menos durante todo el período de garantía, para eventuales expediciones al centro de asistencia en caso de reparaciones. Eliminar los componentes del embalaje según las normativas vigentes sobre la eliminación de los residuos.

Armazenagem

Armazenar as embalagens num ambiente fechado e protegido contra os agentes atmosféricos, isolando-as do chão com a utilização de travessas ou paletes.

NÃO VIRAR EMBALAGEM AO CONTRÁRIO

Recebimento e desembalagem

A embalagem é constituída por um material adequado e é efectuada por pessoal especializado.

As unidades são entregues completas e em perfeitas condições, todavia para controlar a qualidade dos serviços de transporte seguir as seguintes advertências:

- ao receber as embalagens verificar se estas apresentam danos, em caso positivo retirar a mercadoria com muito cuidado e tirar fotografias aos eventuais danos aparentes.
- desembalar verificando a presença dos vários componentes confrontando com a lista da embalagem
- controlar que todos os componentes não tenham sofrido danos durante o transporte; em caso contrário, notificar ao expedidor, dentro de 3 dias do recebimento da mercadoria os eventuais danos, por meio de carta registada com aviso de recepção e apresentada a documentação fotográfica. Enviar também uma cópia da informação, via fax, à OLIMPIA SLENDID. Não será tomada em exame nenhuma informação relativa aos danos sofridos, se esta não respeitar o prazo de 3 dias após o recebimento da mercadoria.

Nota importante:

Conservar a embalagem pelo menos durante o período de garantia, para eventuais expedições ao centro de assistência, em caso de reparação. Eliminar os componentes da embalagem segundo as normativas vigentes sobre a eliminação de resíduos.

Opslag

De verpakkingen moeten worden bewaard in een afgesloten en tegen atmosferische invloeden afgeschermd ruimte, en met behulp van pallets of balkjes van de vloer zijn gescheiden.

KEER DE DOOS NIET ONDERSTEBOVEN.

Ontvangst en uitpakken

De machine is verpakt door gespecialiseerd personeel en de verpakking bestaat uit hiervoor geschikt materiaal.

De eenheden zijn allemaal gecontroleerd en uitgeprobeerd en worden compleet en in perfecte staat geleverd. Om de kwaliteit van de transportdienst te controleren moet u de volgende waarschuwingen in acht nemen:

- Bij de ontvangst van de dozen moet u controleren of de verpakking is beschadigd. Mocht dit zo zijn dan moet u de goederen onder voorbehoud accepteren, en fotografisch bewijs van eventuele schijnbare beschadigingen overleggen.
- bij het uitpakken moet u de aanwezigheid van de afzonderlijke onderdelen met de paklijsten vergelijken
- controleer of tijdens het transport geen componenten zijn beschadigd; wanneer dit het geval is dan moet u binnen 3 dagen na de ontvangst het transportbedrijf middels een aangetekende brief met bericht van ontvangst van de eventuele schade op de hoogte brengen en dit fotografisch documenteren. Dezelfde informatie moet u tevens via fax naar OLIMPIA SLENDID sturen. Na verloop van 3 dagen na de levering kan geen informatie betreffende geleden schade meer in behandeling worden genomen.

Belangrijke opmerking:

Bewaar het verpakkingsmateriaal gedurende tenminste de volledige garantieperiode voor eventuele verzendingen naar de servicedienst voor reparaties. Vernietig de onderdelen van de verpakking volgens de geldende voorschriften met betrekking tot het verwerken van afval.

1.4.1



1.4.2



21

MODALITÀ D'INSTALLAZIONE



Per ottenere una buona riuscita dell'installazione e prestazioni di funzionamento ottimali, seguire attentamente quanto indicato nel presente manuale. La mancata applicazione delle norme indicate, che può causare mal funzionamento delle apparecchiature, sollevano la ditta OLIMPIA SPLENDID da ogni forma di garanzia e da eventuali danni causati a persone, animali o cose.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

To obtain the best results and optimum performance, follow the instructions for correct installation provided in this manual. Failure to follow the instructions and apply the rules indicated may cause malfunction of the appliance and relieves the manufacturer, OLIMPIA SPLENDID of any form of guarantee and liability for damages to persons, animals or property.

MODE D'INSTALLATION

Pour une bonne réussite de l'installation et pour que les prestations de fonctionnement soient optimales, suivre attentivement les instructions dans le présent manuel. Le non-respect de l'application des normes indiquées, qui peut entraîner un mauvais fonctionnement des appareils, dégage la société OLIMPIA SPLENDID de toute forme de garantie et des éventuels dommages causés à des personnes, animaux ou biens.

INSTALLATIONSBESTIMMUNGEN

Befolgen Sie genauestens die Anweisungen des vorliegenden Benutzerhandbuchs, um die Installation problemlos durchführen und optimale Betriebsleistungen erzielen zu können. Die Nichtbeachtung der angeführten Vorschriften kann zu Funktionsstörungen der Anlage führen und hebt die Firma OLIMPIA SPLENDID von jeder Pflicht zur Garantieleistung und von der Verantwortung für eventuelle Schäden an Personen, Tieren oder Sachen.



E' importante che l'impianto elettrico sia a norma, rispetto ai dati riportati nella scheda tecnica e sia provvisto di una buona messa a terra.

The electrical system must comply with the regulations and rating data in the technical sheet, with good grounding.

S'assurer que l'installation électrique correspond aux normes, respecte les données reportées sur la fiche technique et qu'elle dispose d'une mise à la terre adéquate.

Die elektrische Anlage muss genormt sein, die in der technischen Beschreibung aufgeführten Daten einhalten und mit einer guten Erdleitung ausgestattet sein.

22

SCELTA DELLA POSIZIONE DELL'UNITÀ

La posizione di installazione dell'unità, per ottenere il miglior rendimento di funzionamento ed evitare guasti o condizioni di pericolo, deve avere i seguenti requisiti:

- L'altezza dal pavimento del filo inferiore dell'unità deve essere minimo di 2 m e massimo di 3 m per installazione a soffitto, o 150 mm per installazione a parete bassa (fig. 1)
- La parete su cui si intende fissare l'unità deve essere robusta e adatta a sostenerne il peso.
- Deve essere possibile lasciare attorno all'unità uno spazio necessario per eventuali operazioni di manutenzione.
- Non devono essere presenti ostacoli per la libera circolazione dell'aria sia dal lato frontale di aspirazione che, in maggior luogo, su quello di uscita aria; in questo particolare caso non deve essere presente nessun ostacolo ad una distanza inferiore a 2 m. Ciò potrebbe causare turbolenze tali da inibire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

SELECTION OF POSITION OF THE UNIT

The position for installation of the inside unit, to obtain the best performance and prevent breakdowns or hazards, must have the following requisites:

- The clearance from the floor of the unit's lower line must be between minimum 2 m and maximum 3 m when the unit is installed on the ceiling, or 150 mm when it is installed at a lower level on the wall (fig. 1)
- The wall on which the inside unit is installed must be sturdy and able to withstand its weight.
- It must be possible to leave room around the unit for any maintenance operations that may be necessary.
- No obstructions shall be present which may hinder proper air circulation either on the front intake or on the air outlet side; on this side, in particular, there should be no obstacles closer than 2 m. This could cause turbulence that would interfere with correct operation of the unit.

CHOIX DE LA POSITION DE L'UNITÉ


Pour obtenir le meilleur rendement de fonctionnement et éviter les pannes ou les situations de danger, la position d'installation de l'unité intérieure doit avoir les caractéristiques suivantes:

- La hauteur du gabarit inférieur de l'unité doit être fixée à un minimum de 2 m et un maximum de 3 m par rapport au sol pour l'installation au plafond, ou à 150 mm pour l'installation dans la partie basse du mur (fig. 1)
- Le mur sur lequel on souhaite fixer l'unité intérieure doit être solide et apte à en supporter le poids.
- Il faut prévoir de laisser l'espace nécessaire autour de l'unité pour d'éventuelles opérations d'entretien.
- Il ne doit y avoir aucun obstacle gênant la libre circulation de l'air aussi bien du côté avant d'aspiration que, d'autant plus, sur celui de la sortie d'air; pour ce dernier cas il ne doit y avoir aucun obstacle à une distance inférieure à 2 m. Cela pourrait causer des turbulences qui pourraient empêcher le fonctionnement correct de l'appareil.

WAHL DER POSITION DER EINHEIT

Zur Erreichung der optimalen Betriebsleistung und zur Verhinderung von Schäden und gefährlichen Betriebsbedingungen muss die Position, in der die Einheit installiert werden soll, folgende Bedingungen erfüllen:

- Die Höhe vom Boden des Geräteunterteils muss mindestens 2 m und muss bei der Deckeninstallation maximal 3 m oder 150 mm bei der niedrigen Wandinstallation betragen (Abb. 1)
- Die Wand, an der die Einheit befestigt werden soll, muss stabil sein und das Gewicht der Einheit tragen können.
- Es muss möglich sein, rund um die Einheit genügend Platz für eventuelle Instandhaltungsarbeiten frei zu lassen.
- Die Luftzirkulation darf auf keine Weise weder an der Frontseite wo die Luft angesaugt wird, und schon gar nicht am Luftausgang behindert werden: in diesem speziellen Fall darf sich im Abstand von weniger als 2 m kein Hindernis befinden, da dies Turbulenzen verursachen könnte, die das einwandfreie Funktionieren der Anlage beeinträchtigen könnten.

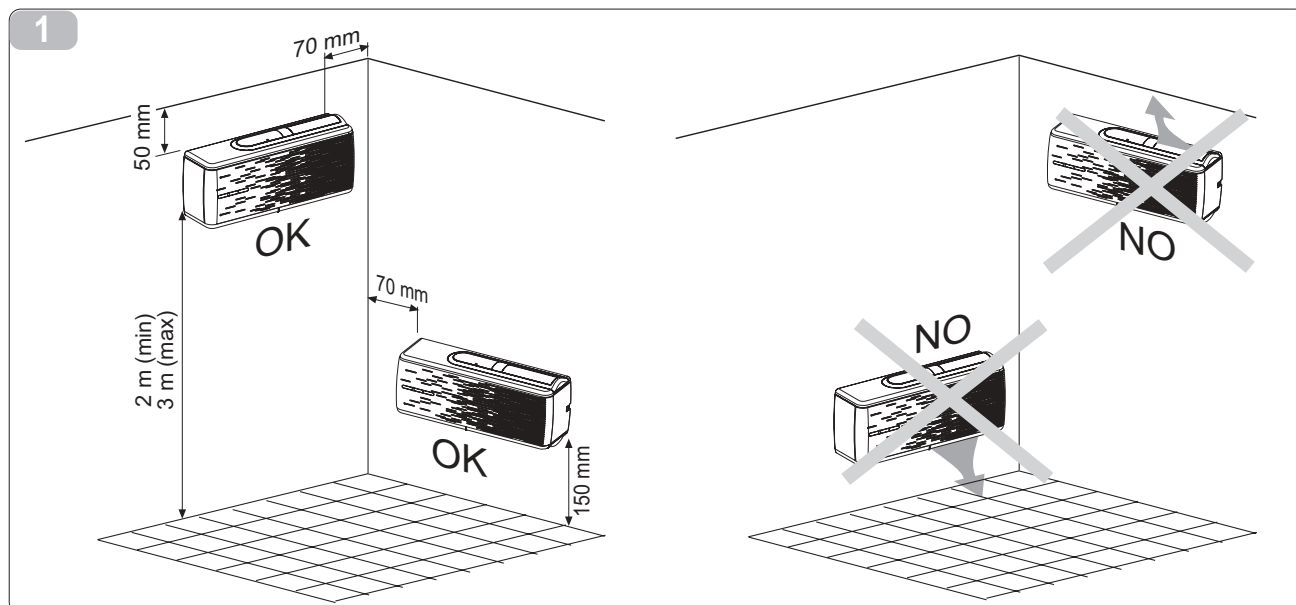

MODALIDAD DE LA INSTALACIÓN

Para obtener un buen resultado de la instalación y prestaciones de funcionamiento óptimas, cumplir atentamente con lo indicado en el presente manual. La falta de aplicación de las normas indicadas, que puede causar mal funcionamiento de los equipos, libran a la empresa OLIMPIA SLENDID de toda forma de garantía y de eventuales daños causados en personas, animales o cosas.

Es importante que la instalación eléctrica cumpla con las normas, respete los datos indicados en la ficha técnica y esté constituida por una buena toma de tierra.

ELECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA UNIDAD

La posición de instalación de la unidad interna, para obtener el mejor rendimiento de funcionamiento y evitar daños o condiciones de peligro, tiene que tener los siguientes requisitos:

- La altura desde el suelo de la parte inferior de la unidad tiene que tener un mínimo de 2 m. y un máximo de 3 m. para una instalación en el techo, o 150 mm. para instalaciones en la parte baja de la pared (fig. 1)
- La pared sobre la que se quiere fijar la unidad interna tiene que ser robusta y apta para sostener el peso.
- Tiene que ser posible dejar alrededor de la unidad un espacio necesario para eventuales operaciones de mantenimiento.
- Para que el aire pueda circular libremente no tiene que haber obstáculos ni en la parte delantera de aspiración ni, con mayor razón, en la parte de salida de aire; en este caso en particular no tiene que haber ningún obstáculo a una distancia inferior de 2 m. Esto podría causar turbulencias tales que inhiban el correcto funcionamiento del equipo.

MODALIDADE DE INSTALAÇÃO

Para obter uma boa instalação e ótimas prestações funcionais, seguir atentamente quanto indicado no presente manual. A não aplicação das normas indicadas, que pode causar o mau funcionamento dos aparelhos, desobriga a firma OLIMPIA SLENDID a qualquer forma de garantia e a eventuais danos causados a pessoas, animais ou coisas.

É importante que as instalações eléctricas sejam à norma, que respeitem os dados indicados na ficha técnica e que possuam uma boa ligação à terra.

ESCOLHA DA POSIÇÃO DA UNIDADE

A posição de instalação da unidade interna, para obter o melhor rendimento de funcionamento e evitar avarias ou condições de perigo, deve possuir os seguintes requisitos:

- A distância mínima da linha horizontal inferior da unidade ao chão tem de ser de 2 m e máxima de 3 m, para instalação no tecto, ou 150 mm para instalação na parte de baixo da parede (fig. 1)
- A parede à qual se deseja fixar a unidade interna deve ser robusta e adequada para suportar o seu peso.
- Deve-se deixar um espaço livre à volta da unidade, necessário para eventuais operações de manutenção.
- Não deve haver nenhum obstáculo ou algo que impeça a livre circulação de ar, quer do lado frontal de aspiração, quer sobretudo do lado da saída de ar; neste caso, em particular, não deve existir nenhum obstáculo a uma distância inferior a 2 m. A presença de um obstáculo poderá causar turbulências e prejudicar o correcto funcionamento do aparelho.

INSTALLATIEWIJZEN


Om verzekerd te zijn van een goed geslaagde installatie en optimale gebruiksprestaties moet u de aanwijzingen in deze handleiding zorgvuldig opvolgen. Het niet in acht nemen van de aangegeven voorschriften, wat kan leiden tot een slechte werking van het apparaat, zal de onderneming OLIMPIA SLENDID vrijwaren van elke vorm van garantie en van eventuele schade veroorzaakt aan personen, dieren of zaken.

Het is belangrijk dat de elektrische installatie voldoet aan de wettelijke normen en beantwoordt aan de gegevens vermeld in de technische specificaties en dat is voorzien in een goede aardaansluiting.

KEUZE VAN DE LOCATIE VAN DE EENHEID

Om verzekerd te zijn van het beste werkingsrendement en om storingen en gevaarlijke omstandigheden te vermijden, moet de plaats van installatie van de eenheid voldoen aan de volgende vereisten:

- De afstand van de onderste rand van de unit tot aan de vloer moet minimaal 2 m en maximaal 3 m bij installatie tegen het plafond, of 150 mm bij installatie laag aan de wand (fig. 1)
- De wand waaraan men van plan is de eenheid te bevestigen moet stevig zijn en in staat om het gewicht te dragen.
- Rondom de eenheid moet ruimte vrij kunnen worden gelaten voor eventuele onderhoudswerkzaamheden.
- Zowel bij de luchtinlaatzijde aan de voorkant als, en vooral, aan de luchtuitlaatzijde, mag de vrije luchtcirculatie niet belemmerd worden; in dit specifieke geval mogen er zich geen obstakels binnen een afstand van 2 m bevinden. Dit zou tot turbulenties kunnen leiden die de correcte werking van het apparaat zouden kunnen beïnvloeden.

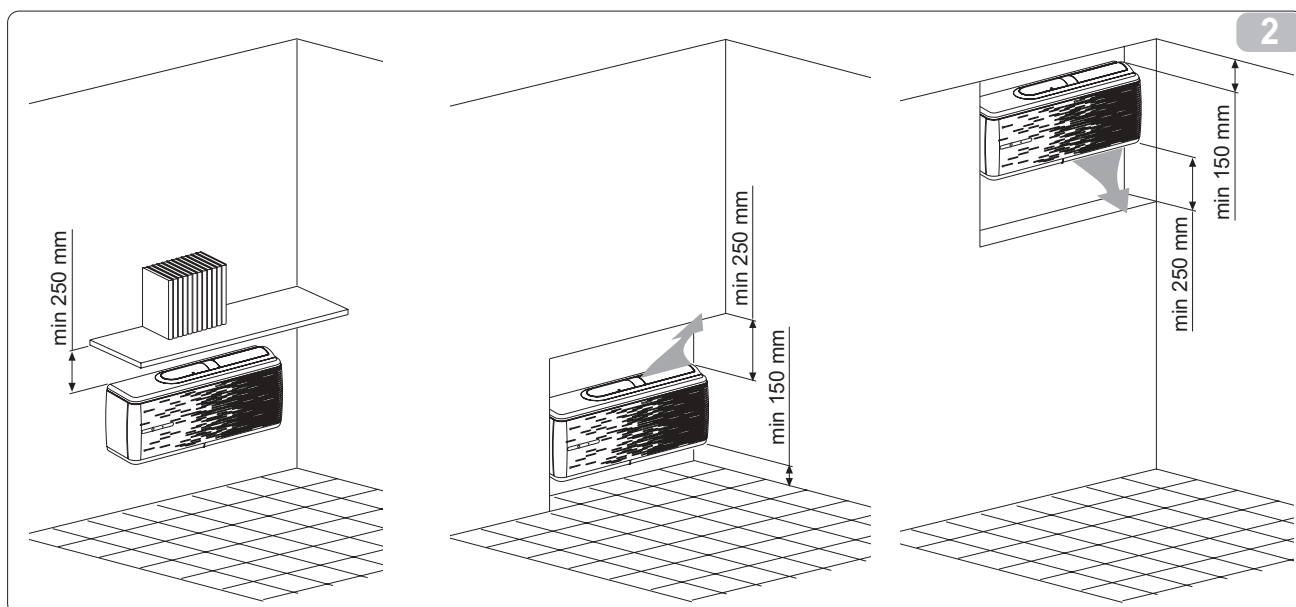

2.2.1 Scelta della posizione dove installare il climatizzatore



La posizione di installazione deve essere scelta a ridosso di una parete comunicante con l'esterno.



Avvertenza: Una volta individuata, secondo i criteri precedentemente esposti, la corretta posizione per l'installazione occorre verificare che nei punti dove avete intenzione di praticare i fori non vi siano strutture od impianti (travi, pilastri, tubazioni idrauliche, cavi elettrici ecc.) che impediscano l'esecuzione dei fori necessari all'installazione.

Controllate ancora una volta che non sussistano ostacoli alla libera circolazione dell'aria attraverso i fori che andrete a praticare (piante e relativo fogliame, doghe di rivestimento, persiane, grate o griglie troppo fitte ecc.).

2.2.2 Dimensioni e caratteristiche del locale dove installare il climatizzatore

Prima di installare il climatizzatore è indispensabile procedere ad un calcolo dei carichi termici estivi (ed invernali nel caso di modelli con pompa di calore) relativi al locale interessato.

Più questo computo è corretto e più il prodotto assolverà pienamente la sua funzione.

Per l'esecuzione dei calcoli dovete riferirvi direttamente alle normative in vigore (UNI rif. Legge 10/91) o a tabelle, sia stampate che informatiche, estrapolate dalle stesse norme. Per applicazioni particolarmente importanti Vi consigliamo di rivolgerVi a studi termotecnici specializzati.

Choice of best position for installing the air conditioner

The air conditioner must be installed on a wall that communicates with the outside.

Caution: After determining the best place for installation as described above, check to make sure that the wall can be drilled in that point without interfering with other structures or installations (beams, piers, pipes, wires, etc.). Check again to make sure there are no obstacles to air circulation through the holes to be drilled due to plants and their leaves, slats or panelling, blinds, gratings or grids too dense, etc.).

Dimensions and features of site where air conditioner is installed

Before installing the air conditioner, it is essential to make an accurate calculation of the heat load in summer (and cold load in winter for models with heating pump) at the site of installation.

The more accurate this calculation is made the better the air conditioner will be able to do its job.

To make these calculations, refer directly to the regulations in effect (UNI ref. Law 10/91) or to the tables, both printed and computerized, based on those regulations.

For particularly significant applications, we recommend contacting expert heating engineers.

Choix de la position où installer le climatiseur

La position de l'installation doit être choisie sur un mur communiquant avec l'extérieur.

AVERTISSEMENT: Une fois localisée la position correcte pour l'installation, selon les critères précédemment exposés, il vaut vérifier qu'à l'endroit où vous avez l'intention de percer des trous, il n'y ait pas de structures ou d'installations (poutres, piliers, tuyauteries hydrauliques, câbles électriques, etc ...) qui empêchent l'exécution des trous nécessaires à l'installation.

Contrôler encore une fois qu'il n'y ait pas d'obstacles à la libre circulation de l'air à travers les trous que vous allez pratiquer (arbres et leur feuillage, lambris, persiennes, grillages ou grilles trop serrés, etc...).

Dimensions et caractéristiques de la pièce où le climatiseur doit être installé

Avant l'installation du climatiseur, il est indispensable de procéder à un calcul des charges thermiques d'été (et hivernale en cas de modèles avec pompe à chaleur) relatives à la pièce concernée.

Plus ce calcul est correct et plus votre climatiseur remplira sa fonction. Pour l'exécution des calculs, vous devrez vous référer directement aux réglementations en vigueur (UNI réf. Loi 10/91) ou aux tableaux, aussi bien imprimés qu'informatiques, extrapolés de ces mêmes normes. Pour des applications particulièrement importantes, nous vous conseillons de vous adresser à des bureaux d'études thermo-techniques spécialisés.

Wahl der Stelle, an der das Klimagerät installiert werden soll

Das Gerät ist an einer zur Außenseite des Gebäudes gerichteten Wand zu installieren.

Hinweis: Nachdem unter Berücksichtigung der zuvor erläuterten Kriterien die Stelle, an der das Klimagerät installiert werden soll, gewählt wurde, ist zu überprüfen, ob sich an der zu bohrenden Stelle in der Wand Stahlträger, Wasserrohre, Abwasserleitungen, elektr. Kabel o.ä. befinden, die eine Bohrung verhindern.

Nach der Erstellung der beiden Bohrungen ist zu überprüfen, ob der Außenluftansaug und die Rückführung der Luft nach außen nicht durch blattreiche Pflanzen, Fassadenverkleidungen, Fensterläden o.ä. behindert wird.


Abmessungen und Eigenschaften des Raums, in dem das Klimagerät installiert wird

Vor der Installation des Klimagerätes ist eine Berechnung der benötigten Kühlleistung für den Sommer (für den Winter nur bei Modellen, die mit einer Wärmepumpe ausgestattet sind) bezüglich des betreffenden Raums durchzuführen.

Je genauer diese Berechnung ist, desto effizienter ist die Arbeitsweise des Gerätes. Für die Durchführung der Berechnungen hat man sich auf die Vorschriften der geltenden Richtlinien (UNI Gesetz Nr. 10/91) oder auf die Tabellen (auf Ausdrucken oder Datenträgern), die ebenfalls in den Richtlinien enthalten sind, zu beziehen.

Im Falle von besonders komplexen Installationen ist es empfehlenswert, sich an kompetente Fachkräfte (Wärmetechniker) zu wenden.

3

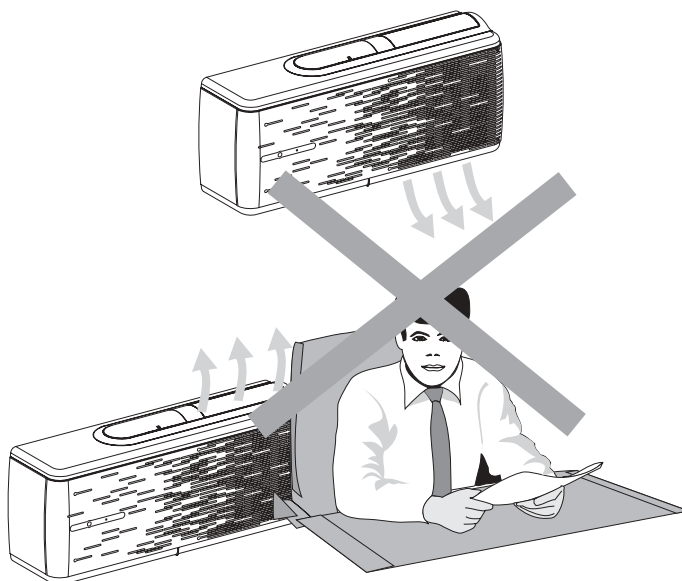

Elección de la posición en la que se instala el acondicionador

La posición de instalación, tiene que ser elegida sobre una pared que comunique con el exterior.

Advertencia: Una vez elegida la correcta posición para la instalación, teniendo en cuenta los criterios expuestos con anterioridad, hay que verificar que en los puntos en los que se tiene la intención de realizar las perforaciones, no haya estructuras o instalaciones: vigas, pilares, tuberías hidráulicas, cables eléctricos, etc., que obstaculicen la realización de las mismas. Comprobar de nuevo que no haya obstáculos en el exterior, para la libre circulación del aire de condensación, a través de las perforaciones que serán realizadas: plantas, follaje, celosías, persianas, rejas o rejillas demasiado tupidas, etc..

Dimensiones y características del local donde instalar el acondicionador

Antes de instalar el acondicionador, es necesario realizar el cálculo de las cargas térmicas de verano y de invierno, en caso de modelos con bomba de calor, relativas al local a climatizar. Cuanto más correcto sea este cálculo mejor desempeñará su función el aparato. Para la realización de los cálculos es necesario referirse directamente a las normativas vigentes (UNI referida a Ley 10/91) o a las tablas extrapoladas de dichas normas, en sus versiones impresas o informatizadas. Para aplicaciones particularmente importantes se aconseja dirigirse a estudios termotécnicos especializados.

Escolha da posição onde instalar o climatizador

O aparelho deve ser instalado numa parede que comunique com o exterior.

Aviso: tendo identificado a posição correcta para instalar o aparelho, de acordo com os critérios expostos anteriormente, verifique se nos pontos onde deverá perfurar a parede não existam estruturas ou instalações (traves, pilastros, tubos de água, cabos eléctricos, etc.) que impeçam a execução dos furos necessários para a instalação. Verifique mais uma vez se não há obstáculos para a livre circulação do ar através dos furos que irá fazer (plantas e respectivas folhas, aduelas de revestimento, persianas, grelhas ou grades muito cerradas, etc.).

Dimensões e características do local onde instalar o climatizador

Antes de instalar o climatizador é indispensável calcular as cargas térmicas necessárias no verão (e no inverno, se o modelo possuir uma bomba de calor) relativas ao local em questão. Quanto mais correcto for este cálculo, melhor o produto irá cumprir plenamente a sua função. Para a execução dos cálculos refira-se directamente às normas em vigor (UNI, ref. Lei 10/91 da República Italiana) ou às tabelas, quer no formato impresso, quer no formato informático, extrapoladas das mesmas normas. Para aplicações de maior importância, aconselhamos dirigir-se a profissionais termotécnicos especializados.

Keuze van de plaats van installatie van de airconditioner

De installatie moet uitgevoerd worden op een buitenmuur.

Waarschuwing: Als, volgens de voorafgaande criteria, de juiste plaats voor het installeren eenmaal gevonden is, moet u controleren of er op de plaatsen waar u van plan bent de gaten aan te brengen geen structuren of installaties aanwezig zijn die het boren van de voor installatie noodzakelijke gaten zouden kunnen belemmeren (balken, pijlers, waterleidingen, stroomkabels enz.). Controleer nogmaals of er geen obstakels bestaan voor de vrije circulatie van de lucht door de gaten die u gaat maken (planten en de bladeren ervan, lambriseringen, luiken, tralies of roosters met te kleine gaten enz.).


Afmetingen en kenmerken van het vertrek waarin de airconditioner geïnstalleerd wordt

Alvorens de airconditioner te installeren is het van fundamenteel belang dat u de warmtebelasting in de zomer van het betreffende vertrek berekent (en bij modellen met warmtepomp tevens die van de winter). Hoe beter deze waarde berekend wordt des te beter het product zijn taak zal vervullen. Bij het uitvoeren van de berekeningen dient u zich te houden aan de geldende normen (UNI ref. Wet 10/91) of aan op dezelfde normen gebaseerde tabellen, zowel afgedrukt als gecomputeriseerd. Bij uitzonderlijke toepassingen raden wij aan dat u zich wendt tot gespecialiseerde thermotechnische installateurs.

2.2.1



2.2.2

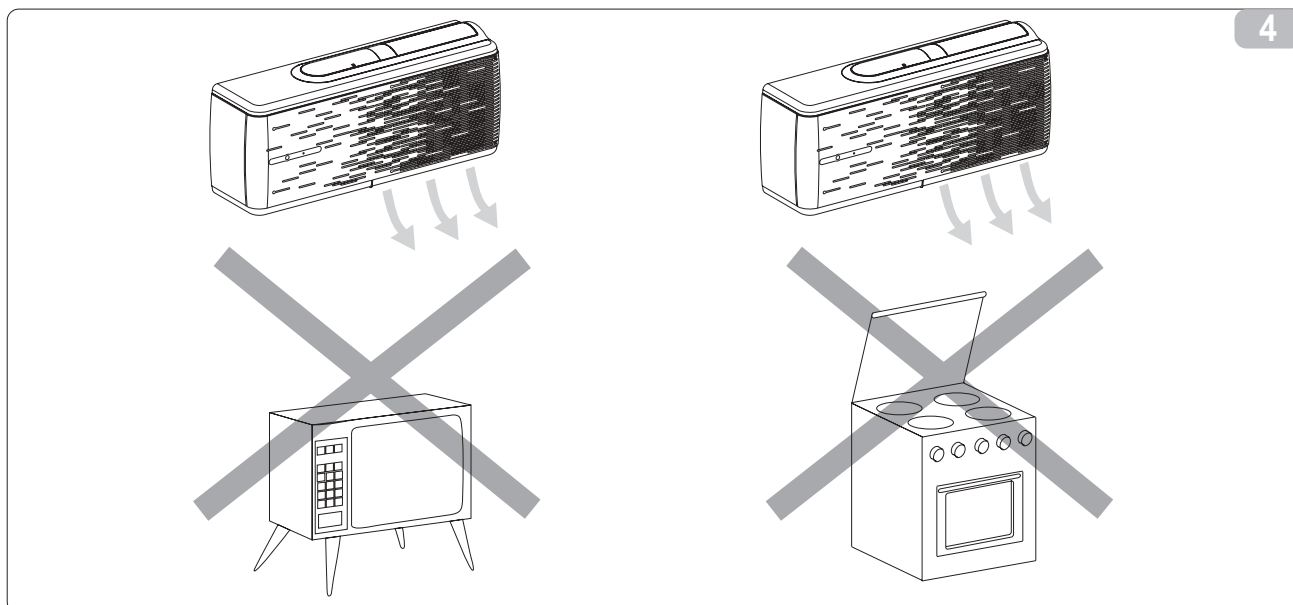

Per quanto possibile comunque bisogna cercare di limitare i carichi termici maggiori con i seguenti accorgimenti: Su ampie vetrate esposte al sole è opportuno che vi siano tende interne o meglio mascherature esterne (veneziane, verande, pellicole rifrangenti ecc.) Il locale condizionato deve rimanere per il maggior tempo possibile chiuso.

Evitare l'accensione di fari di tipo alogeno con alti consumi o di altre apparecchiature elettriche che assorbano tanta energia (fornetti, ferri da stiro a vapore, piastre per cottura ecc.).

- Non deve essere in una posizione tale che il flusso dell'aria sia rivolto direttamente alle persone sottostanti (fig. 3).
- Non sia direttamente sopra ad un apparecchio elettrodomestico (televisore, radio, frigorifero, ecc.), o sopra ad una fonte di calore (fig. 4).
- Non siano presenti ostacoli per il ricevimento dei segnali emessi dal telecomando (fig. 5).

As far as possible, in any case, it is important to try and reduce major thermal loads by the following means:

Large glass panes exposed to sunlight should be provided with curtains on the inside or shades on the outside (Venetian blinds, verandas, refracting films, etc.)

The air-conditioned room should be closed as much of the time as possible.

Halogen spotlights or other electrical equipment with high power consumption should not be used in the room (toasters, steam irons, hot plates for cooking, etc.).

- *It should not be installed in a position where the air flow can strike the people underneath directly (fig. 3).*
- *It should not be directly over another appliance (television set, radio, refrigerator, etc.), or over a source of heat (fig. 4).*
- *There should be no obstacles for reception of signals emitted by the remote control (fig. 5).*

Dans la mesure du possible, il faut essayer de limiter, de toute façon, les charges thermiques majeures en suivant ces précautions.

Sur de grandes baies vitrées exposées au soleil, il est opportun qu'il y ait des rideaux à l'intérieur ou mieux encore, des protections extérieures (stores vénitiens, vérandas, pellicules réfractives, etc...)

La pièce climatisée doit rester le plus de temps possible fermée.

Évitez d'allumer des lampes de type halogène à grande consommation ou d'autres appareils électriques qui absorbent une quantité importante d'énergie (petits fours, fers à repasser à la vapeur, plaques de cuisson, etc...).

- *L'installation ne doit pas être dans une position telle que le soufflage de l'air soit dirigé directement sur les personnes placées au-dessous. (fig. 3).*
- *Elle ne doit pas être directement au-dessus d'un appareil électroménager (téléviseur, radio, réfrigérateur, etc.), ou au-dessus d'une source de chaleur (fig. 4).*
- *Il ne doit pas y avoir d'obstacles pour la réception des signaux émis par la télécommande (fig. 5).*

Nach Möglichkeit sollten höhere Wärmeleistungen vermieden werden, wobei Folgendes zu beachten ist: Bei großflächigen Fenstern, die einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, sollten im Raum Vorhänge oder auf der Außenseite des Gebäudes Sonnenschutzvorrichtungen (Stores, Veranden, lichtbrechende Folien, usw.) angebracht werden.

Der klimatisierte Raum sollte möglichst lange geschlossen bleiben.

Es sollten keine Halogenlampen mit hohem Energieverbrauch oder andere elektrische stromaufnehmende Geräte (Öfen, Dampfbügeleisen, Kochfelder, usw.) eingeschaltet werden.

- *Der darf nicht so positioniert sein, dass der Luftstrom direkt auf darunterstehende Personen geleitet wird (Abb. 3).*
- *Darf sich nicht direkt über einem elektrischen Haushaltsgerät (Fernseher, Radio, Kühlschrank usw.) oder über einer Wärmequelle (Abb. 4) befinden.*
- *Es dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, die den Empfang der Fernbedienungssignale stören (Abb. 5).*

23 MONTAGGIO DELL'UNITÀ

23.1 Foratura della parete

Questa operazione deve essere eseguita utilizzando un'attrezzatura appropriata che agevoli il vostro lavoro e che eviti danni o disturbi eccessivi al Vostro cliente. I migliori strumenti per eseguire fori di grande diametro sulle pareti sono degli speciali trapani (chiamati "carotatrici") con elevata coppia torcente e con velocità di rotazione regolabile a secondo del diametro del foro da praticare.

Per evitare la diffusione di elevate quantità di polvere e detriti in ambiente le "carotatrici" si possono accoppiare a sistemi di aspirazione composti essenzialmente da un aspirapolvere da collegare ad un accessorio (tipo ventosa) da mettere a ridosso della punta di perforazione. Il nostro ufficio "Service" Vi può dare ogni informazione e ragguaglio in merito al reperimento di queste apparecchiature.

INSTALLATION OF THE UNIT

Drilling the wall

This operation should be carried out using the proper tools to facilitate your work and prevent excess damage or disturbance to your client. The best tools for drilling large holes in walls are special drills called core borers with very high twisting torque and adjustable rotation speed depending on the diameter of the hole to be drilled.

To prevent the creation of large amounts of dust and rubble due to drilling, the core borer can be fitted with a vacuum system applied by means of suction cups to the drilling zone.

Our Service Department can give you all necessary information to enable you to find these devices.

MONTAGE DE L'UNITÉ

Perçage du mur

Cette opération doit être exécutée en utilisant un outillage approprié qui facilite votre travail et qui vous évite des dommages et des dérangements excessifs envers votre client. Les meilleurs instruments pour exécuter des trous d'un grand diamètre dans les murs sont des perceuses spécialisées dotées d'une scie-trépan à couple de torsion élevé et caractérisé par une vitesse de rotation réglable selon le diamètre du trou à pratiquer.

Pour éviter la diffusion d'une grande quantité de poussière et de débris dans la pièce, les perceuses à scie-trépan peuvent être reliées à des systèmes d'aspiration composés essentiellement d'un aspirateur doté d'un accessoire (type ventouse) qu'il faut placer au dessus du foret de perforation.

MONTAGE DER EINHEIT


Durchführung der Bohrungen

Die Bohrungen sind mit einem geeigneten Bohrer durchzuführen, durch den die Arbeit erleichtert und ein übermäßig störender Lärm verhindert wird oder zu große Beschädigungen an der Wand vermieden werden.

Die besten Ergebnisse für die Erstellung von Bohrlöchern mit großem Durchmesser erzielt man mit speziellen Betonbohrern, die ein erhöhtes Drehmoment und eine einstellbare Drehzahl, je nach durchzuführendem Lochdurchmesser, aufweisen.

Zur Vermeidung einer übermäßigen Bildung von Staub und Bohrgut kann der Bohrkopf mit einer Absaugvorrichtung versehen werden, die an einen Staubsauger angeschlossen werden kann. Ihr Installateur nennt Ihnen gerne Fachfirmen, die Kernbohrungen durchführen.

5

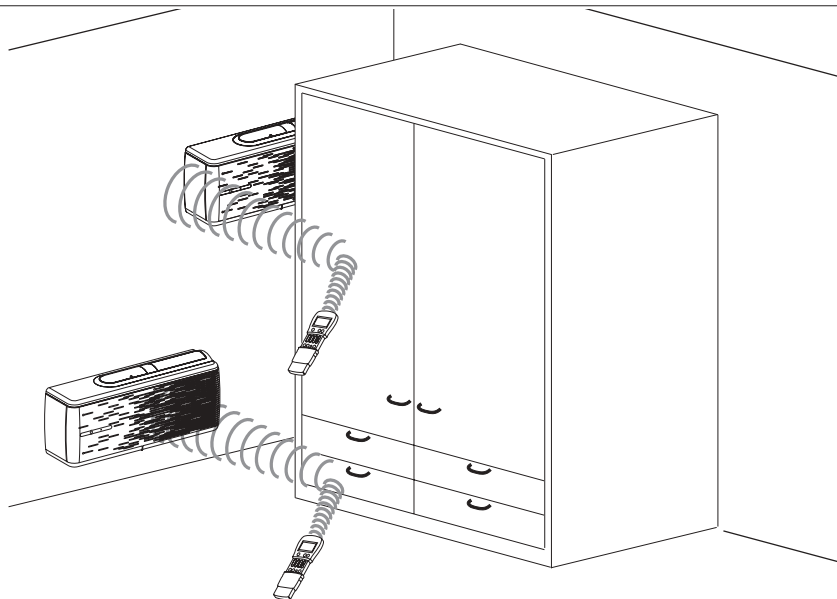

Dentro de lo posible, es necesario tratar de limitar al máximo la influencia de las cargas térmicas exteriores, teniendo en cuenta lo siguiente:

Sobre las ventanas expuestas al sol, se aconseja colocar cortinas interiores ó mejor aún, protecciones exteriores: persianas venecianas, toldos, películas reflectantes sobre el cristal, etc.

El local climatizado tiene que permanecer cerrado el mayor tiempo posible.

Evitar encender faros de tipo halógeno con altos consumos u otros aparatos eléctricos que absorban mucha energía: hornos, planchas a vapor, placas de cocción, etc.

- No tiene que encontrarse en una posición tal que el flujo de aire se dirija directamente a las personas subyacentes. (fig. 3)
- No se encuentre directamente por encima de un electrodoméstico (como por ejemplo: televisor, radio, frigorífico, etc.), o sobre una fuente de calor (fig. 4).
- No haya obstáculos que impidan la recepción de las señales emitidas por el mando a distancia (fig. 5)

MONTAJE DE LA UNIDAD

Perforación de la pared

Esta operación tiene que ser realizada utilizando las herramientas apropiadas que faciliten el trabajo y que eviten daños o molestias excesivas al Cliente.

Las mejores herramientas para efectuar perforaciones de gran diámetro sobre paredes, son los Taladros especiales con la corona del diámetro necesario, que tienen un elevado momento de torsión y una velocidad de rotación regulable, para adaptarse a las necesidades de la perforación a realizar.

Para evitar la difusión de elevadas cantidades de polvo y otros residuos al ambiente, a estos Taladros pueden adaptarse sistemas de aspiración de polvo, compuestos esencialmente por una aspiradora que debe ser conectada a un accesorio (de tipo ventosa), a colocar al lado de la punta de perforación. Si fuese necesario, en nuestras Oficinas podemos suministrarles una información orientativa, para encontrar estas herramientas.

De qualquer maneira, na medida do possível é preciso tentar limitar as cargas térmicas maiores adoptando as seguintes soluções:

Nas vidraças amplas expostas ao sol, é conveniente aplicar cortinas internas ou, ainda melhor, protecções externas (venezianas, varandas, películas reflectoras, etc.)

O local climatizado deve permanecer fechado durante o maior tempo possível.

Evite luzes do tipo halógeno com altos consumos ou outros aparelhos eléctricos que absorvam muita energia (fornos eléctricos, ferros de passar a vapor, placas de cozedura, etc.).

- *Deve estar posicionado de modo tal que o fluxo do ar não esteja dirigido directamente para as pessoas que se encontram por baixo do aparelho (fig. 3).*
- *Que não se encontre directamente sobre um aparelho doméstico (televisão, rádio, frigorífico, etc.), ou sobre uma fonte de calor (fig. 4).*
- *Não existam obstáculos que interfiram no recebimento dos sinais emitidos pelo telecomando (fig. 5).*

MONTAGEM DA UNIDADE

Perfuração na parede

Esta operação deve ser feita com o uso dum equipamento apropriado, capaz de facilitar o seu trabalho e evitar danos ou incómodos excessivos ao seu cliente. Os melhores instrumentos para a realização de furos de grande diámetro em paredes são os barbequins especiais (chamados "trados") com elevado binário de torção e velocidade de rotação regulável em função do diámetro do furo que deve ser efectuado.

Para evitar a formação de elevadas quantidades de poeira e detritos no ambiente, os barbequins "trados" podem ser acoplados a sistemas de aspiração compostos essencialmente por um aspirador de pó, que deve ser ligado a um acessório (tipo ventosa) a colocar perto da broca de perfuração. O nosso departamento "Service" poderá lhe fornecer todas as informações e esclarecimentos a propósito, ajudando-lhe a encontrar estes aparelhos.

Voor zover mogelijk dient geprobeerd te worden om de voornaamste warmtebelastingen door de volgende voorzorgsmaatregelen te beperken:

Voor grote, aan de zon blootgestelde raampartijen wordt het aanbevolen om gordijnen te hangen of beter nog, externe schermen (jaloezieën, zonneschermen, weerkaatsende folies enz.)

Het geklimatiseerde vertrek moet zo lang mogelijk gesloten blijven.

Vermijd het gebruik van halogeenlampen met een hoog stroomverbruik of andere elektrische apparaten die veel stroom verbruiken (ovens, stoomstrijkijzers, elektrische kookplaten enz.).

- Het apparaat mag niet op een dusdanige plaats worden geplaatst dat de luchtstroom rechtstreeks op personen eronder wordt gericht (fig. 3).
- Het apparaat mag niet rechtstreeks bovenop een elektrisch huishoudelijk apparaat (televisie, radio, koelkast enz.) of bovenop een warmtebron worden geplaatst (fig. 4).
- Er mogen geen obstakels zijn waardoor de ontvangst van de door de afstandsbediening afgegeven signalen wordt belemmerd (fig. 5).

MONTAGE VAN DE EENHEID

Gaten boren in de muur

De gaten moeten gemaakt worden met geschikte apparatuur die het werk zal vereenvoudigen en de klant geen onnodige overlast en schade zal veroorzaken. Het beste gereedschap om gaten met een grote doorsnede in muren te boren is een speciale boormachine ("kernboor" genoemd) met een zeer hoog torsiemoment en met een van de doorsnede van het te boren gat afhankelijke regelbare rotatiesnelheid.

Om te voorkomen dat er grote hoeveelheden stof en gruis in de woonruimte verspreid worden kan de kernboor aangesloten worden op een afzuigsysteem dat voornamelijk bestaat uit een soort stofzuiger die op een hulpstuk (een soort zuignap) aangesloten moet worden en vlak bij de boor gehouden moet worden. Ons "Service" kantoor kan u vertellen waar u terecht kunt voor deze apparatuur.



Per eseguire la foratura procedere come segue:

Collocare la dima di foratura indotazione contro la parete rispettando le distanze minime: dal soffitto, dal pavimento e dalle pareti laterali indicate sulla dima stessa che può essere tenuta nella corretta posizione con del nastro adesivo.

Tramite un piccolo trapano od un punteruolo tracciate con estrema cura il centro dei vari fori da praticare prima della loro realizzazione.

Praticare, tramite una punta carotatrice di diametro minimo pari a 162 mm i due fori per l'entrata e l'uscita dell'aria.



Avvertenze: Questi fori devono essere eseguiti con una leggera inclinazione verso l'esterno per impedire eventuali rientri di acqua dai condotti (vedi fig. 6).

La maggior parte del materiale asportato viene espulso verso l'esterno, pertanto occorre cautelarsi che cadendo non colpisca persone e oggetti sottostanti.

Per evitare il più possibile la rottura dell'intonaco esterno occorre procedere con molta cautela all'esecuzione della parte finale del foro allentando un po' la pressione esercitata sulla carotatrice.

Eseguire i fori relativi all'ancoraggio della staffa di fissaggio a parete utilizzando come prima possibilità i 4 fori alle estremità della staffa come indicato sulla dima di foratura (vedi fig. 7).

Nel caso che la parete fosse di scarsa consistenza è consigliabile utilizzare un numero più elevato di tasselli di fissaggio.

Come si può notare infatti la staffa offre molteplici possibilità sia nel numero dei fissaggi sia nella loro posizione. Il maggior peso dell'apparecchio si trova sulla sinistra, pertanto è preferibile assicurarsi un fissaggio più solido da questo lato. I tasselli che troverete in dotazione impongono l'esecuzione di fori con diametro di 10 mm.

To drill the holes, proceed as follows: Fasten the drilling template to the wall leaving the necessary space from the ceiling, floor and side walls as shown on the template. Use adhesive tape to fasten it in place. Use a small drill or punch to mark, with extreme care, the exact centre of each of the holes to be drilled. Using a core boring head measuring at least 162 mm to drill the two holes for entry and exit of the air.

Note: The holes should have a slight outward inclination to prevent any backflow of water from the pipes (see fig. 6).

Most of the removed material is expelled outwards, therefore make sure that it does not hit any person or object when it falls out.

In order to avoid as much as possible outer plaster breaking, it is necessary to proceed carefully with the last part of hole execution, decreasing pressure on core borers.

Next, drill the holes for anchoring the fastening brackets to the wall using as a first option the 4 holes on the ends of the bracket as shown on the drilling template (see fig. 7).

If the wall is not very solid, it is advisable to use some extra anchor bolts.

As you can see, the bracket can be fastened in a number of different ways and positions. The air conditioner is heavier on the left-hand side, so it is best to make sure of a solid anchorage on that side. The anchor bolts provided require holes with a diameter of 10 mm.

Pour exécuter le perçage, procéder de la façon suivante:

Placez le gabarit du perçage fourni contre le mur en respectant les distances minimums: par rapport au plafond, au sol et aux murs latéraux, indiqués sur ce gabarit. Celui-ci peut être maintenu dans la bonne position avec du ruban adhésif.

A l'aide d'une petite perceuse ou d'un pointeur, tracez avec grand soin les centres des différents trous à effectuer avant leur réalisation.

Effectuez avec un foret scie-trépan d'un diamètre minimum égal à 162 mm, les deux trous pour l'entrée et la sortie de l'air.

Avertissement: Ces trous doivent être exécutés avec une légère inclinaison vers l'extérieur pour empêcher d'éventuelles rentrées d'eau par les conduits (voir fig. 6)

La plus grande partie de la matière enlevée est expulsée vers l'extérieur; il faut donc veiller à ce qu'en tombant, elle n'aille pas heurter les personnes ou les objets se trouvant dessous.

Pour éviter le plus possible la rupture de l'enduit extérieur, il faut procéder avec beaucoup de soin pour l'exécution de la partie finale du trou en diminuant un peu la pression exercée sur la perceuse à scie-trépan.

Exécuter les trous relatifs à l'encrage de la bride au mur en utilisant comme première possibilité les 4 trous aux extrémités de la bride comme il est indiqué sur le gabarit de perçage voir (fig. 7).

Au cas où le mur aurait une mauvaise consistance, il est conseillé d'utiliser un nombre plus important de chevilles pour la fixation.

Comme on peut en effet le remarquer, la bride offre de nombreuses possibilités aussi bien pour ce qui concerne le nombre de fixations que pour leur position. Puisque la plupart du poids de l'appareil se trouve à gauche, il est donc préférable d'assurer une fixation plus solide de ce côté-là.

Les chevilles qui vous sont fournies imposent l'exécution de trous de diamètre de 10 mm.

Für die Durchführung der Bohrungen ist wie folgt vorzugehen:

Die mitgelieferte Bohrschablone an der Wand positionieren, wobei die auf der Schablone angegebenen Mindestabstände zur Decke, zum Fußboden und zu den seitlichen Wänden zu berücksichtigen sind. Die Bohrschablone kann durch Anbringen von Klebeband gegen ein Verrutschen geschützt werden. Mit einem kleinen Bohrer oder einem Treiber die Mitte der zu bohrenden Löcher sorgfältig anreißen. Mit einem Bohrkopf AD 162 mm, die zwei Löcher für den Luftein- und -austritt bohren.

Hinweis: Diese Bohrungen sind mit einer leichten Neigung zur Außenseite des Gebäudes hindurchzuführen, damit keine Feuchtigkeit (Regen) von außen eintreten kann. (siehe Abb. 6).

Das meiste abgetragene Material wird nach außen hin ausgestoßen, es ist daher dafür zu sorgen, dass es beim Herunterfallen keine Personen oder Gegenstände trifft.


Damit der Außenputz möglichst nicht beschädigt wird, ist der letzte Bereich des Lochs mit großer Sorgfalt durchzuführen, indem man den auf den Betonbohrer auszuübenden Druck verringert.

Die Bohrungen für die Befestigung des Bügels an der Wand durchführen, wobei als erste Möglichkeit die vier Löcher an der Außenseite des Bügels, wie auf der Schablone angegeben, in Betracht zu ziehen sind (siehe Abb. 7).

Im Falle einer nicht sehr widerstandsfähigen Wand ist es ratsam, eine höhere Anzahl von Befestigungsdübeln zu verwenden.

Wie auf der Abbildung zu erkennen ist, bietet der Bügel zahlreiche Möglichkeiten sowohl in Bezug auf die Anzahl der Befestigungsdübel als auch auf ihre Position. Das Gerät ist auf der linken Seite am schwersten; aus diesem Grund hat man sich zu vergewissern, dass das Gerät auf dieser Seite entsprechend befestigt wird. Für die mitgelieferten Dübel sind Löcher mit einem Durchmesser von 10 mm zu bohren.

6

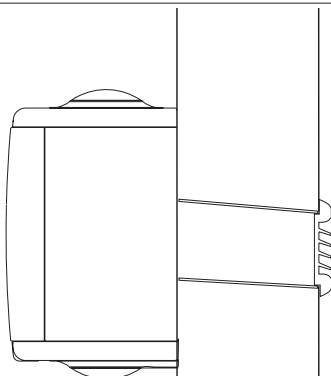

Situar la plantilla de perforación (suministrada con la unidad) sobre la pared, fijándola con alguna cinta adhesiva en la posición correcta, respetando las distancias mínimas: al techo, suelo y paredes laterales, tal como se indica sobre ella misma. Con la ayuda de un pequeño taladro o punzón, trazar con extremo cuidado el centro de las distintas perforaciones a realizar, antes de iniciar la ejecución de las mismas. Realizar por medio de una "corona perforadora" de diámetro mínimo igual a 162 mm, las dos perforaciones para la entrada y la salida de aire.

Advertencia: Estas perforaciones tienen que ser realizadas con una ligera inclinación hacia el exterior para impedir eventuales entradas de agua de lluvia por los conductos de aire. Ver fig. 6.

Una parte considerable del material retirado es expulsado hacia el exterior; por lo tanto, hay que cerciorarse de que al caer no vaya a golpear a personas u objetos situados debajo. Para evitar, dentro de lo posible, la rotura de la parte exterior del muro, es necesario proceder con mucho cuidado en la parte final de la perforación, alojando un poco la presión ejercida sobre el taladro o perforadora. Realizar también los 4 taladros de fijación a la pared, de la placa metálica soporte de la Unidad, tal como viene indicado en la plantilla. Sobre dicha placa, descansará definitivamente el equipo una vez instalado. Ver fig. 7.

En el caso de que la pared fuera de menor consistencia, se aconseja utilizar un número más elevado de tacos de fijación, según criterio del Instalador especialista.

Como se puede observar, la placa soporte ofrece múltiples posibilidades tanto en el número de fijaciones, como en la posición de las mismas. El mayor peso del aparato se encuentra sobre la izquierda, por lo tanto es preferible asegurar una fijación más sólida de ese lado. Los tacos que se encuentran entre los accesorios suministrados, tienen un diámetro de 10 mm.

Siga estas instrucciones para efectuar a perfuração na parede:

Apoie o gabarito de perfuração fornecido com o aparelho na parede, respeitando as distâncias mínimas, em relação ao tecto, ao chão e às paredes laterais, indicadas no próprio gabarito, que pode ser mantido na posição correcta com fita adesiva.

Utilizando um pequeno barbequim ou um punção, marque com extremo cuidado o centro dos furos que deverá fazer, antes de efectuar a perfuração propriamente dita.

Usando uma broca para trado de diâmetro mínimo igual a 162 mm, faça os dois furos para a entrada e a saída do ar.

Aviso: estes furos devem ser feitos com uma leve inclinação para o exterior, para impedir o retorno da água das condutas (ver a fig.6).

A maior parte do material removido será expulso para fora; portanto, é preciso verificar se este material não possa atingir outras pessoas ao cair. Para evitar uma excessiva ruptura do reboco externo, é preciso proceder com muito cuidado quando fizer a parte final do furo, reduzindo um pouco a pressão exercida no trado. Faça os furos que servirão para a fixação do suporte de instalação na parede utilizando como primeira possibilidade os 4 furos postos nas extremidades do suporte, conforme indicado no gabarito de perfuração (ver a fig. 7).

Se a parede for pouco consistente, aconselhamos utilizar uma maior quantidade de buchas de fixação.

De facto, como podemos notar, o suporte oferece muitas possibilidades no que se refere ao número de fixações e à respectiva posição. O maior peso do aparelho está à esquerda, pelo que é preferível garantir uma fixação mais sólida deste lado. As buchas de fixação fornecidas com o aparelho impõem a execução de furos com diâmetro de 10 mm.

Voor het boren van het gat dient u als volgt te werk te gaan:

Plaats de bijgeleverde boormal, die met plakband op zijn plaats gehouden kan worden, tegen de muur aan en houd daarbij de op de mal aangegeven minimumafstanden: vanaf het plafond, de vloer en de zijwanden.

Teken, voordat u met boren begint, met een kleine boorpunt of een priem op uiterst nauwkeurige wijze het middelpunt van elk van de te boren gaten af.

Breng met behulp van een kernboorpunt met een doorsnede van tenminste 162 mm de twee gaten voor de in- en uitlaat van de lucht aan.

Waarschuwingen: Deze gaten dienen enigszins schuin aflopend naar buiten geboord te worden om het terugstromen van condenswater uit de kanalen te vermijden (zie fig. 6).


Het overgrote deel van het afgevoerde materiaal wordt naar buiten uitgestoten en er moet daarom goed voor worden opgelet dat bij het vallen ervan geen personen of zaken worden geraakt.

Om zoveel mogelijk te vermijden dat het stucwerk aan de buitenkant beschadigd raakt moet u bij het maken van het laatste deel van het gat uiterst voorzichtig te werk gaan en minder hard op de kernboor drukken.

Voor het verankeren van de wandbevestigingsconsole moeten eerst de vier gaten aan de uiteinden van de console geboord worden zoals aangeven op de boormal (zie fig. 7).

Als de muur niet al te stevig mocht zijn is het raadzaam om een groter aantal pluggen te gebruiken.

Zoals u kunt zien biedt de console inderdaad meerdere mogelijkheden zowel voor wat betreft het aantal bevestigingen als de positie ervan. Het meeste gewicht van het apparaat bevindt zich aan de linkerkant en daarom moet het apparaat vooral aan die kant steviger vastgezet worden. De geleverde pluggen vragen om een boorgat van 10 mm doorsnede.

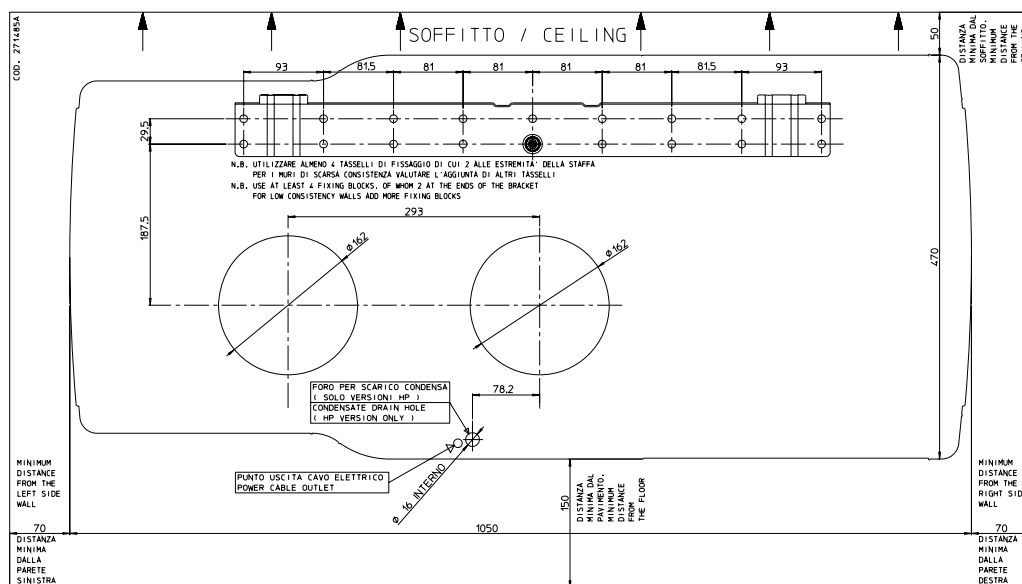

In ogni caso è necessario un attento esame delle caratteristiche e della consistenza della parete per l'eventuale scelta di tasselli specifici a particolari situazioni.



AVVERTENZA: Il costruttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali sottovalutazioni della consistenza strutturale dell'ancoraggio predisposto dall'installatore. Invitiamo pertanto a fare la massima attenzione a questa operazione, che, se mal eseguita, può provocare gravissimi danni alle persone ed alle cose.

Nel caso di apparecchi in pompa di calore per i quali non fosse stato predisposto uno scarico condensa incassato nella parete (vedi paragrafo 2.3.2), è necessario, per consentire il drenaggio della condensa stessa, eseguire un foro passante di diametro pari a 16 mm nella posizione indicata sulla dima (vedi fig. 7).

2.3.2 Predisposizione dello scarico condensa per le macchine in pompa di calore

Durante il funzionamento in riscaldamento gli apparecchi producono condensa che deve essere smaltita con un apposita linea di scarico in assenza del quale la macchina non può funzionare. Il drenaggio avviene per gravità. Per questo motivo è indispensabile che la linea di scarico abbia una pendenza minima in ogni punto di almeno il 3%. Il tubo da utilizzare può essere rigido o flessibile con un diametro interno minimo di 16 mm. Nel caso che la linea sfoci in un sistema fognario, occorre eseguire una sifonatura prima dell'immissione del tubo nello scarico principale. Questo sifone dovrà trovarsi almeno 300 mm sotto l'imbocco dall'apparecchio (fig. 8).

In any case, the wall should be inspected carefully to determine the best possible anchorage and type of bolts suitable for particular situations.

WARNING: The manufacturer is not liable in case of underestimation of the structural consistency of the anchorage made at the time of installation. We therefore recommend that you perform this operation with the maximum care as, if not done properly, it can cause serious damage to persons and property.

When installing models equipped with heating pump, if no drainage well for condensate has been provided built into the wall (see paragraph 2.3.2), it will be necessary, to allow for drainage of the condensate, to drill a hole through the wall measuring 16 mm in diameter in the position shown on the template (see fig. 7).

Provision for draining condensate for machines with heat pump

When the machine is heating, it produces condensate that has to be eliminated through a specific drain line, otherwise the machine will not work. Drainage occurs by gravity. For this reason, it is essential for the drain line to have a minimum inclination of at least 3% throughout its length. The pipe can be rigid or not, with a minimum internal diameter of 16 mm. If the line drains into a sewer system, it should be provided with a trap ahead of the main outlet. The trap should be at least 300 mm lower than the inlet opening on the air conditioner (fig. 8).

De toute façon il est nécessaire d'effectuer un examen attentif des caractéristiques et de la consistance du mur pour le choix éventuel des chevilles appropriées pour des situations particulières.

AVERTISSEMENT: Le fabricant ne peut être tenu responsable des éventuelles sous-estimations de la consistance structurelle de l'ancrage effectué par l'installateur. Par conséquent, nous vous invitons à faire très attention à cette opération, qui, si elle est mal exécutée, peut provoquer de très graves dommages aux personnes et aux choses.

Pour le cas d'appareils avec pompe à chaleur pour lesquels une sortie d'évacuation du condensat, encaissée dans le mur, n'aurait pas été prévue (voir paragraphe 2.3.2), il est nécessaire, pour permettre le drainage de ce condensat, d'effectuer un trou passant d'un diamètre de 16 mm à la position indiquée sur le gabarit (voir fig. 7).

Préparation d'un système d'évacuation du condensat pour les machines avec pompe à chaleur

Pendant le fonctionnement en mode chauffage, les appareils produisent de la condensation qu'il faut évacuer par un tuyau spécial d'écoulement, sans lequel la machine ne pourrait pas fonctionner. Le drainage s'effectue par gravité. C'est pourquoi il est indispensable que le tuyau d'évacuation ait une pente minimum sur toute sa longueur d'au moins 3%. Le tuyau peut être rigide ou flexible d'un diamètre intérieur de 16 mm au minimum. Au cas où le tuyau déboucherait dans un tout-à-l'égout, il faut effectuer un système de syphon avant l'introduction du tuyau dans l'écoulement principal. Ce syphon devra se trouver au moins 300 mm en dessous de l'entrée de l'appareil (fig. 8).

Auf jeden Fall ist die Widerstandsfähigkeit der Wand eingehend zu überprüfen, damit die geeigneten Dübel verwendet werden.


HINWEIS: Der Hersteller kann nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn die Wand nicht der für die vom Installateur gewählten Verankerung standhält. Wir empfehlen deshalb, die Widerstandsfähigkeit der Wand einer eingehenden Überprüfung zu unterziehen, da eine nicht fachgerecht durchgeführte Verankerung zu schweren Schäden an Gegenständen oder zu schweren Körperverletzungen bei Personen führen könnte.

Bei mit einer Wärmepumpe ausgestatteten Geräten, für die keine Kondenswasserablaufleitung in der Wand vorgesehen ist (siehe Abschnitt 2.3.2), ist für die Ableitung des Kondenswassers ein Durchgangsloch mit einem Durchmesser von 16 mm in der auf der Schablone angegebenen Position zu bohren (siehe Abb. 7).

Vorbereitung der Kondenswasserablaufleitung für Geräte mit Wärmepumpe

Im Modus "Heizung" erzeugt das Gerät Kondenswasser, das über eine dazu vorgesehene Ablaufleitung abgeleitet werden muss; ohne diese Ablaufleitung kann das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Die Ableitung des Kondenswassers erfolgt durch Schwerkraft. Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich, dass die Ablaufleitung eine Neigung von mindestens 3% auf ihrer ganzen Länge aufweist. Es kann entweder ein Rohr oder ein Schlauch mit einem Innendurchmesser von mindestens 16 mm verwendet werden. Führt die Ablaufleitung in die Kanalisation, ist sie mit einem Siphon auszustatten, bevor sie in die Hauptablaufleitung eingeführt wird. Dieser Siphon muss sich mindestens 300 mm unterhalb der Tülle des Gerätes befinden (Abb. 8).

8

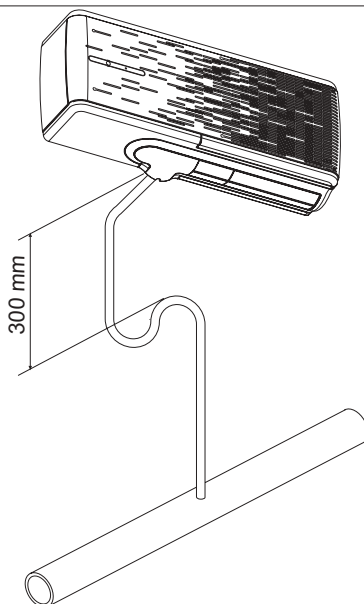

De todas formas, puede aumentarse dicho diámetro si el Instalador lo considera oportuno, en función de las características de la pared.

ADVERTENCIA: El Fabricante no puede ser considerado responsable, en el caso de que el anclaje a la pared de la placa soporte o la valoración de la resistencia del muro, hayan sido subestimados por el Instalador. Por lo tanto aconsejamos prestar la máxima atención a esta operación, que si no fuera realizada correctamente podría provocar daños muy graves a las personas y a las cosas.

En caso de Acondicionadores con Bomba de Calor, para los que no se haya predispuesto un sistema de evacuación del agua de condensación empotrado en el muro, ver párrafo 2.3.2, es necesario realizar una perforación en la pared, de un diámetro igual a 16 mm, según la posición indicada sobre la plantilla, por la que posteriormente se colocará el tubo de drenaje de agua, directo al exterior. Ver fig. 7.

Disposición del tubo de evacuación de condensados en las máquinas con Bomba de Calor

Durante el funcionamiento en Calor los aparatos producen un agua de condensación, que tiene que ser eliminada con una apropiada tubería de desagüe, sin la cual la máquina no puede funcionar. El drenaje se produce por gravedad. Por este motivo es necesario que la línea de desagüe tenga una pendiente mínima en cada punto de al menos el 3%. El tubo a utilizar puede ser rígido o flexible con un diámetro interior mínimo de 16 mm. En caso en que la línea desemboque en un sistema de aguas sucias, es necesario realizar un sifón antes de la introducción del tubo en el desagüe principal, para evitar malos olores. Este sifón deberá encontrarse al menos a 300 mm por debajo del nivel del acoplamiento del tubo al aparato. Ver fig. 8.

Todavía, é necessário proceder a um exame atento das características e da consistência da parede, para permitir a escolha das buchas específicas em situações especiais.

AVISO: o fabricante não pode ser considerado responsável por possíveis avaliações subestimadas da consistência estrutural da fixação preparada pelo instalador. Portanto, pedimos que o instalador preste a máxima atenção nesta operação porque, se for mal feita, poderá provocar danos extremamente graves às pessoas e aos objectos.

Para os aparelhos com bomba de calor, para os quais não for preparada uma descarga da condensação embutida na parede (ver o parágrafo 2.3.2), é necessário, para permitir a drenagem da condensação, efectuar um furo de diâmetro igual a 16 mm que atravesse a parede, na posição indicada no gabarito de perfuração (ver a fig.7).

Preparação para a descarga da condensação para as máquinas com bomba de calor

Durante o funcionamento como aquecedor, os aparelhos produzem uma certa quantidade de condensação que deve ser eliminada através de uma linha de descarga específica. A máquina não pode funcionar na ausência desta linha. A drenagem ocorre por gravidade. Por esta razão, é indispensável que a linha de descarga apresente uma inclinação mínima de 3% em todos os pontos. O tubo a utilizar pode ser rígido ou flexível, desde que possua um diâmetro interior mínimo de 16 mm. Se a linha desembocar numa rede de esgotos, será preciso realizar um sistema de sifão antes da ligação do tubo na descarga principal. Este sifão deverá ficar a pelo menos 300 mm abaixo da ligação com o aparelho (fig. 8).

De kenmerken en de stevigheid van de muur moet in ieder geval zorgvuldig bestudeerd worden om eventuele specifieke pluggen voor bepaalde situaties te gebruiken.

WAARSCHUWING: De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als de structurele stevigheid van de door de installateur aangebrachte verankering ontoereikend is. Wij wijzen u er daarom op bij deze handeling uiterst goed op te letten, omdat een slechte uitvoering ervan ernstig letsel aan personen of schade aan voorwerpen kan veroorzaken.

Bij de met warmtepomp uitgeruste apparaten waarvoor niet voor een condensafvoer in de muur is gezorgd (zie paragraaf 2.3.2) moet op de op de mal aangegeven plaats (zie fig. 7) een gat van 16 mm door de muur geboord worden om de afvoer van de condens mogelijk te maken.

Klaarmaken van de condensafvoer voor de apparaten met warmtepomp

Tijdens het verwarmen produceren de apparaten condens die via een speciaal kanaal afgevoerd moet worden. Zonder dit kanaal zal het apparaat niet kunnen werken. De afvoer vindt plaats door middel van zwaartekracht. Het is daarom van fundamenteel belang dat het afvoerkanaal op ieder punt een afschot heeft van minimaal 3%. De benodigde pijp mag zowel stijf als buigbaar zijn met een minimale binnendiameter van 16 mm. Als het kanaal op een rioleringssysteem aangesloten is moet er vóór de uitgang van de pijp in de hoofdafvoer een sifon aangebracht worden. Deze sifon dient zich tenminste 300 mm onder de ingang naar het apparaat te bevinden (fig. 8).



Se la linea di drenaggio dovesse sfociare in un recipiente (tanica o altro) bisogna **evitare che lo stesso recipiente sia ermeticamente chiuso e soprattutto che il tubo di drenaggio resti immerso nell'acqua** (vedi fig. 9).

La posizione esatta in cui dovrà essere collocato l'imbocco del tubo rispetto alla macchina è definita sulla dima di foratura e posizionamento del prodotto (v. anche fig. 7).

L'apparecchio è dotato di un tubo di diametro di 14 mm esterni per il drenaggio della condensa che sporge dalla macchina per una lunghezza di circa 400 mm.

Questo tubo deve essere introdotto all'interno di quello da Voi predisposto per un tratto di almeno 200 mm, senza che si creino curve molto chiuse che potrebbero ostruirlo. Nel caso di drenaggio diretto verso l'esterno il tubo può essere (sempre tenendo conto di dare una buona pendenza) introdotto attraverso la parete (vedi fig. 10).

*If the drainpipe drains into a vessel (tank or other container), this container **should not be sealed and the drainpipe should not remain immersed in the water** (see fig. 9).*

The correct position for the pipe inlet on the machine is shown on the template for drilling and positioning the machine (see also fig. 7).

The air conditioner is equipped with a pipe with an external diameter of 14 mm for drainage of condensate. This pipe protrudes from the machine for a length of about 400 mm.

The pipe should be fitted inside the one provided by you for a distance of at least 200 mm, without any sharp bends that could obstruct it. When draining toward the outside, the pipe can be inserted through the wall (always making sure to give it a suitable inclination) (see fig. 10).

Si le tuyau de drainage devait déboucher dans un récipient (bidon ou autre) il faut **éviter que ce récipient soit fermé hermétiquement et surtout que le tuyau de drainage ne reste pas immergé dans l'eau** (voir fig. 9).

La position exacte où devra être placée l'entrée du tuyau par rapport à la machine est définie sur le gabarit de perçage et de positionnement du produit (voir aussi fig. 7).

L'appareil est équipé d'un tuyau d'un diamètre de 14 mm à l'extérieur pour le drainage du condensat; ce tuyau dépasse de la machine d'une longueur d'environ 400 mm.

Une partie d'au moins 200 mm de ce tuyau doit être introduite à l'intérieur de celui que vous avez prévu, sans qu'il ne se crée de courbes très étroites qui pourraient l'obstruer.

En cas de drainage direct vers l'extérieur, le tuyau peut être introduit à travers le mur, toujours en tenant compte de donner une bonne pente (voir fig. 10).

Führt die Ablaufleitung in einen Behälter (Tank o.ä.), **ist zu vermeiden, dass dieser Tank hermetisch abgedichtet ist und vor allem, dass die Ablaufleitung im Wasser eingetaucht bleibt** (siehe Abb. 9).

Die genaue Position, in der sich die Tülle der Ablaufleitung hinsichtlich des Gerätes befinden muss, ist auf der Bohrschablone angegeben (siehe auch Abb. 7).

Das Gerät ist mit einem Rohr mit einem Durchmesser von 14 mm für die Ableitung des Kondenswassers ausgestattet, das ca. 400 mm aus dem Gerät herausragt.

Dieses Rohr ist mindestens 200 mm in das zuvor vorbereitete Rohr einzuschieben, ohne dass zu enge Krümmungsradien entstehen, die zu Verstopfungen führen könnten. Im Falle einer Ableitung des Kondenswassers ins Freie kann das entsprechend geneigte Rohr durch die Wand geführt werden (siehe Abb. 10).

AVVERTENZA: fate attenzione in questo caso che l'acqua espulsa non determini danni o inconvenienti alle cose o alle persone. Durante il periodo invernale quest'acqua può provocare formazioni di lastre di ghiaccio all'esterno.

CAUTION: make sure, in this case, that the water expelled outward does not damage or disturb persons or property. During the winter this type of drainage may cause sheets of ice to form.

AVERTISSEMENT: Faites attention dans ce cas que l'eau ne cause ni dommages ni inconvénients aux choses ou aux personnes. Pendant l'hiver, cette eau peut provoquer des formations de plaques de verglas à l'extérieur.

HINWEIS: In diesem Fall ist darauf zu achten, dass das ausströmende Wasser keine Schäden an Gegenständen verursacht oder zu Körperverletzungen führt. Während der Wintermonate kann dieses Wasser auf der Außenseite des Gebäudes zu einer Eisschicht gefrieren.

Tutte le macchine in pompa di calore hanno bisogno dello scarico di condensa anche se la macchina funzionerà solo in raffreddamento.

All the machines with heat pump require condensate drainage even if they work in cooling mode.

Toutes les machines avec pompe à chaleur ont besoin d'un tuyau pour l'évacuation du condensat même si la machine fonctionne seulement en mode de refroidissement.

Alle Geräte mit Wärmepumpe benötigen eine Kondenswasserablaufleitung auch wenn das Gerät nur zur Kühlung verwendet wird.



Quando si raccorda lo scarico della condensa prestare molta attenzione a non schiacciare il tubo in gomma.

When the condensate drainage is fitted, pay much attention not to compress the rubber hose.

Lorsque l'on effectue le branchement pour l'évacuation du condensat, faire très attention à ne pas écraser le tuyau en caoutchouc.

Wenn die Kondenswasserablaufleitung angeschlossen wird, darauf achten dass der Schlauch nicht zerdrückt wird.

9

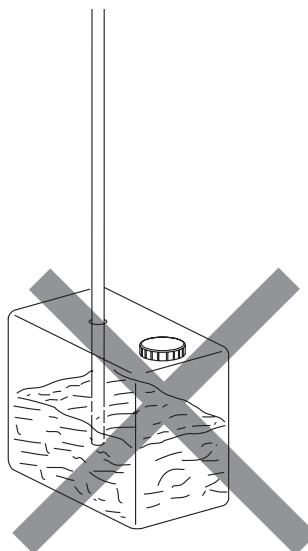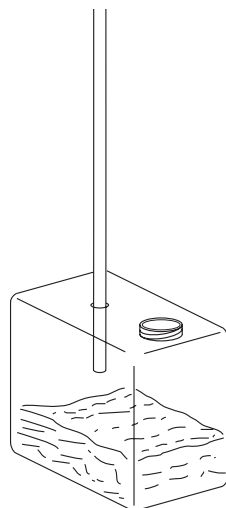

Si la línea de drenaje desembocara en algún recipiente: bidones u otros, es **necesario evitar que dicho recipiente esté herméticamente cerrado y sobre todo, que el tubo de drenaje quede sumergido en el agua.** Ver fig. 9.

La posición exacta en la que debe ser colocada la embocadura del tubo respecto a la máquina, está definida por la plantilla de perforación y por el posicionamiento del Acondicionador. Ver también fig. 7. El aparato está dotado de un tubo de 14 mm diámetro exterior, para el drenaje de condensados, que sobresale de la máquina unos 400 mm aproximadamente. Este tubo debe ser introducido en el interior del colocado por el Instalador, al menos unos 200 mm sin que se creen curvas demasiado cerradas, para evitar obstrucciones que podrían obstruirlo. En el caso de drenaje directo al exterior, el tubo podría ser introducido a través de la pared, siempre que se le dé la debida inclinación. Ver fig. 10.

ADVERTENCIA: Prestar atención en este caso, a que el agua expulsada no provoque daños o inconvenientes a las personas o cosas. Durante el período invernal, a consecuencia de esta agua, se podrían formar placas de hielo en el suelo exterior.

Todas las máquinas con bomba de calor necesitan la descarga de condensación inclusive si la máquina funcionará únicamente en refrigeración.

Cuando se empalma la descarga de la condensación prestar mucha atención a no estrangular el tubo de goma.

Se a linha de drenagem desembocar num recipiente (bidão ou outro tipo de recipiente), é **preciso evitar que o recipiente usado seja hermeticamente fechado e, principalmente, que o tubo de drenagem fique mergulhado na água** (ver a fig. 9).

A posição exacta na qual a embocadura do tubo deverá ser colocada relativamente à máquina está indicada no gabarito de perfuração e posicionamento do aparelho (ver também a fig. 7). O aparelho possui um tubo de 14 mm de diâmetro exterior para a drenagem da condensação, que fica cerca de 400 mm saliente em relação à máquina. Este tubo deve ser introduzido dentro do tubo preparado pelo instalador por uma profundidade de pelo menos 200 mm, sem criar curvas muito estreitas que poderiam obstruí-lo. Se a drenagem for dirigida para o exterior, o tubo pode ser introduzido através da parede (lembrando-se sempre de proporcionar uma inclinação adequada) (ver a fig. 10).

AVISO: neste caso, tome cuidado para que a água expulsa não provoque danos ou problemas a objectos ou a pessoas. Durante o inverno, esta água pode provocar a formação de camadas de gelo no exterior.

Todas as máquinas com bomba de calor precisam de ter uma drenagem de condensação, mesmo se a máquina funcionar apenas no modo de refrigeração.

Quando fizer a ligação do tubo de drenagem da condensação, tome cuidado para não esmagar o tubo de borracha.


Bij een monding van het afvoerkanaal in een recipiënt (een tank of iets anders) moet **vermeden worden dat dit recipiënt hermetisch afgesloten is en vooral dat de afvoerpijp onder water blijft staan** (zie fig. 9).

Op de boor- en plaatsingsmal van het product is de exacte plaats vastgesteld waar de koppeling van de slang op het apparaat moet komen (zie tevens fig. 7). Het apparaat is uitgerust met een slang voor de afvoer van de condens met een buitendiameter van 14 mm die ongeveer 400 mm uit het apparaat naar buiten steekt. Deze slang moet tenminste 200 mm diep in het door u klaargemaakte gat geschoven worden, zonder scherpe bochten die tot verstoppingen zouden kunnen leiden. Bij een directe afvoer naar buiten kan de slang door de muur heen worden gestoken (zie fig. 10) (houd rekening met het juiste afschot).

WAARSCHUWING: Let erop dat het afgevoerde water in dit geval geen last of schade veroorzaakt aan voorwerpen of personen. 's Winters zou dit water door bevriezing ijslagen buiten kunnen veroorzaken.

Alle machines met warmtepomp hebben een condensafvoer nodig, ook indien de machine alleen in de koelstand functioneert.

Bij het aansluiten van de condensafvoer moet u er goed voor opletten dat u de rubberslang niet afklemt.

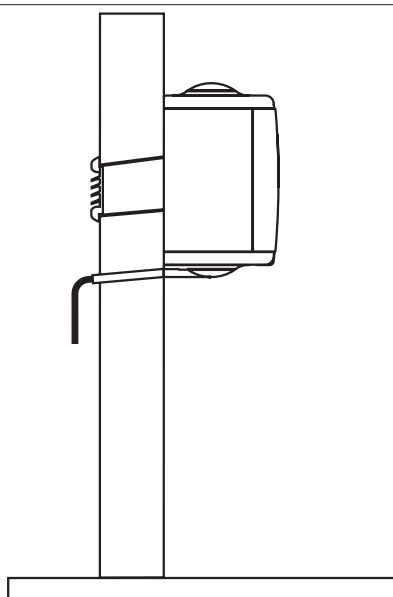

10

2.3.3

Montaggio dei condotti dell'aria e delle griglie esterne

Una volta eseguiti i fori, dentro agli stessi, devono essere introdotti i tubi in plastica dati in dotazione con il climatizzatore. Il tubo con isolamento interno deve essere introdotto nel foro di destra con la parte isolante verso l'interno come evidenziato dall'apposita etichetta. La loro lunghezza deve essere di 45 mm inferiore a quella della parete. Per tagliare il tubo è sufficiente utilizzare un normale seghetto. Una volta tagliati i tubi dovete introdurre alle loro estremità le due flange di ancoraggio interno (fig. 11).

Il diametro dei tubi è quasi corrispondente ai fori che si praticano con la punta carotatrice di diametro pari a 162 mm nominali. Per introdurli occorre quindi forzarli leggermente utilizzando nei casi più critici un comune martello in gomma (fig. 12).

Il fatto di avere una elevata precisione tra il diametro interno del foro e quello esterno del tubo, impedisce giochi pericolosi che potrebbero generare infiltrazioni di umidità o sibili d'aria. Nel caso che l'inserimento fosse troppo forzato Vi consigliamo di effettuare alcuni passaggi con la corona della carotatrice all'interno del foro in modo da allargare leggermente il diametro interno.

A questo punto potete inserire i tubi nella parete e fissare le flange mediante 4 tasselli diametro 6 facendo attenzione che i due fori di fissaggio restino in posizione orizzontale.

Installation of air pipes and external gratings

After drilling the holes, the plastic pipes supplied with the air conditioner have to be fitted through them. The pipe with insulation on the inside has to be fitted in the right-hand hole with the insulated part toward the inside as indicated on the label applied to it.

The length of the pipes should be 45 mm less than that of the wall. To cut the pipe, a normal handsaw can be used. After cutting the pipes, fit the ends into the two internal anchoring flanges (fig. 11).

The tube diameter is nearly the same as those carried out using the 162 mm nominal diameter core drill. In order to introduce the tubes, they must therefore be forced slightly using, in the most difficult cases, a normal rubber hammer (fig. 12). Having the hole internal diameter extremely similar to the tube external diameter avoids dangerous slacks which may generate humidity infiltrations or air noises. Should the insertion prove to be too difficult, we suggest you drill using the core bit inside the hole so as to widen the internal diameter slightly.

Next, fit the pipes into the holes in the wall and fasten the flanges with 4 anchor bolts with diameter 6, taking care to keep the two fastening holes in a horizontal position.

Montage des conduits d'air et des grilles extérieures

Une fois les trous exécutés, les tuyaux en plastiques fournis avec le climatiseur doivent être introduits à l'intérieur de ces derniers. Le tuyau avec isolement à l'intérieur doit être introduit dans le trou de droite avec sa partie isolante vers l'intérieur comme il est indiqué sur l'étiquette prévue à cet effet.

Leur longueur doit être de 45 mm inférieure par rapport à celle du mur. Pour couper le tuyau, il suffit d'utiliser une scie normale. Une fois les tuyaux coupés, vous devez introduire à leurs extrémités les deux flasques de fixation intérieures (fig. 11).

Le diamètre des tubes correspond presque aux trous percés à l'aide du foret de carottage de diamètre égal à 162 mm nominaux. Pour les introduire, il faut les forcer légèrement en utilisant dans les cas les plus critiques un marteau en caoutchouc ordinaire (fig. 12). Le fait d'avoir une grande précision entre le diamètre intérieur du trou et le diamètre extérieur du tube empêche qu'il ne se crée des jeux dangereux susceptibles de provoquer des infiltrations d'humidité ou des sifflements d'air. Si l'introduction des tubes se fait avec difficulté, nous vous conseillons de passer plusieurs fois la couronne de la carotteuse à l'intérieur du trou de façon à élargir légèrement le diamètre intérieur.

A présent vous pouvez faire passer les tuyaux dans le mur et fixer les flasques au moyen de 4 chevilles de diamètre 6 en faisant attention à ce que les deux trous de fixation restent en position horizontale.

Montage der Abluftkanäle und der externen Gitter

Nach der Durchführung der Bohrungen sind die mit dem Gerät gelieferten gelieferten Kunststoffrohre einzuschieben. Das mit einer internen Isolierung versehene Rohr ist in das rechte Loch, mit der isolierten Seite nach innen, einzuschieben (siehe hierzu das entsprechende Etikett).


Die Rohre müssen 45 mm kürzer als die Wand sein. Für die Kürzung des Rohrs in der Länge ist eine Säge zu verwenden. Nach dem Zuschnitt der Rohre sind auf der Innenseite die beiden Flansche einzufügen. (Abb. 11).

Der Durchmesser der Rohre entspricht fast den Bohrungen, die mit dem Kernbohrer mit Durchmesser von 162 mm nominal durchgeführt werden. Sie müssen daher unter Anwendung eines leichten Drucks und ggf. unter Zuhilfenahme eines gewöhnlichen Gummihammers eingefügt werden (Abb. 12).


Die erhöhte Passgenauigkeit von Innendurchmesser der Bohrung und Außendurchmesser des Rohrs verhindert gefährliches Spiel, was zu Feuchtigkeitseinsickerungen oder Luftdurchlässen führen können. Falls das Einfügen des Rohrs zu schwierig ist, empfehlen wir, mit der Kernbohrerkronen den Innendurchmesser der Bohrung ein kleines bisschen zu vergrößern.

Nun können die Rohre in die Wand eingeschoben werden und die Flansche mit je zwei Dübeln (6 mm), befestigt werden, wobei darauf zu achten ist, dass sich die zwei Befestigungslöcher in horizontaler Position befinden.

11

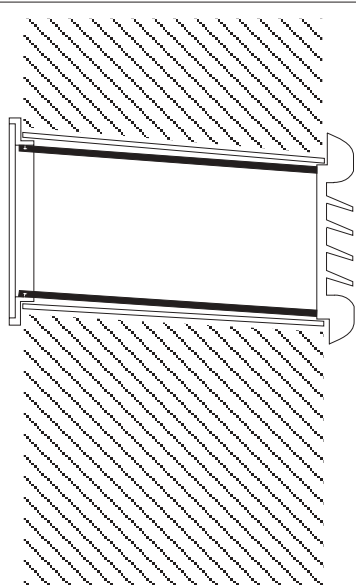

12

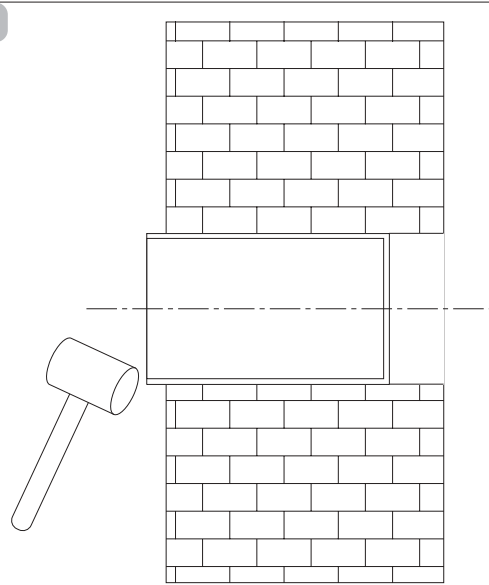

Montaje de los conductos de aire y de las rejillas exteriores

Una vez realizadas las perforaciones, en el interior de las mismas deben ser introducidos los tubos de plástico suministrados con el acondicionador. El tubo con aislamiento interior tiene que ser introducido en el agujero de la derecha, con la parte aislante hacia el interior tal como indica la etiqueta. Su longitud tiene que ser 45 mm más corta que el espesor de la pared. Para cortar el tubo utilizar un serrucho normal. Una vez cortados los tubos, se tienen que introducir en el extremo interior de cada uno de ellos, la brida de anclaje interior. Ver fig. 11.

El diámetro de los tubos coincide casi con los agujeros que se perforan con la broca sacamuestras de diámetro igual a 162 mm nominales. Para introducirlos, hay que forzarlos utilizando en los casos más críticos un normal martillo de caucho (fig.12). El hecho de tener una precisión elevada entre el diámetro interior del agujero y el exterior del tubo impide la manifestación de juegos peligrosos que podrían generar infiltraciones o silbos de aire. Caso de que la inserción resultara demasiado forzada, recomendamos realizar varias pasadas con la corona de la sacamuestras dentro del agujero de manera a ensanchar ligeramente el diámetro interior.

Ahora se pueden insertar los dos tubos en la pared y fijar las bridas mediante 4 tacos de 6 mm de diámetro, dos por tubo, prestando atención a que las dos fijaciones queden en posición horizontal.

Montagem das condutas de ar e das grades exteriores

Depois de ter feito os furos, dentro deles deverão ser introduzidos os tubos de plástico fornecidos com o climatizador. O tubo com isolamento interno deve ser introduzido no furo da direita, com a parte isoladora virada para dentro, conforme mostra a etiqueta correspondente.

O seu comprimento deve ser 45 mm inferior à largura da parede. Para cortar o tubo basta utilizar um serrute comum.

Tendo cortado os tubos, é preciso instalar nas suas extremidades as duas flanges de fixação interna (fig. 11).

O diâmetro dos tubos é quase correspondente aos furos que se realizam com a broca sonda de diâmetro correspondente a 162 mm. nominais. Portanto, para introduzir os tubos é necessário força-los levemente e, nos casos mais críticos, utilizar um martelo comum em borracha (fig. 12). Como há alta precisão entre o diâmetro interior do furo e o exterior do tubo, evitam-se folgas perigosas que poderiam gerar infiltrações de humidade ou assobios de ar. Se para introduzir os tubos for necessário forçar demais, é aconselhável realizar umas passagens com a coroa da sonda no interior do furo de maneira para alargar ligeiramente o diâmetro interior.



Nesta altura, é possível introduzir os tubos na parede e fixar as flanges com 4 buchas de expansão de diâmetro 6, tomando cuidado para que os dois furos de fixação fiquem na posição horizontal.

Montage van de luchtkanalen en de buitenroosters

Na het boren van de gaten moet u de bij de airconditioner geleverde kunststof pijpen erin monteren. De pijp met de interne isolatie moet in het rechtergat gemonteerd worden met het isolerende gedeelte naar binnen gericht zoals aangegeven op de speciale sticker. De lengte van de pijpen moet 45 mm korter zijn dan de dikte van de wand. De pijp kan met een normale ijzerzaag ingekort worden. Na de pijpen afgezaagd te hebben moeten de twee flenzen voor de interne verankering aan beide uiteinden aangebracht worden (fig. 11).

De diameter van de buizen is bijna gelijk aan die van de gaten die met de kernboor met een diameter van nominaal 162 mm worden gemaakt. Bij het aanbrengen ervan moet u ze dus iets forceren en kunt u in het moeilijkste geval een gewone rubberhamer gebruiken (fig. 12). De hoge precisie tussen de binnendiameter van het gat en de buitendiameter van de buis voorkomt gevaarlijke speling, die zou kunnen leiden tot infiltratie van vocht of passages van lucht. Wanneer de plaatsing te moeilijk wordt raden wij aan om met de kroon van de kernboor de binnenkant van het gat iets wijder te maken.

Nu kunt u de pijpen in de muur monteren en de flenzen met behulp van 4 pluggen met een diameter van 6 mm vastschroeven, waarbij u erop moet letten dat de bevestigingsgaten in horizontale positie blijven.

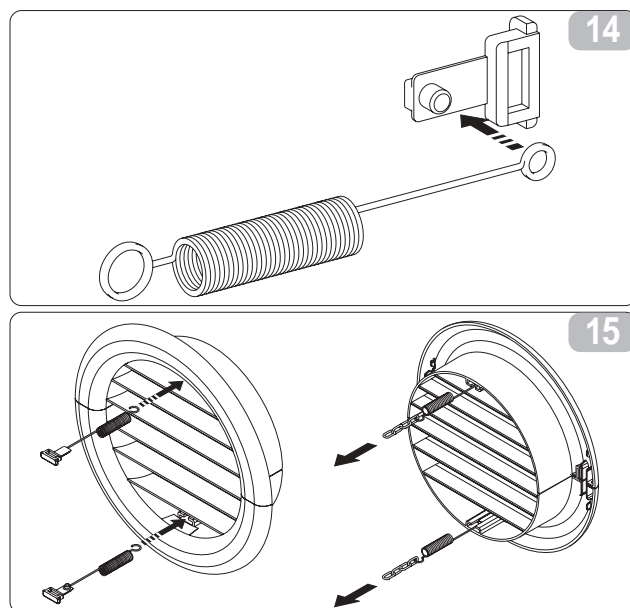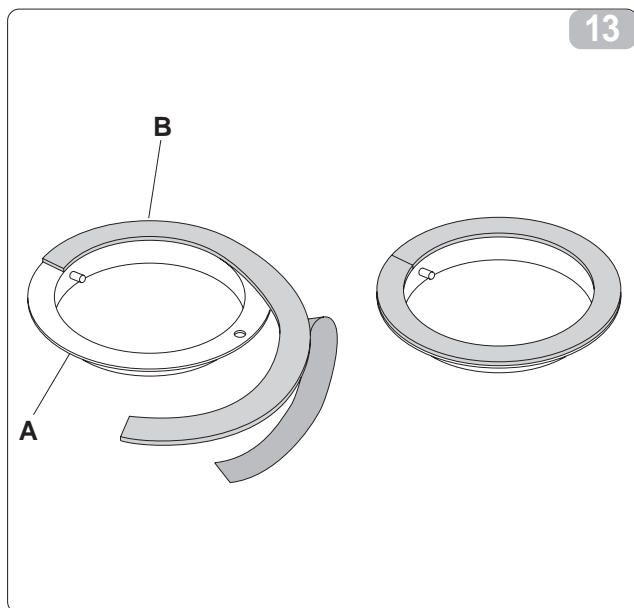

Per il posizionamento delle griglie esterne agite come segue:

- Stendere sulle flangie interne di fissaggio tubi (fig. 13 rif. A) la striscia isolante adesiva (fig. 13 rif. B).
- Infilare l'occhiello piccolo, con gambo lungo, della molla sul perno del tappo (su ambedue i componenti) (fig. 14).
- Infilare i due tappi (con molla), dalla parte anteriore della griglia esterna, sulle due sedi della stessa, tirando fino allo scatto (fig. 15) e attaccare le due catenelle all'occhiello grande della molla.
- Impugnate con una mano le due catenelle collegate alla griglia.
- Ripiegate su se stesse le griglie esterne impugnandole con la mano libera nella parte di ripiegatura e introducendo le dita all'interno delle singole alette (fig. 16).

Introdurre il braccio nel tubo sino a far sporgere completamente la griglia all'esterno.

- Lasciate riaprire la griglia facendo attenzione a trattenere le dita all'interno delle alette.
- Ruotate la griglia sino a quando le alette sono ben orizzontali e con l'inclinazione rivolta verso l'esterno.
- Tirare la catenella, tensionando la molla, ed agganciare l'anello della catenella al perno della flangia interna passaggio tubi (fig. 17).
- Tagliare con un tronchese le maglie della catenella in eccesso (fig. 18)

To position the external grids, proceed as follows:

- Apply the adhesive insulating strip (fig. 13 ref. B) to the internal fixing flanges of the tubes (fig. 13 ref. A)
- Fit the small eyelet of the spring, with the long stem, on the cap pin (on both components) (fig. 14).
- Fit the two caps (with spring), from the front part of the external grid, on the two housings, pulling until a click is heard (fig. 15) and attach the two chains to the large eyelet of the spring.
- Using one hand, grip the two chains connected to the grid.
- Bend the external grids back, gripping these with your free hand where the bend is and introducing your fingers inside the single fins (fig. 16).

Introduce your arm into the pipe until the grid protrudes completely outwards.

- Allow the grid to reopen, being careful to keep your fingers inside the fins.
- Turn the grid until the fins are fully horizontal and tilted towards the outside.
- Pull the chain, tensioning the spring, and fasten the ring of the chain onto the pin of the inner washer (fig. 17).
- Using a pair of nippers, cut the excess chain links (fig. 18).

Warning:
Only use the grilles provided, or grilles which keep the same features.

Pour le positionnement des grilles extérieures agissez de la façon suivante:

- Posez la bande isolante adhésive (fig. 13 réf. B) sur les brides internes de fixation des tubes (fig. 13 réf. A).
- Introduisez le petit oeillet du ressort, celui muni d'une longue tige, sur l'axe du bouchon (sur les deux composants) (fig. 14).
- Introduisez les deux bouchons (avec ressort), face avant de la grille extérieure, sur les deux logements de celle-ci, en tirant jusqu'à ce qu'il y ait un déclic (fig. 15) et accrochez les deux chaînes au grand oeillet du ressort.
- Prenez d'une main les deux chaînes reliées à la grille.
- Repliez les grilles extérieures sur elles-mêmes en les prenant avec la main libre du côté du repliement et en introduisant les doigts à l'intérieur de chacune des ailettes (fig. 16).

Introduisez le bras dans le tuyau jusqu'à ce que la grille sorte complètement à l'extérieur.

- Laissez que la grille s'ouvre en veillant à garder les doigts bien à l'intérieur des ailettes.
- Tournez la grille jusqu'à ce que les ailettes soient bien à l'horizontale et avec l'inclinaison tournée vers l'extérieur.
- Tirez la chaîne, en tendant le ressort, et accrochez l'anneau de la chaîne à l'axe de la rondelle interne (fig. 17).
- Couper les maillons de la chaîne en surplus au moyen d'une pince coupante (fig. 18).

Avertissement :
Utiliser exclusivement les grilles fournies avec la machine, ou bien des grilles qui possèdent les mêmes caractéristiques.

Die Außengitter sind wie folgt beschrieben zu positionieren:


- Legen Sie den Isolierklebestreifen (Abb. 123 Pos. B) auf den internen Rohrbefestigungsflanschen (Abb. 13 Pos. A) aus.
- Die kleine mit langem Schaft versehene Öse der Feder auf den Stift des Stöpsels schieben (bei beiden Komponenten) (Abb. 14).
- Die zwei mit Feder versehenen Stöpsel vom vorderen Teil des Außengitters aus in die zwei Sitze desselben einführen, an diesen bis zu deren Einrasten ziehen (Abb. 15) und die zwei Ketten in die große Öse der Feder einhängen.
- Mit einer Hand die zwei am Gitter befestigten Ketten umfassen.
- Mit der freien Hand die Außengitter an der Knicklinie umbiegen und dabei die Finger zwischen die einzelnen Lamellen einführen (Abb. 16).

Den Arm in das Rohr einführen bis das Außengitter vollkommen übersteht.


- Das Gitter erneut öffnen, wobei darauf zu achten ist, dass die Finger nicht aus den Lamellen gezogen werden.
- Das Gitter so drehen, dass die Lamellen horizontal ausgerichtet und nach außen geneigt sind.
- Die Feder durch Ziehen der Kette spannen und das Kettenglied in den Stift der Innenscheibe einhaken (Abb. 17).
- Mit einer Schneidzange die überschüssigen Glieder der Kette abschneiden (Abb. 18).

Hinweis:
Es dürfen nur die mitgelieferten Gitter oder andere Gitter die dieselben Eigenschaften gewährleisten, verwendet werden.

16

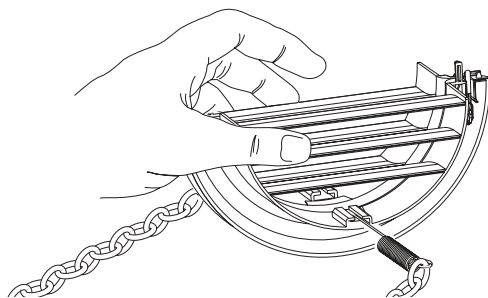

17

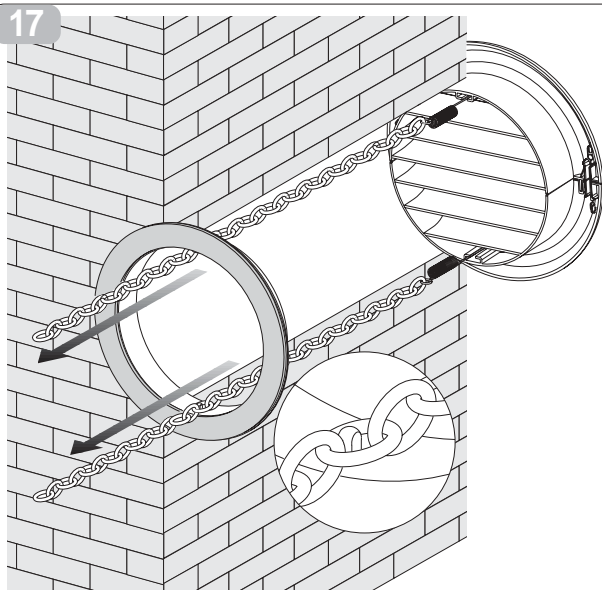

Para la colocación de las rejillas exteriores, proceder de la manera siguiente:

- Extienda sobre las bridas internas de fijación de los tubos (Fig. 13, Ref. A) la banda aislante adhesiva (Fig. 13, Ref. B).
- Insertar el ojete pequeño - con fuste largo - del muelle sobre el perno del tapón (en los dos componentes) (fig. 14).
- Insertar los dos tapones (con muelle) por la parte delantera de la rejilla exterior, sobre los dos asientos de la misma, tirando hasta que se enganchen (fig. 15) y fijar las dos cadenas al ojete grande del muelle.
- Agarrar con una mano las dos cadenas acopladas a la rejilla.
- Replegar sobre sí mismas las rejillas exteriores asiéndolas con la mano libre en la parte de plegadura e introduciendo los dedos dentro de las distintas aletas (fig. 16).

Introducir el brazo dentro del tubo hasta que la rejilla sobresalga completamente al exterior.

- Dejar que la rejilla se vuelva a abrir teniendo cuidado de retener los dedos dentro de las aletas.
- Girar la rejilla hasta que las aletas queden bien horizontales y con la inclinación vuelta hacia el exterior.
- Tirar de la cadena, tensando el muelle, y enganchar el anillo de la cadena al perno de la arandela interna (fig. 17).
- Cortar con unas tenazas los eslabones de la cadena en exceso (fig. 18).

Advertencia:

Usar exclusivamente las rejillas previstas en el equipamiento base, o bien rejillas que mantengan las mismas características.

Para o posicionamento das grelhas externas agir do seguinte modo:

- Estender nas flanges internas de fixação dos tubos (fig. 13 ref. A) a fita isolante adesiva (fig. 13 ref. B).
- Enfiar o pequeno ilhó, da haste comprida da mola no perno do tampão (em ambos os componentes) (fig. 14).
- Introduzir os dois tampões (com a mola), pela parte frontal da grelha externa, nas sedes da mesma, puxando até ficar bloqueado (fig. 15) e prender as correntes ao ilhó grande da mola.
- Pegar com uma mão as duas correntes fixadas à grelha.
- Desdobrar as grelhas externas pegando nelas com a mão livre na parte dobrável e introduzindo os dedos no interior das palhetas (fig. 16).

Introduzir o braço no tubo até a grelha aparecer completamente no exterior.

- Prestar atenção ao deixar reabrir a grelhas mantendo os dedos no interior das palhetas.
- Rodar a grelha até as palhetas se apresentarem bem horizontais e inclinadas para o exterior.
- Puxar a corrente, pondo a mola em tensão, e prender o anel da corrente ao perno da anilha interna (fig. 17).
- Cortar com um alicate as malhas da corrente em excesso (fig. 18).

Cuidado!

Utilize, exclusivamente, as grades fornecidas de série ou outras grades com as mesmas características delas.

Om de buitenroosters te plaatsen moet u als volgt te werk gaan:


- Breng de isolerende kleefstrook (afb. 13 ref. B) aan op de interne flenzen voor bevestiging buizen (afb. 13 ref. A)
- Schuif het kleine oog met de lange poot van de veer op de pen van de dop (op beide onderdelen) (fig. 14).
- Breng de twee doppen (met veer) aan de voorkant van het buitenrooster op de twee daarvoor bestemde punten in het rooster aan en trek eraan totdat het vastklikt (fig. 15) en maak de twee kettinkjes aan het grote oog van de veer vast.
- Houd de twee aan het rooster bevestigde kettinkjes met één hand vast.
- Vouw de buitenroosters dubbel, houd ze met uw vrije hand vast op de vouwlijn en steek uw vingers tussen de lamellen (fig. 16).

Steek uw arm in de pijp totdat het rooster er aan de andere kant volledig uitsteekt.

- Laat het rooster zich weer ontfouwen maar let erop dat u uw vingers tussen de lamellen houdt.
- Draai het rooster net zolang totdat de lamellen goed horizontaal en met het schuine gedeelte naar buiten staan.
- Trek aan het kettinkje, waardoor de veer gespannen wordt en haak het kettinkje aan de pen van het binnenste plaatje vast (fig. 17).
- Knip de overtoollige schakels van het kettinkje met een nijptang door (fig. 18).

Waarschuwing:

Gebruik uitsluitend de meegeleverde roosters, of roosters die dezelfde eigenschappen behouden.

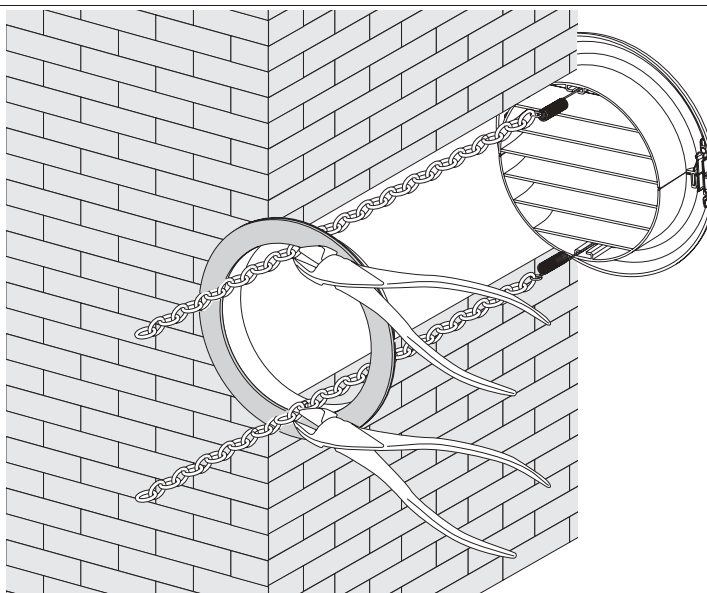

18

2.3.4 Allacciamento elettrico

Il climatizzatore è dotato di un cavo di alimentazione con spina (collegamento di tipo Y).

Nel caso di utilizzo di una presa di corrente in prossimità dell'apparecchio non occorre fare altro che introdurre la spina.



AVVERTENZA: L'eventuale sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata solamente dal servizio di assistenza tecnica Olimpia Splendid o da personale con qualifica simile.



E' comunque opportuno verificare che la presa alla quale Vi collegate sia dotata di una efficace messa a terra e di un adeguato dimensionamento dei cavi di alimentazione (sezione minima di 1.5 mm²).

Per eseguire un allacciamento elettrico con il cavo mascherato (situazione consigliabile per l'installazione nella parte alta della parete) potete operare come segue:

Incassate una scatola elettrica nel muro nella posizione tracciata sulla dima di montaggio (fig. 7), dove predisporrete una linea di alimentazione con sezione conduttori (due poli più terra) di 1,5 mm².

L'operazione deve essere effettuata solamente dal servizio di assistenza tecnica Olimpia Splendid o da personale con qualifica simile.



AVVERTENZA: La linea di alimentazione esterna, conformemente alle regole di installazione, deve essere provvista di un dispositivo di discoconnessione onnipolare avente una portata nominale compatibile con l'assorbimento massimo dell'apparecchio e con un'apertura dei contatti tale da consentire una disconnessione completa dalla rete nelle condizioni previste dalla categoria di sovratensione III.



Eseguite la connessione secondo le norme vigenti.

Chiudete la scatola elettrica con il relativo coperchio nel quale avrete preventivamente praticato un'asola per il passaggio del cavo.

Power supply connection

The air conditioner is equipped with a power supply cable and plug (Y-type connection).

If it is installed near an outlet, you need only plug it in.

WARNING: The replacement of the power supply cable, if needed, must be made by Olimpia Splendid technical service only, or by personnel with similar qualifications and expertise.

In this case, it is important to make sure the outlet to which you are plugged in is effectively grounded and connected to the mains by wiring of adequate size (minimum 1.5 sq.mm. cross section).

To make an electrical connection with the shielded cable (recommended for installations high on the wall) proceed as follows:

Install a shunt box in the wall in the position shown on the installation template (fig. 7), where you should provide a power cable with a cross-section (two poles plus ground wire) of 1,5 sq.mm.

The operation must only be performed by Olimpia Splendid technical service or by personnel with similar qualifications and expertise.

WARNING: In compliance with the installation prescriptions, the external power line must be fitted with an omnipolar connection device with rated capacity compatible with the unit's maximum absorbed power, and with an opening of the contacts which allows a complete disconnection from the power mains under the conditions specified in overvoltage category III.

Make all connections in compliance with the laws in effect.

Close the shunt box with its cover after drilling a hole in it for passage of the cable.

Branchement électrique

Le climatiseur est équipé d'un câble d'alimentation avec une fiche (connexion de type Y). En cas d'utilisation d'une prise de courant à proximité de l'appareil, il suffit seulement d'introduire la fiche.

AVERTISSEMENT: En cas de remplacement du câble d'alimentation, cette opération doit être effectuée seulement par un technicien du service après-vente Olimpia Splendid ou par une personne compétente.

Même dans ce cas, il est de toute façon préférable de vérifier que la prise à laquelle vous vous branchez est dotée d'une mise à la terre efficace et d'un dimensionnement adapté des câbles d'alimentation (section minimum de 1,5 mm²).

Pour exécuter un branchement électrique avec le câble dissimulé (situation conseillée pour l'installation dans la partie haute du mur, vous pouvez procéder de la façon suivante: Encastrer une boîte électrique dans le mur dans la position tracée sur le gabarit de montage (Fig. 7) où vous installerez une ligne d'alimentation avec une section à conducteurs (deux phases plus terre) de 1,5 mm².

L'opération doit être effectuée seulement par un technicien du service après-vente Olimpia Splendid ou par une personne compétente.

AVERTISSEMENT: Conformément aux règles d'installation, la ligne d'alimentation externe doit être dotée d'un dispositif de connexion onnipolaire ayant une portée nominale compatible avec l'absorption maximale de l'appareil et avec une ouverture des contacts permettant une déconnexion totale du réseau selon les conditions prévues par la catégorie de surtension III.

Exécutez la connexion selon les normes en vigueur.

Fermez la boîte électrique avec son couvercle dans lequel vous aurez pratiqué à l'avance un trou pour le passage du câble.

Elektrischer Anschluss

Das Klimagerät ist mit einem Netzkabel mit Stecker ausgestattet (Anschluss des Typs Y).

Ist in der Nähe des Gerätes eine Steckdose installiert, braucht nur der Stecker in diese gesteckt zu werden.

HINWEIS: Falls das Netzkabel ersetzt werden soll, darf dies nur vom technischen Kundendienst Olimpia Splendid oder von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Auch in diesem Fall ist es ratsam zu überprüfen, dass die Steckdose mit einem effizienten Erder und entsprechnend dimensionierten Speisekabeln (Mindestquerschnitt 1.5 mm²) ausgestattet ist.

Für die Durchführung eines elektrischen Anschlusses mit einem abgeschirmten Kabel (empfehlenswert für Installationen im oberen Bereich der Wand) ist wie folgt vorzugehen:

Eine Dose in die auf der Montageschablone eingezeichnete Position in der Wand einfügen (Abb. 7), in der eine Zuleitung (3-adrig: L1; N und Erde) mit einem Querschnitt von 1,5 mm² anzuschließen sind.

Die Arbeit darf nur vom technischen Kundendienst Olimpia Splendid oder von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

HINWEIS: Die äußere Stromleitung muss gemäß den Installationsvorschriften, mit einer allpoligen Anschlussvorrichtung ausgestattet werden, deren Nennleistung mit der maximalen Stromaufnahme des Geräts kompatibel ist und deren Kontaktöffnung ein vollständiges Ausschalten des gesamten Netzes unter den für die Überspannungskategorie III vorgesehenen Bedingungen gestattet.

Den Anschluss laut den geltenden Richtlinien vornehmen.

Die Dose mit dem Deckel verschließen, in den zuvor ein Langloch für das Durchführen des Kabels eingearbeitet wurde.

Conexión eléctrica

El acondicionador está dotado de un cable de alimentación con enchufe macho con toma de tierra (conexión de tipo Y).
En caso de utilizar una toma de corriente próxima al aparato, se necesita solamente conectar el enchufe a la base de alimentación.

ADVERTENCIA: La substitución eventual del cable de alimentación tiene que ser efectuada solamente por el servicio de asistencia técnica Olimpia Splendid o por personal igualmente calificado.

También en este caso es indispensable verificar que la toma a la que uno se conecta, esté dotada de una eficaz toma de tierra y de una adecuada sección de los cables de alimentación (sección mínima 1,5 mm²).

Para realizar una conexión eléctrica con el cable de alimentación oculto, situación aconsejada para la instalación en la parte alta de la pared, se puede proceder de la siguiente manera:

Empotrar una caja eléctrica en la pared, en la posición marcada sobre la plantilla de montaje (fig. 7), donde se llevará una línea de alimentación eléctrica monofásica, con Fase + Neutro + Tierra, de la sección adecuada, mínimo 2,5 mm².

La operación tiene que ser efectuada solamente por el servicio de asistencia técnica Olimpia Splendid o por personal igualmente calificado.

ADVERTENCIA: La línea de alimentación exterior, en conformidad con las reglas de instalación, tiene que ser provista con un dispositivo de conexión omnipolar con una capacidad nominal compatible con la absorción máxima del aparato y con una apertura de los contactos tal de consentir una desconexión completa de la red en las condiciones previstas por la categoría de sobretensión III.

Realizar la conexión de acuerdo con las normas vigentes.

Cerrar la caja eléctrica con su correspondiente tapa, en la que hay que realizar previamente un orificio para pasar el cable del acondicionador.

Ligação eléctrica

O climatizador possui um cabo de alimentação munido de ficha (ligação do tipo Y).
Se for utilizada uma tomada de corrente perto do aparelho, a única coisa a fazer será introduzir a ficha na tomada.

AVISO: A eventual substituição do cabo de alimentação deve ser feita, exclusivamente, pelo serviço de assistência técnica Olimpia Splendid ou por pessoal com qualificação análoga.

Mesmo neste caso, é sempre recomendável verificar se a tomada de corrente possui uma instalação de ligação à terra eficiente e cabos de alimentação de v i d a m e n t e dimensionados (secção mínima de 1,5 mm²).

Para efectuar uma ligação eléctrica com o cabo blindado (situação aconselhável para a instalação na parte alta da parede), é possível seguir este procedimento:

Instale uma caixa eléctrica embutida na parede, na posição indicada no gabarito de montagem (fig. 7), na qual realizar uma linha de alimentação com condutores de 2,5 mm² de secção (condutores de dois pólos mais ligação à terra).

A operação deve ser feita, exclusivamente, pelo serviço de assistência técnica Olimpia Splendid ou por pessoal com qualificação análoga.

AVISO: De acordo com as regras de instalação, a linha de alimentação exterior deve ser provida de um dispositivo de ligação omnipolar com capacidade nominal compatível com a absorção máxima do aparelho e com uma abertura de contactos tal que lhe permita desligar-se completamente da rede nas condições previstas para a categoria de sobretensão III.

Faça a ligação respeitando as normas vigentes.

Feche a caixa eléctrica com a respectiva tampa, na qual já deverá ter feito um furo oblongo para a passagem do cabo.

Elektrische aansluiting

De airconditioner is voorzien van een voedingskabel met stekker (type Y aansluiting).
Als er een stopcontact in de buurt is van het apparaat hoeft u alleen de stekker er maar in te steken.

WAARSCHUWING: De eventuele vervanging van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door de technische servicedienst van Olimpia Splendid of door personeel met een vergelijkbare kwalificatie.

Ook in dit geval is het hoe dan ook noodzakelijk dat u controleert of dit stopcontact goed geaard is en of de voedingskabels de juiste afmetingen hebben (minimumdoorsnede 1,5 mm²).

Voor een elektrische aansluiting met afgeschermd kabel (aanbevolen bij de installatie hoog tegen de muur) kunt u als volgt te werk gaan:

Breng een in de muur verzonken contactdoos aan op de door de montageaanwijzingen aangegeven plaats (fig. 7), waar u moet zorgen voor een voedingslijn met een dwarsdoorsnede van de geleiders (twee polen plus aardleiding) van 2,5 mm².

Deze ingreep mag uitsluitend door de technische servicedienst van Olimpia Splendid of door personeel met een vergelijkbare kwalificatie worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING: De voedingslijn van de externe stroomvoorziening moet, in overeenstemming met de installatievoorschriften, worden uitgerust met een meerpolaar aansluitsysteem met een nominale capaciteit in overeenstemming met het maximaal door het apparaat opgenomen vermogen, en met een contactopening die een volledige onderbreking van het netwerk mogelijk maakt onder de omstandigheden voorzien in overspanningscategorie III.

De aansluiting moet volgens de geldende normen uitgevoerd worden.

Sluit de contactdoos met het deksel waarin u vooraf een uitsparing heeft gemaakt voor de doorvoer van de voedingskabel.



E' possibile procedere all'allacciamento mediante un cavo incassato nella parete come in posizione indicata nella dima. In questo caso è necessario:

- sfilare i 6 tappi sulla copertura frontale (fig. 19 rif. A)
- svitare le sei viti di fissaggio della copertura (fig. 19 rif. B)
- rimuovere la copertura frontale (fig. 19 rif. C)
- rimuovere il coperchio della scatola elettrica (fig. 19 rif. D)
- svitare il morsetto passacavo (fig. 20 rif. A)
- svitare le viti di bloccaggio cavo della morsettiera (fig. 20 rif. B)
- appoggiare sul retro della macchina una zeppa in legno (fig. 20 rif. C)
- sfilare il cavo presente
- infilare il nuovo cavo seguendo il medesimo percorso
- rimuovere la zeppa in legno sul retro della macchina
- bloccare i tre poli del cavo nella morsettiera e stringere le viti
- bloccare il cavo con il morsetto (fig. 20 rif. B)
- chiudere la protezione della scheda (fig. 19 rif. D)
- rimontare la copertura frontale della macchina con le sei viti
- chiudere i fori con i sei tappi (fig. 19 rif. A).

The connection can be performed with a cable enclosed in the wall, in the position indicated in the template. In this case it is necessary to:

- remove the 6 caps on the front cover (fig. 19 ref. A)
- unscrew the six fixing screws of the cover (fig. 19 ref. B)
- remove the front cover (fig. 19 ref. C)
- remove the cover of the electrical box (fig. 19 ref. D)
- unscrew the cable clamp (fig. 20 ref. A)
- unscrew the cable fixing screws of the terminal board (fig. 20 ref. B)
- place a wooden wedge on the back of the unit (fig. 20 ref. C)
- extract the cable
- insert the new cable following the same path
- remove the wooden wedge from behind the unit
- block the three poles of the cable in the terminal board and tighten the screws
- block the cable with the clamp (fig. 20 ref. B)
- close the protection of the board (fig. 19 ref. D)
- remount the front cover of the machine with the six screws
- plug the holes with the six caps (fig. 19 ref. A)

- Il est possible d'effectuer le branchement avec un câble encastré dans le mur selon la position indiquée par le gabarit. Dans ce cas, il faut :
- retirer les 6 bouchons du couvercle avant (fig. 19 réf. A)
 - dévisser les six vis de fixation du couvercle (fig. 19 réf. B)
 - enlever le couvercle avant (fig. 19 réf. C)
 - enlever le couvercle de la boîte électrique (fig. 19 réf. D)
 - dévisser la borne serre-fils (fig. 20 réf. A)
 - dévisser le vis de blocage du câble de la plaque à bornes (fig. 20 réf. B)
 - mettre une cale en bois à l'arrière de la machine (fig. 20 réf. C)
 - retirer le câble présent
 - passer le nouveau câble en suivant le même chemin
 - enlever la cale en bois à l'arrière de la machine
 - bloquer les trois pôles du câble dans la plaque à bornes et serrer les vis
 - bloquer le câble avec la borne (fig. 20 réf. B)
 - fermer la protection de la carte (fig. 19 réf. D)
 - remonter le couvercle avant de la machine avec les six vis
 - fermer les trous avec les six bouchons (fig. 19 réf. A).

Kann der Anschluss über ein in der Wand versenktes Kabel in der von der Schablone angegebenen Position erfolgen. In diesem Fall folgendermaßen vorgehen:

- die 6 Stöpsel an der Frontabdeckung (Abb. 19 Ref. A) abnehmen
- die sechs Befestigungsschrauben der Abdeckung (Abb. 19 Ref. B) abschrauben
- die Frontabdeckung (Abb. 19 Ref. C) abnehmen
- den Dosendeckel (Abb. 19 Ref. D) abnehmen
- die Kabeldurchgangsklemme (Abb. 20 Ref. A) abschrauben
- die Befestigungsschrauben der Kabelklemme (Abb. 20 Ref. B) abschrauben
- auf die Rückseite des Geräts einen Holzsechsen legen (Abb. 20 Ref. C)
- das vorhandene Kabel herausziehen
- das neue Kabel entlang derselben Strecke verlegen
- den Holzsechsen an der Rückseite des Geräts entfernen
- die drei Kabelpole in der Klemmleiste blockieren und die Schrauben festziehen
- die Kabeldurchgangsklemme (Abb. 20 Ref. B) blockieren
- die Schutzklappe der Karte (Abb. 19 Ref. D) anbringen
- die Frontabdeckung des Geräts mit den sechs Schrauben wieder montieren
- die Löcher mit den sechs Stöpseln (Abb. 19 Ref. A) schließen




AVVERTENZA: queste operazioni devono essere svolte con la macchina già posizionata sulla staffa, quindi leggete attentamente anche le istruzioni seguenti prima di completare l'allacciamento elettrico.

CAUTION: these operations should be performed with the machine already positioned on the bracket. Read the instructions carefully before completely the electric connection.

AVERTISSEMENT: Ces opérations doivent être faites avec la machine déjà positionnée sur la bride, donc lisez attentivement les instructions suivantes avant de compléter le branchement électrique.

HINWEIS: Diese Arbeitsgänge sind bei einem an der Wand hängenden Gerät durchzuführen. Daher sind vor dem elektrischen Anschluss auch die folgenden Anweisungen aufmerksam durchzulesen.

19

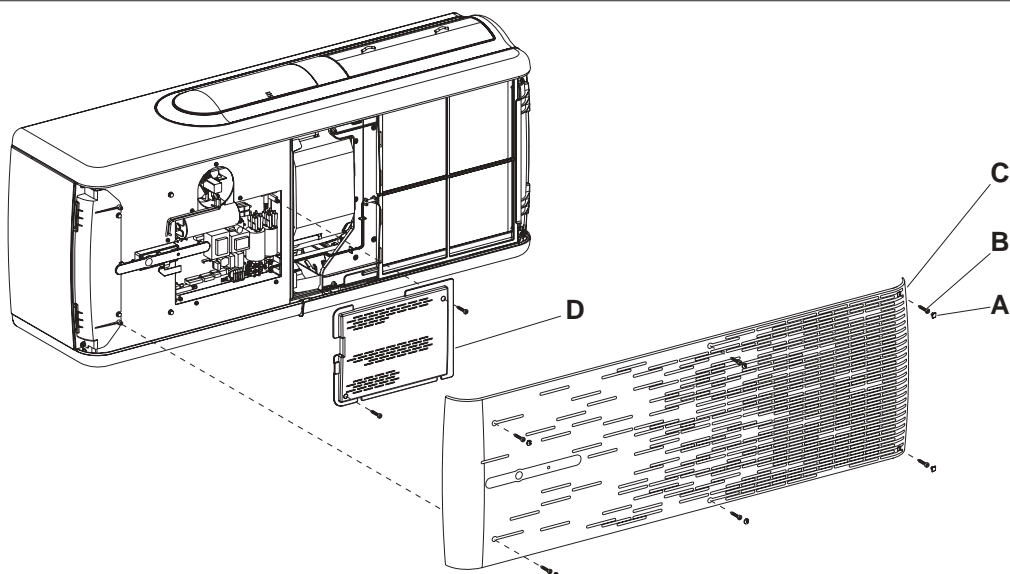

Es posible proceder al enlace mediante un cable encastrado en la pared en la posición indicada en el patrón. En este caso es necesario:

- quitar los 6 tapones del panel frontal (fig. 19 ref. A)
- destornillar los seis tornillos de fijación del panel (fig. 19 ref. B)
- quitar el panel frontal (fig. 19 ref. C)
- quitar la tapa de la caja eléctrica (fig. 19 ref. D)
- destornillar el borne pasacable (fig. 20 ref. A)
- destornillar los tornillos de bloqueo del cable en el tablero de bornes (fig. 20 ref. B)
- apoyar en la parte trasera de la máquina un taco de madera (fig. 20 ref. C)
- quitar el cable presente
- introducir un nuevo cable siguiendo la misma trayectoria
- quitar el taco de madera de la parte trasera de la máquina
- bloquear los tres polos del cable en el tablero de bornes y ajustar los tornillos
- bloquear el cable con el borne (fig. 20 ref. B)
- cerrar la protección de la tarjeta (fig. 19 ref. D)
- volver a montar el panel frontal de la máquina con los seis tornillos
- cerrar los agujeros con los seis tapones (fig. 19 ref. A).

ADVERTENCIA: Estas operaciones tienen que ser realizadas con la máquina ya colocada sobre la placa soporte metálica fijada a la pared, por lo tanto leer atentamente las siguientes instrucciones antes de terminar la conexión eléctrica.

E' possível fazer a ligação por meio de um cabo encaixado na parede, como na posição indicada no gabarito. Neste caso é necessário:


- retirar as 6 tampas presentes na cobertura frontal (fig. 19 ref. A)
- desapertar os seis parafusos de fixação da cobertura (fig. 19 ref. B)
- retirar a cobertura frontal (fig. 19 ref. C)
- remover a tampa da caixa elétrica (fig. 19 ref. D)
- desapertar o grampo do passador do cabo (fig. 20 ref. A)
- desapertar os parafusos de fixação do cabo da caixa de terminais (fig. 20 ref. B)
- apoiar uma cunha de madeira na traseira da máquina (fig. 20 ref. C)
- retirar o cabo presente
- introduzir o cabo novo, seguindo a mesma trajetória
- remover a cunha de madeira da traseira da máquina
- fixar os três pólos do cabo na caixa de terminais e apertar os parafusos
- fixar o cabo com o grampo do passador de cabo (fig. 20 ref. B)
- fechar a proteção da placa (fig. 19 ref. D)
- montar de novo a cobertura frontal da máquina com os seis parafusos
- tapar os furos com as seis tampas (fig. 19 ref. A).

AVISO: estas operações devem ser feitas com o aparelho já fixado no suporte. Portanto, leia com atenção também as instruções seguintes antes de concluir a ligação elétrica.

Kunt u een aansluiting maken met een in wand verborgen kabel in de stand aangegeven in de montagemal. In dit geval moet u:

- de 6 doppen van de kap aan de voorkant verwijderen (fig. 19 ref. A)
- de zes stelschroeven van de kap losdraaien (fig. 19 ref. B)
- de kap aan de voorkant verwijderen (fig. 19 ref. C)
- het deksel van de contactdoos (fig. 19 ref. D) verwijderen.
- de kabelklem (fig. 20 ref. A) losschroeven.
- de stelschroeven van het kroonsteentje (fig. 20 ref. B) losdraaien
- aan de achterkant van de machine een blok hout plaatsen (fig. 20 ref. C)
- de aanwezige kabel wegtrekken
- de nieuwe kabel aanbrengen en hetzelfde traject volgen
- het blok hout aan de achterkant van de machine verwijderen
- de drie polen van de kabel in het kroonsteentje steken en de schroeven aandraaien
- de kabel vastklemmen met de kabelklem (fig. 20 ref. B)
- de kaartbescherming weer terugmonteren (fig. 19 ref. D)
- de kap aan de voorkant van de machine weer terugmonteren met de zes schroeven
- de gaten weer afsluiten met de 6 doppen (fig. 19 ref. A).

WAARSCHUWING: Deze werkzaamheden moeten uitgevoerd worden terwijl het apparaat reeds op de console geplaatst is. Lees daarom ook de volgende instructies aandachtig door voordat u de elektrische aansluiting voltooit.

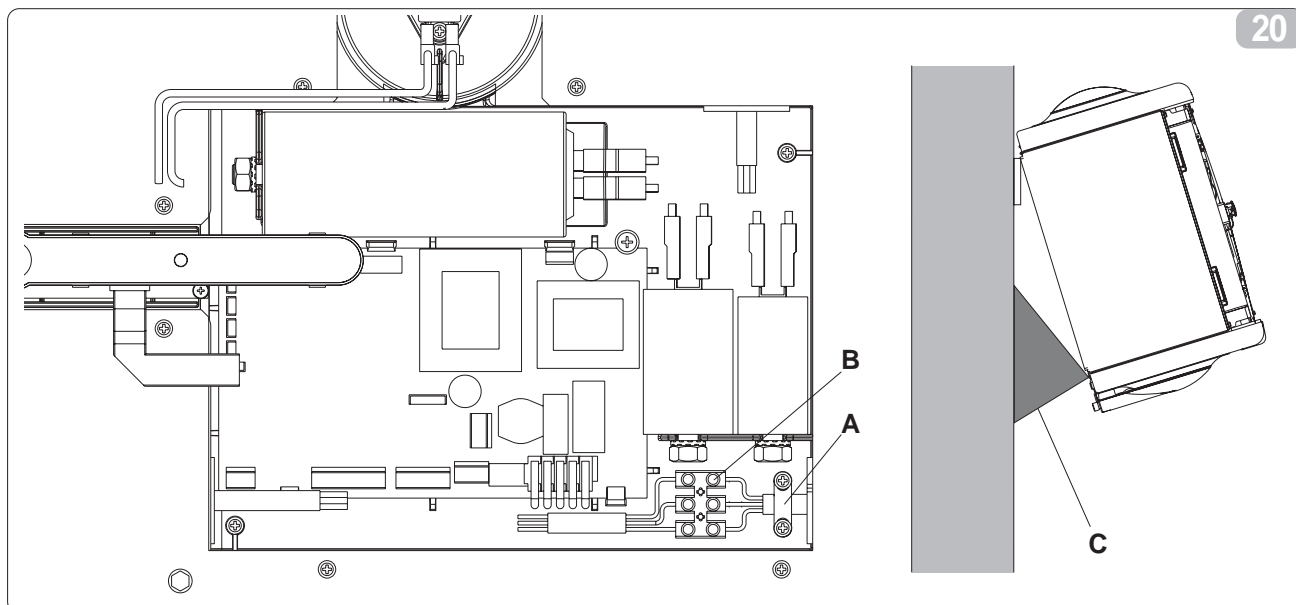

2.3.5

Inserimento dell'apparecchio sulla staffa

Dopo aver nuovamente controllato: che la staffa di fissaggio sia ben ancorata alla parete, e che siano state fatte, nel caso fossero necessarie, le predisposizioni per l'allacciamento elettrico e per lo scarico condensa, potete agganciare il climatizzatore. Sollevatelo prendendolo ai lati della base inferiore (vedi fig. 21). Per agevolare l'operazione di aggancio potete inclinare leggermente l'apparecchio verso di Voi.

Le operazioni di allacciamento elettrico e di fissaggio dello scarico condensa devono essere fatte con l'apparecchio distanziato dalla parete mediante una zeppa di legno o altro oggetto analogo (vedi fig. 22).

Alla fine del lavoro verificate con cura che non rimangano fessure dietro lo schienale dell'apparecchio (la guarnizione isolante deve aderire bene alla parete) soprattutto nella zona dei condotti di entrata ed uscita dell'aria.

Fitting the unit on bracket

Once again, check the following: the fixing bracket must be well anchored to the wall; suitable preparatory work must be done - if necessary - for electrical connections and for condensate drainage. After checking all the above, the air-conditioner can be attached onto the wall. Lift it, holding it by the sides of the lower base (see fig. 21).

To facilitate the operation of fastening it to the bracket, tilt it slightly toward you.

To make the electrical connection and fasten the drainpipe, place a wedge between the air conditioner and the wall (see fig. 22).

When you have finished, inspect carefully to make sure there are no fissures at the back of the air conditioner (the insulating gasket must fit firmly against the wall) particularly in the zone where air enters and leaves the machine.

Fixation de l'appareil sur la bride

Après avoir contrôlé de nouveau que la bride de fixation est bien ancrée au mur, qu'en cas de nécessité les préparations pour le branchement électrique et pour l'évacuation du condensat ont bien été réalisées, vous pouvez dès lors accrocher le climatiseur. Soulevez-le en le prenant sur les côtés de la base inférieure (voir fig. 21).

Pour faciliter l'opération d'accrochage, vous pouvez incliner légèrement l'appareil vers vous.

Pour effectuer les opérations de branchement, et de fixation de l'évacuation du condensat, il faut éloigner l'appareil du mur à l'aide d'une cale en bois ou d'un autre objet semblable (voir fig. 22).

Après avoir terminé le travail, vérifiez avec soin qu'il ne reste pas de fentes derrière l'appareil (le joint étanche doit bien adhérer au mur) surtout dans la zone des conduits d'entrée et de sortie de l'air.

Montage des Gerätes auf dem Befestigungsbügel



Nachdem kontrolliert worden ist: ob der Befestigungsbügel richtig an der Wand verankert ist und ob, falls erforderlich, die elektrischen Anschlüsse und der Kondenswasserablass vorbereitet, kann die Klimaanlage aufgehängt werden. Diese seitlich am Unterteil fassen und heben (siehe Abb. 21).

Eventuell kann das Gerät leicht gegen sich geneigt werden.

Für den elektrischen Anschluss und die Befestigung der Kondenswasserablaufleitung ist das Gerät mittels eines Holzschiebes o.ä. in einem entsprechenden Abstand von der Wand zu halten (siehe Abb. 22).

Nach Beenden dieser Arbeitsgänge ist zu überprüfen, dass sich hinter der Rückwand des Gerätes, vor allem im Bereich der Luftein- und -austrittsleitungen, keine Schlitzte gebildet haben (die als Isolierung dienende Dichtung muss gut an der Wand anliegen).

21

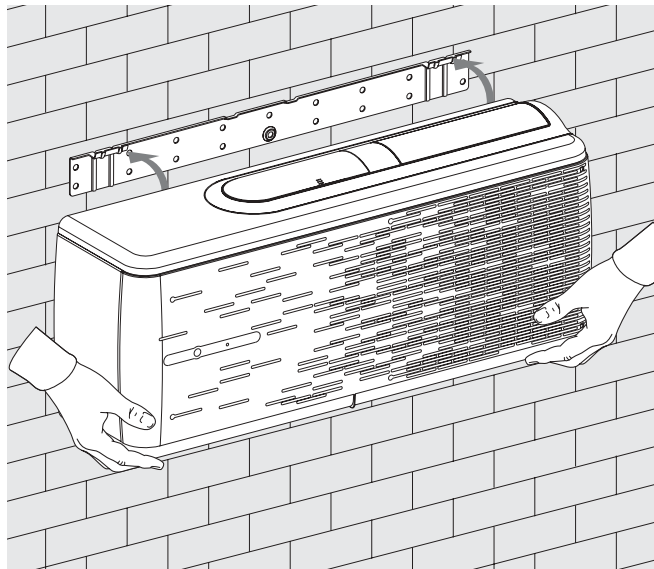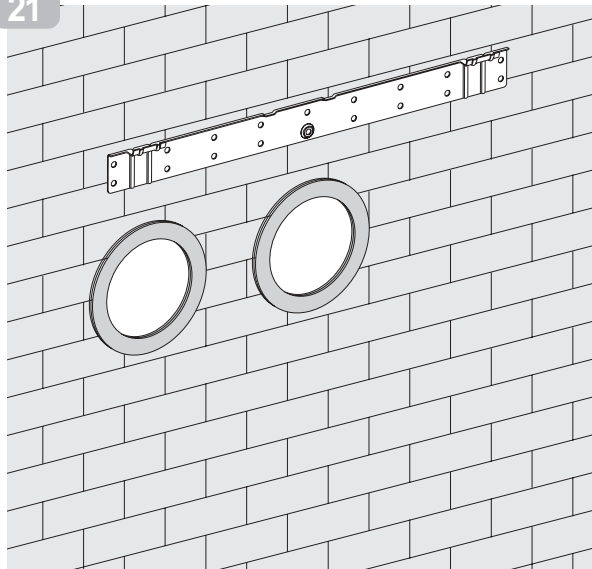

Colocación del aparato sobre el soporte metálico, fijado a la pared

Después de haber controlado nuevamente: que la abrazadera de fijación esté bien anclada a la pared, y que se hayan llevado a cabo, en caso de ser necesario, las predisposiciones para la conexión eléctrica y para la descarga de aire de condensación, se puede enganchar el acondicionador. Levantarlo cogiéndolo por los costados de la base inferior (véase fig. 21).

Las operaciones de conexión eléctrica y de fijación de la descarga de aire de condensación, así como el desagüe, tienen que ser realizadas con el aparato ya colgado y separado de la pared, mediante un taco de madera u otro objeto análogo. Ver fig. 22.

Al final del trabajo de instalación, verificar con atención que no queden fisuras o ranuras detrás del respaldo del aparato. La guarnición aislante trasera debe ajustarse bien a la pared, sobre todo en las zonas de los conductos de entrada y salida del aire exterior.

Instalação do aparelho no suporte

Depois de ter voltado a certificar-se de que: o suporte de fixação está bem fixado na parede, de que foram feitas todas as operações de preparação para a ligação eléctrica e drenagem da condensação, pode prender o climatizador. Levante-o, agarrando-o pelas partes laterais da base inferior (ver fig. 21).

Para facilitar a operação de fixação, incline um pouco o aparelho para si.

As operações de ligação eléctrica e de fixação da descarga da condensação devem ser feitas com o aparelho afastado da parede mediante a colocação de uma cunha de madeira ou de um outro objecto similar (ver a fig. 22).

Quando terminar o trabalho, verifique com atenção se não ficaram aberturas atrás da parte traseira do aparelho (a junta de vedação isoladora deve ficar bem aderida à parede), principalmente na zona das condutas de entrada e saída do ar.


Plaatsing van het apparaat op de console

Na opnieuw te hebben gecontroleerd of de draagbeugel goed aan de wand is bevestigd, en of de eventueel noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor de elektrische aansluiting en de condensafvoer zijn getroffen, kunt u de airconditioner ophangen. Pak hem aan de onderkant aan beide zijden beet en til hem op (zie fig. 21).

Om het vasthaken te vereenvoudigen kunt u het apparaat iets naar u toe laten hellen.

De aanleg van de elektrische aansluiting en de bevestiging van de condensafvoer moeten tot stand gebracht worden terwijl het apparaat met behulp van een blok hout of een vergelijkbaar voorwerp van de muur verwijderd is (zie fig. 22).

Controleer, als u klaar bent, zorgvuldig op de aanwezigheid van kieren tussen de achterkant van het apparaat en de muur (de isolerende pakking moet goed op de wand aansluiten), vooral in de buurt van de luchtin- en uitlaat.

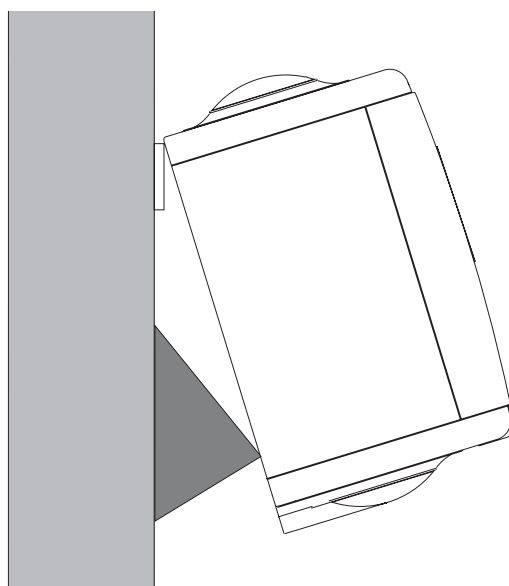

24 PREDISPOSIZIONE MACCHINA

Il climatizzatore viene assemblato in fabbrica con la predisposizione per il montaggio nella parte bassa della parete. L'uscita dell'aria in questo caso si trova nel lato superiore dell'apparecchio ed è predisposto con l'applicazione con alette direzionali mobili.

25 SOSTITUZIONE CONFIGURAZIONE DEFLETTORI MOBILI CON GRIGLIE



OPERAZIONE DA COMPIERE CON MACCHINA SPENTA E ALIMENTAZIONE ELETTRICA SCOLLEGATA.

Dalla configurazione con cui la macchina viene consegnata è possibile passare a quella con le griglie di direzione flusso aria regolabili manualmente (fig. 23).

- Staccare dai relativi supporti le due alette flap (fig. 23 ref. A), sfilando prima un perno e poi quello dalla parte opposta.
- Infilare la griglia (fig. 23 ref. B) inserendola negli appositi agganci
- infilare i due pattini di trascinamento alette (fig. 23 ref. C).

ATTENZIONE centrare le alette inferiori (fig. 23 ref. D) nei due pattini.

26 PREDISPOSIZIONE INSTALLAZIONE PARTE ALTA PARETE



OPERAZIONE DA COMPIERE CON MACCHINA SPENTA E ALIMENTAZIONE ELETTRICA SCOLLEGATA.

Nella parte superiore della macchina smontare:

- Estrarre dalla sua sede il telecomando (fig. 24 ref. A)
- Staccare dai relativi supporti le due alette flap (fig. 24 ref. B), sfilando prima un perno e poi quello dalla parte opposta.

PROVISIONS FOR MACHINE INSTALLATION

The air-conditioner is assembled in the factory with fittings for the installation onto the lower part of the wall. In this case, the air outlet is in the upper side of the unit and equipped with movable directional fins.

REPLACEMENT OF THE MOVING FLAPS CONFIGURATION WITH GRILLES

OPERATION TO BE PERFORMED WHEN THE MACHINE IS SWITCHED OFF AND THE POWER SUPPLY IS DISCONNECTED.

The unit's configuration at delivery can be replaced with manually adjustable air flow direction grilles (fig. 23).

- Remove the two flaps from the relevant supports (fig. 23 ref. A), extracting a pin first, then the pin on the opposite side.
- Fit the grille (fig. 23 ref. B), inserting it into the fasteners provided
- Fit the two dragging pads (fig. 23 ref. C).

ATTENTION: the lower flaps must be centered (fig. 23 ref. D) into the two pads.

PROVISIONS FOR THE INSTALLATION ONTO THE UPPER PART OF THE WALL

OPERATION TO BE PERFORMED WHEN THE MACHINE IS SWITCHED OFF AND THE POWER SUPPLY IS DISCONNECTED.

In the upper part of the machine disassemble:

- Extract the remote control from its seat (fig. 24 ref. A)
- Remove the two flaps from the relevant supports (fig. 24 ref. B), extracting a pin first, then the pin on the opposite side.

PRÉPARATION DE LA MACHINE

Le climatiseur est assemblé à l'usine avec la préparation pour le montage dans la partie basse du mur. Dans ce cas, la sortie d'air se trouve sur le côté supérieur de l'appareil et il est préparé avec l'application des ailettes directionnelles mobiles.

REMPLACEMENT DE LA CONFIGURATION DÉFLECTEURS MOBILES PAR DES GRILLES

OPÉRATION À EFFECTUER LORSQUE LA MACHINE EST ÉTEINTE ET QUE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST DÉBRANCHÉE.

À partir de la configuration avec laquelle la machine est livrée, on peut passer à la configuration avec les grilles de direction du flux d'air réglables manuellement (fig. 23).

- Détacher les deux ailettes flap des supports relatifs (fig. 23 ref. A), en retirant en premier un axe et ensuite celui du côté opposé.
- Introduire la grille (fig. 23 ref. B) en l'insérant dans les crochets prévus à cet effet.
- introduire les deux patins d'entraînement des ailettes (fig. 23 ref. C).

ATTENTION centrer les ailettes inférieures (fig. 23 ref. D) dans les deux patins.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION DANS LA PARTIE HAUTE DU MUR

OPÉRATION À EFFECTUER LORSQUE LA MACHINE EST ÉTEINTE ET QUE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST DÉBRANCHÉE.

Dans la partie supérieure de la machine démonter :

- Extraire la télécommande de son logement (fig. 24 ref. A)
- Détacher les deux ailettes flap des supports relatifs (fig. 24 ref. B), en retirant en premier un axe et ensuite celui du côté opposé.

VORBEREITUNG DES GERÄTS

Die Klimaanlage wird im Werk zusammengebaut und für die niedrige Wandmontage vorbereitet. Der Luftausgang befindet sich in diesem Fall am Oberteil des Geräts und ist für die Montage einstellbarer Luftleitlamellen vorbereitet.

FLAT KONFIGURATION MIT EINSTELLBAREN LAMELLEN GITTER ERSETZEN

DER VORGANG DARF NUR BEI ABGESCHALTETEM GERÄT UND ABGETRENNTER STROMVERSORGUNG Vorgenommen werden.

Die Konfiguration des gelieferten Geräts kann geändert bzw. es können die von Hand einstellbaren Luftleitgitter angebracht werden (Abb. 23).

- Die beiden Flap-Flügel (Abb. 23, Ref. A) aus ihren Halterungen nehmen indem zuerst der eine Stift dann der Stift an der entgegengesetzten Seite herausgezogen werden.
- das Gitter (Abb. 23 Ref. B) in die entsprechenden Haken einsetzen
- die beiden Gleitschuhe der Lamellen (Abb. 23 Ref. C) einsetzen

ACHTUNG die unteren Lamellen (Abb. 23 Ref. D) im Verhältnis zu den beiden Schuhen zentrieren.


VORBEREITUNG ZUR WANDINSTALLATION UNTER DER DECKE

DER VORGANG DARF NUR BEI ABGESCHALTETEM GERÄT UND ABGETRENNTER STROMVERSORGUNG Vorgenommen werden.

Am Oberteil des Geräts Folgendes abmontieren:

- Die Fernbedienung aus ihrem Sitz nehmen (Abb. 24 Ref. A)
- Die beiden Flap-Flügel (Abb. 24, Ref. B) aus ihren Halterungen nehmen indem zuerst der eine Stift dann der Stift an der entgegengesetzten Seite herausgezogen werden.

23

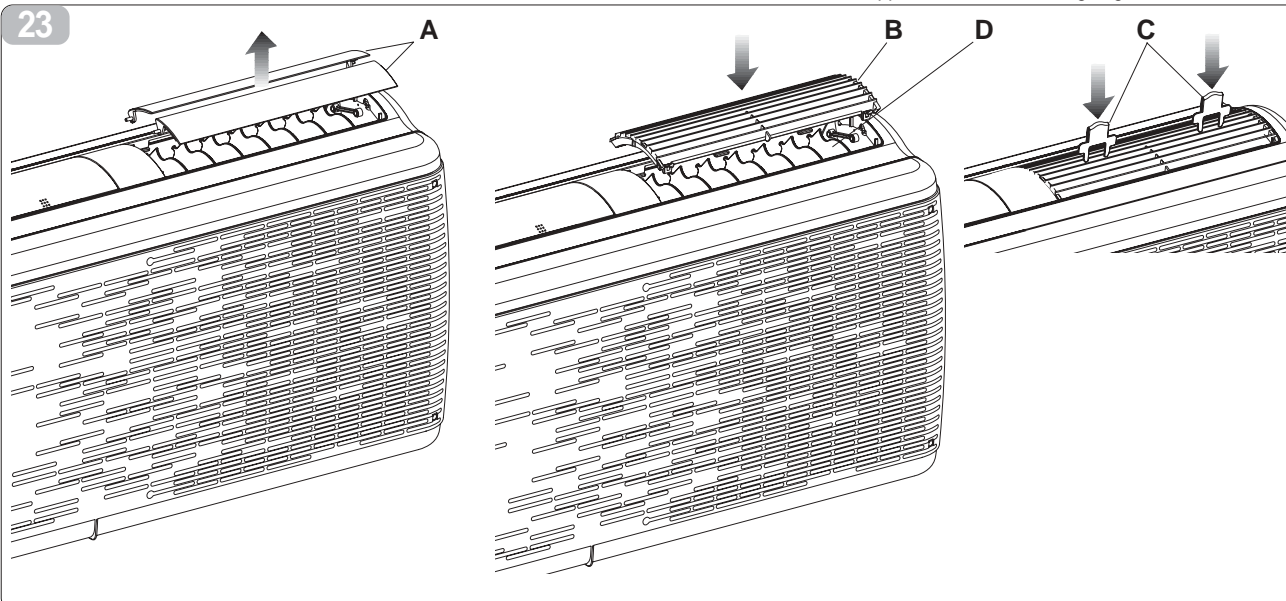

PREDISPOSICIÓN MÁQUINA

El acondicionador se ensambla en la fábrica con la predisposición para el montaje en la parte baja de la pared. La salida de aire en este caso se encuentra en el lado superior del aparato que está dotado de la aplicación con aletas direccionales móviles.

S U B S T I T U C I Ó N C O N F I G U R A C I Ó N D E F L E C T O R E S M Ó V I L E S C O N R E J I L L A S

OPERACIÓN QUE SE LLEVA A CABO CON LA MÁQUINA APAGADA Y CON LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESCONECTADA.

De la configuración con la que la máquina es entregada es posible pasar a aquella con las rejillas de dirección del flujo de aire regulables manualmente (fig. 23).

- Quitar de los relativos soportes las dos aletas flaps (fig. 23 ref. A), extrayendo primero un perno y luego el perno de la parte opuesta.
 - Introducir la rejilla (fig. 23 ref. B) introduciéndola en los apropiados enganches
 - Introducir los dos patines de arrastre aletas (fig. 23 ref. C).
- ATENCIÓN** centrar las aletas inferiores (fig. 23 ref. D) en los dos patines.

PREDISPOSICIÓN INSTALACIÓN PARTE ALTA PARED

OPERACIÓN QUE SE LLEVA A CABO CON LA MÁQUINA APAGADA Y CON LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESCONECTADA.

En la parte superior de la máquina desmontar:

- Extraer de su alojamiento el mando a distancia (fig. 24 ref. A)
- Quitar de los relativos soportes las dos aletas flaps (fig. 24 ref. B), extrayendo primero un perno y luego el perno de la parte opuesta.

PREPARAÇÃO DA MÁQUINA

O climatizador vem preparado de fábrica para instalação na parte de baixo da parede. Neste caso, a saída de ar está situada no lado superior do aparelho que vem preparado com a aplicação com palhetas de direcção móveis.

S U B S T I T U I Ç Ã O D A C O N F I G U R A Ç Ã O D E F L E C T O R E S E S T I V E R E M P O R G R A D E S

TRABALHO A FAZER COM A MÁQUINA E A ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA DESLIGADAS

É possível passar da configuração de série da máquina para a configuração com grades de direcção de fluxo de ar, manualmente reguláveis (fig. 23).

- Retire as duas palhetas flap dos respectivos suportes (fig. 23 ref. A), tirando primeiro um pino e a seguir o do lado oposto.
 - Coloque a grade (fig. 23 ref. B) encaixando-a nos pontos de fixação próprios
 - coloque os dois patins de arrastamento das palhetas (fig. 23 ref. C).
- CUIDADO** Centre as palhetas inferiores (fig. 23 ref. D) nos dois patins.

PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA PARTE DE CIMA DA PAREDE

TRABALHO A FAZER COM A MÁQUINA E A ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA DESLIGADAS

Desmonte, da parte superior da máquina:

- Tire o telecomando da sua sede (fig. 24 ref. A)
- Retire as duas palhetas flap dos respectivos suportes (fig. 24 ref. B), tirando primeiro um pino e a seguir o do lado oposto.

STANDAARDUITVOERING MACHINE

Tijdens de assemblage in de fabriek wordt de airconditioner klaargemaakt voor een montage laag aan de wand. De luchtuitlaatopening bevindt zich in dit geval aan de bovenkant van het apparaat en is uitgevoerd met mobiele lamellen.

VERVANGING VAN DE CONFIGURATIE MET MOBIELE DEFLECTOREN DOOR ROOSTERS

INGREEP UITSLUITEND TOEGESTAAN OP UITGESCHAKELDE MACHINE EN MET LOSGEKOPPELDE ELEKTRISCHE VOEDING

U kunt de standaardconfiguratie van de machine vervangen door een configuratie met manueel regelbare roosters voor de luchtuitblaasrichting (fig. 23).


- Verwijder de twee lamellen (flaps) (fig. 23 ref. A) uit hun behuizing, door eerst een pin aan de ene, en vervolgens die aan de andere kant los te trekken.
 - Plaats het rooster (fig. 23 ref. B) door hem in de speciale bevestigingspunten vast te klemmen
 - plaats de twee schoentjes om de lamellen (fig. 23 ref. C) mee te verplaatsen
- LET OP** centreer de onderste lamellen (fig. 23 ref. D) in de twee schoentjes.

GEREEDMAKEN VOOR INSTALLATIE HOOG AAN DE WAND

INGREEP UITSLUITEND TOEGESTAAN OP UITGESCHAKELDE MACHINE EN MET LOSGEKOPPELDE ELEKTRISCHE VOEDING

Aan de bovenkant van de machine moet u de volgende handelingen uitvoeren:

- trek de afstandsbediening uit diens behuizing (fig. 24 ref. A)
- verwijder de twee lamellen (flaps) uit hun behuizing (fig. 23 ref. A), door eerst een pin aan de ene en vervolgens die aan de andere kant los te trekken.

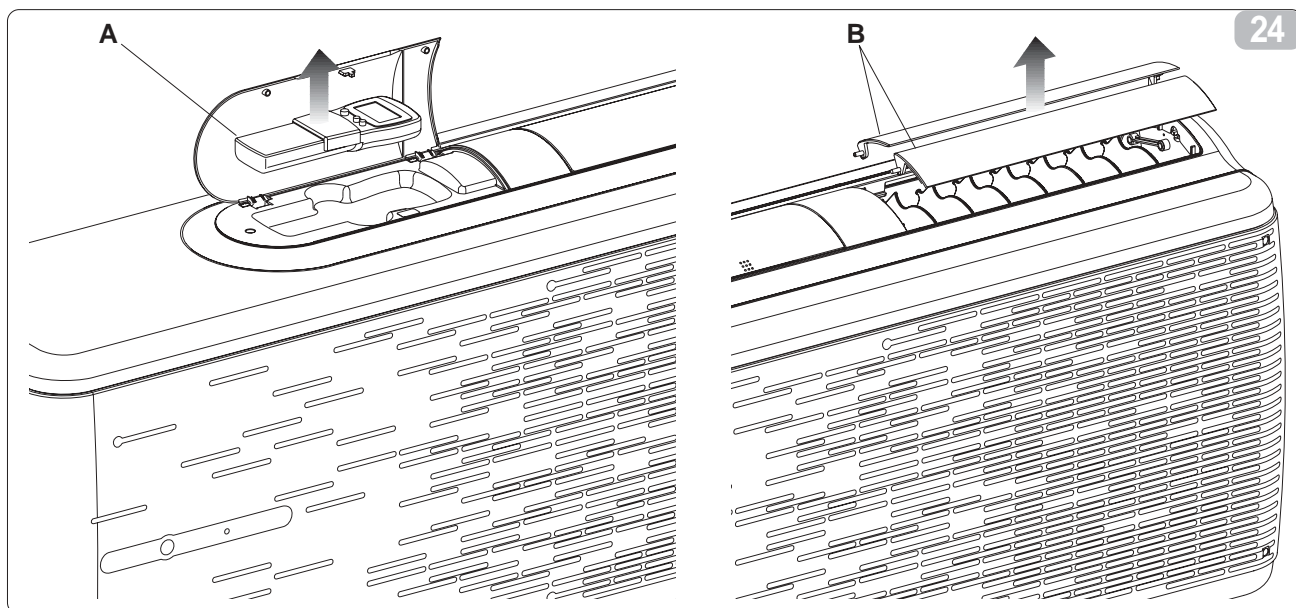

- Svitare le tre viti di fissaggio della protezione superiore (fig. 25 rif. A)
- Sollevare la protezione (fig. 25 rif. B)
- svitare le quattro viti di fissaggio del gruppo deflettore (fig. 25 rif. C) e sollevarlo
- staccare il connettore di alimentazione (fig. 25 rif. D).

Nella parte inferiore della macchina smontare:

- la protezione inferiore (fig. 26 rif. A)
- il coperchio della finestra di aereazione (fig. 26 rif. B)
- il compensatore in polistirolo (fig. 26 rif. C).
- infilare nella sede del compensatore il gruppo deflettore (fig. 26 rif. D) che è stato smontato dalla parte superiore
- collegare il connettore del cavo alimentazione (fig. 26 rif. E)
- avvitare le quattro viti di fissaggio (fig. 26 rif. E)

- Unscrew three fixing screws of the upper protection (fig. 25 ref. A)
- Lift the protection (fig. 25 ref. B)
- unscrew the four fixing screws of the flap unit (fig. 25 ref. C) and lift it
- remove the power supply connector (fig. 25 ref. D).

In the lower part of the machine disassemble:

- the lower protection (fig. 26 ref. A)
- the cover of the aeration window (fig. 26 ref. B)
- the polystyrene compensator (fig. 26 ref. C).
- insert the flap unit (fig. 26 ref. D) - disassembled from the upper part - in the compensator's seat.
- connect the power supply cable connector (fig. 26 ref. E)
- screw the four fixing screws (fig. 26 ref. E)

- Dévisser les trois vis de fixation de la protection supérieure (fig. 25 réf. A)
- soulever la protection (fig. 25 réf. B)
- dévisser les quatre vis de fixation du groupe déflecteur (fig. 25 réf. C) et le soulever
- débrancher le connecteur d'alimentation (fig. 25 réf. D).


Dans la partie inférieure de la machine démonter :

- la protection inférieure (fig. 26 réf. A)
- le couvercle de la fenêtre d'aération (fig. 26 réf. B)
- l'entretoise en polystyrène (fig. 26 réf. C).
- introduire dans le logement de l'entretoise le groupe déflecteur (fig. 26 réf. D) qui a été démonté de la partie supérieure
- brancher le connecteur du câble d'alimentation (fig. 26 réf. E)
- visser les quatre vis de fixation (fig. 26 réf. E)

- die drei Befestigungsschrauben der Schutzabdeckung (Abb. 25 Ref. A) abschrauben
- die Abdeckung (Abb. 25 Ref. B) anheben
- die vier Befestigungsschrauben der Lamelleneinheit (Abb. 25 Ref. C) abschrauben und die Einheit anheben
- den Stromverbinder (Abb. 25 Ref. D) heraus ziehen

Am Unterteil des Geräts Folgendes abmontieren:

- die untere Abdeckung (Abb. 26 Ref. A)
- den Deckel der Lüftungsöffnung (Abb. 26 Ref. B)
- den Kompensator aus Polystyrol (Abb. 26 Ref. C)
- in den Sitz des Kompensators die Lamelleneinheit (Abb. 26 Ref. D) einsetzen, die vom Oberteil abmontiert worden ist
- den Stromkabelverbinder (Abb. 26 Ref. C) anschließen
- die vier Befestigungsschrauben (Abb. 26 Ref. E) festschrauben

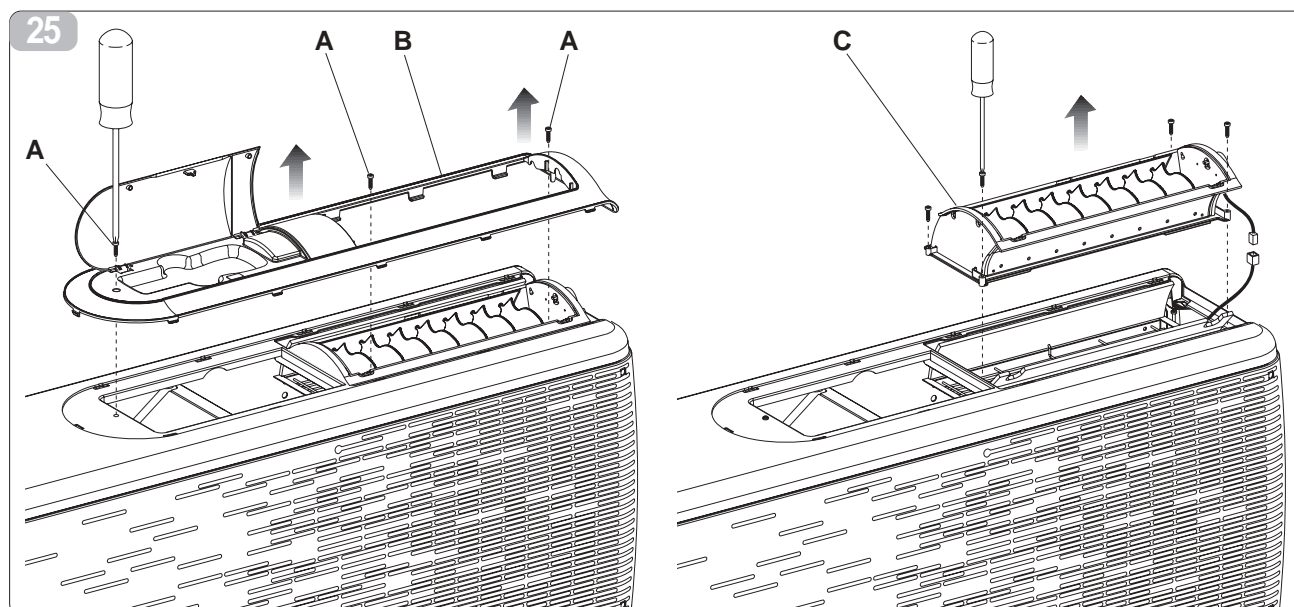

- Destornillar los tres tornillos de fijación de la protección superior (fig. 25 ref. A)
- Levantar la protección (fig. 25 ref. B)
- destornillar los cuatro tornillos de fijación del grupo deflector (fig. 25 ref. C) y levantarlo
- desconectar el conector de alimentación (fig. 25 ref. D).

En la parte inferior de la máquina desmontar:

- la protección inferior (fig. 26 ref. A)
- la tapa de la ventana de aireación (fig. 26 ref. B)
- el compensador de poliestireno (fig. 26 ref. C).
- introducir en el alojamiento del compensador el grupo deflector (fig. 24 ref. D) que ha sido desmontado por la parte superior
- conectar el conector del cable de alimentación (fig. 26 ref. E)
- atornillar los cuatro tornillos de fijación (fig. 26 ref. E)

- Desaperte os três parafusos de fixação da protecção superior (fig. 25 ref. A)
- Levante a protecção (fig. 25 ref. B)
- desaperte os quatro parafusos de fixação do grupo deflector (fig. 25 ref. C) e levante-o
- desligue o conector de alimentação (fig. 25 ref. D).



Desmonte, da parte inferior da máquina:

- a protecção inferior (fig. 26 ref. A)
- a cobertura da janela de ventilação (fig. 26 ref. B)
- o compensador de poliestireno (fig. 26 ref. C).
- introduza o grupo deflector no lugar do condensador (fig. 26 ref. D) que foi desmontado da parte superior
- ligue o conector do cabo de alimentação (fig. 26 ref. E)
- aperte os quatro parafusos de fixação (fig. 26 ref. E)

- schroef de drie stelschroeven van de bovenste afscherming los (fig. 25 ref. A).
- til de afscherming (fig. 25 ref. B) op
- schroef de vier stelschroeven van de deflectorgroep (fig. 25 ref. C) los en til die op
- maak het voedingscontact los (fig. 25 ref. D).

Aan de onderkant van de machine moet u de volgende handelingen uitvoeren:

- verwijder de onderste afscherming (fig. 26 ref. A)
- demonteer het deksel van het ventilatievenster (fig. 26 ref. B)
- verwijder het compensatie-element van polystyreen (fig. 26 ref. C).
- plaats de eerder uit de bovenkant verwijderde deflectorgroep (fig. 26 ref. D) in de behuizing van het compensatie-element
- sluit het contact van de voedingskabel weer aan (fig. 26 ref. E)
- schroef de vier stelschroeven (fig. 26 ref. E) vast

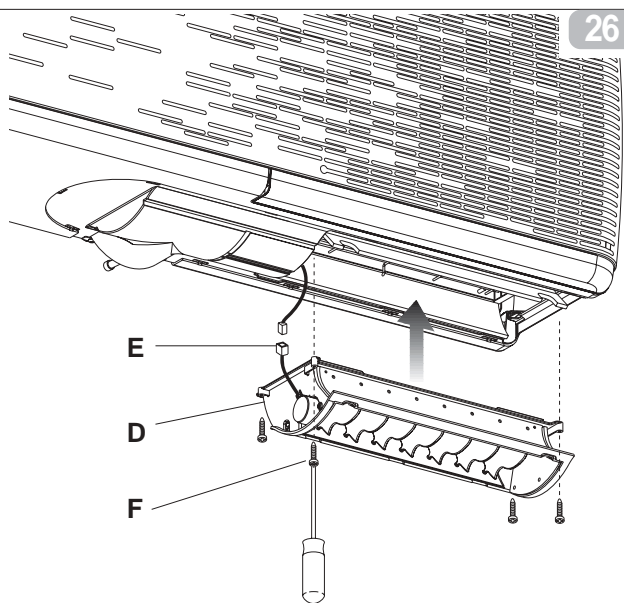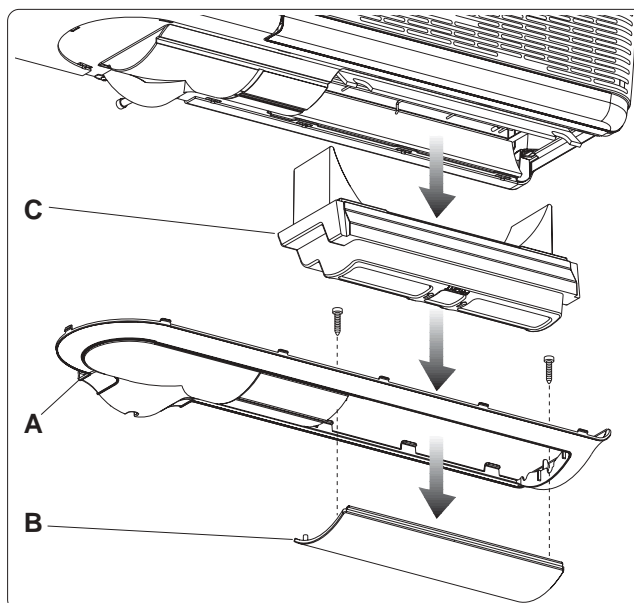

26

- rimontare la protezione inferiore (fig. 27 rif. A), avendo cura di inserire correttamente tutti i suoi agganci
- infilare sui relativi supporti le due alette flap (fig. 27 rif. B), infilando prima un perno e poi quello dalla parte opposta.
- avvitare le due viti.

Nella parte superiore della macchina rimontare:

- infilare il compensatore in polistirolo (fig. 28 rif. A)
- riposizionare la protezione superiore (fig. 28 rif. B) e riavvitare la vite di fissaggio (fig. 28 rif. C)
- avvitare il coperchio della protezione
- richiudere lo sportello del vano porta telecomando (fig. 28 rif. D).

- remount the lower protection (fig. 27 ref. A), making sure to properly insert all its fasteners.
- Insert the two flaps onto the relevant supports (fig. 27 ref. B), inserting a pin first, then the pin on the opposite side.
- screw the two screws.

In the upper part of the machine assemble:

- fit the polystyrene compensator (fig. 28 ref. A)
- reposition the upper protection (fig. 28 ref. B) and screw the fixing screw (fig. 286 ref. C)
- screw the protection cover
- reclose the door of the remote control storage compartment (fig. 28 ref. D).

- remonter la protection inférieure (fig. 27 réf. A), en prenant bien soin d'insérer correctement tous ses crochets
- introduire les deux ailettes flap sur leurs supports relatifs (fig. 27 réf. B), en mettant en premier un axe et ensuite celui du côté opposé
- visser les deux vis.

Dans la partie supérieure de la machine remonter :


- introduire l'entretoise en polystyrène (fig. 28 réf. A)
- repositionner la protection supérieure (fig. 286 réf. B) et revisser la vis de fixation (fig. 28 réf. C)
- visser le couvercle de la protection
- refermer la porte du logement de la télécommande (fig. 28 réf. D).

- die untere Abdeckung (Abb. 27 Ref. A) wieder montieren und darauf achten dass alle Haken richtig eingesetzt werden
- die beiden Flap-Flügel (Abb. 27, Ref. B) in ihre Halterungen stecken und dabei zuerst den einen Stift dann den Stift an der entgegengesetzten Seite einsetzen.
- die beiden Schrauben festziehen.

Am Oberteil des Geräts Folgendes wieder montieren:

- den Kompensator aus Polystyrol (Abb. 28 Ref. A)
- die obere Abdeckung (Abb. 28 Ref. B) wieder anbringen und die Befestigungsschrauben (Abb. 28 Ref. C) wieder festschrauben
- den Schutzdeckel festschrauben
- die Schutzklappe des Fernbedienungssitzes (Abb. 28 Ref. D) wieder schließen

27

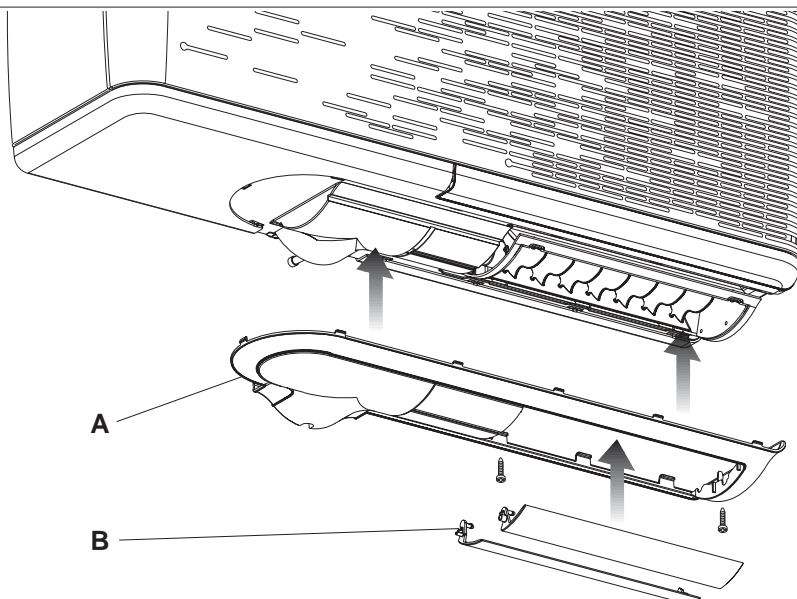

- volver a montar la protección inferior (fig. 27 ref. A), teniendo cuidado de introducir correctamente todos sus enganches
- introducir en los relativos soportes las dos aletas flaps (fig. 27 ref. B), colocando primero un perno y luego el perno de la parte opuesta.
- atornillar los dos tornillos.

En la parte superior de la máquina volver a montar:

- introducir el compensador de poliestireno (fig. 28 ref. A)
- volver a posicionar la protección superior (fig. 28 ref. B) y atornillar el tornillo de fijación (fig. 28 ref. C)
- enroscar la tapa de la protección
- cerrar el postigo del alojamiento porta mando a distancia (fig. 28 ref. D).

- *monte de novo a protecção inferior (fig. 27 ref. A), tendo o cuidado de introduzir correctamente todos os seus engates de fixação*
- *introduza as duas palhetas flap nos respectivos suportes (fig. 27 ref. B), inserindo primeiro um pino e a seguir o do lado oposto.*
- *aperte os dois parafusos.*

Monte de novo, na parte superior da máquina


- *o compensador de poliestireno (fig. 28 ref. A)*
- *coloque a protecção superior (fig. 28 ref. B) e aperte de novo o parafuso de fixação (fig. 28 ref. C)*
- *enrosque a tampa da protecção*
- *feche a portinhola que encobre o espaço destinado ao telecomando (fig. 28 ref. D).*

- monteer de onderste afscherming (fig. 27 ref. A) terug en let ervoor op dat u alle bevestigingspunten goed vastklemt
- monteer de twee lamellen (flaps) (fig. 27 ref. B), op hun respectievelijke houders, door eerst één en vervolgens de andere pin te plaatsen
- schroef de twee schroeven vast.

Aan de bovenkant van de machine moet u nu de volgende handelingen uitvoeren:

- plaats het compensatie-element van polystyreen (fig. 28 ref. A)
- monteer de bovenste afscherming (fig. 28 ref. B) terug, en schroef de stelschroeven (fig. 28 ref. C) weer vast.
- schroef de kap van de afscherming vast
- sluit het deurtje van de behuizing van de afstandsbediening weer (fig. 28 ref. D).

28

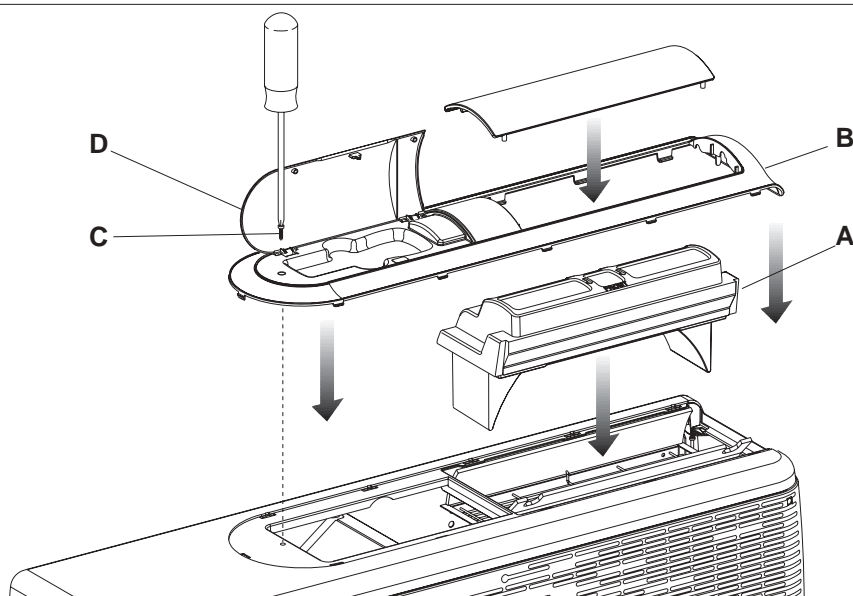

27

PROVE DI FUNZIONAMENTO E DIAGNOSI DI EVENTUALI ANOMALIE

Il programma introdotto nel microprocessore di questo apparecchio permette di eseguire un breve autotest per verificare che la macchina funzioni regolarmente attivando i vari componenti interni. Eseguire questa operazione al termine dell'installazione.

Per eseguire l'autotest procedete come segue:

- Alimentare elettricamente l'apparecchio.
- Premere per almeno 10 sec, tramite un oggetto appuntito il micro tasto situato sotto il foro posto a sinistra della consolle.
- All'inizio ed al termine della procedura di autotest viene visualizzato per alcuni secondi lo stato di configurazione della macchina secondo il seguente schema:

A led rosso (filtro):

off = UNICO;

on = UNICO HP (con pompa calore);

B led verde (compr.):

off = con correzione temperatura ambiente;

on = senza correzione temperatura ambiente;

C led arancio (timer):

off = senza correzione temperatura ambiente;

on = con correzione temperatura ambiente;

D led verde (alim.):

off = stand-by in caso di black-out;

on = restart in caso di black-out.

WORKING TESTS AND IDENTIFICATION OF POSSIBLE MALFUNCTIONS

The program introduced in the microprocessor of this device makes it possible to run a brief self-test to ensure that the machine functions normally by starting each of its internal components.

Carry out this operation at the end of the installation.

To run the self-test, proceed as follows:

- *Power the air conditioner and make sure it is on stand-by.*
- *Use a sharp object to press the microkey located under the hole on the left of the control panel for at least 10 sec.*
- *At the beginning and end of the self-test procedure the status of configuration of the machine will be displayed for a few seconds as follows:*

A red led (filter):

off = UNICO

on = UNICO HP (with heat pump)

B green led (compr.):

off = with correction of room temperature

on = without correction of room temperature

C orange led (timer):

off = without correction of room temperature

on = with correction of room temperature

D green led (power):

off = stand-by in case of black-out

on = restart in case of black-out

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT ET DIAGNOSTICS D'ÉVENTUELLES ANOMALIES

Le programme introduit dans le microprocesseur de cet appareil permet d'exécuter un bref autotest pour vérifier que la machine fonctionne régulièrement en activant les différents composants intérieurs. Effectuer cette opération après avoir terminé l'installation.

Pour exécuter l'autotest, procédez de la façon suivante:

- Mettez sous tension l'appareil et assurez vous qu'il se trouve en stand-by.
- Pressez pendant au moins 10 secondes, à l'aide d'un objet pointu, la micro touche située en dessous du trou placé à gauche de la console.
- Au début et à la fin de l'autotest, l'état de configuration de la machine s'affiche pendant quelques secondes selon le schéma suivant:

A Voyant rouge (filtre):

off = UNICO;

on = UNICO HP (avec pompe à chaleur);

B Voyant vert (compres.):

off = avec correction temp. ambiente;

on = sans correction temp. ambiente;

C Voyant orange (progr):

off = sans correction temp. ambiente;

on = avec correction temp. ambiente;

D Voyant vert (alim.):

off = stand-by en cas de black-out;

on = redémarrage en cas de black-out.

FUNKTIONSPRÜFUNGEN UND DIAGNOSE VON EVENTUELLEN BETRIEBSSTÖRUNGEN

Durch das in den Mikroprozessor eingegebene Programm kann ein kurzer Selbsttest zur Überprüfung der einwandfreien Arbeitsweise des Gerätes durch Aktivierung der verschiedenen internen Komponenten durchgeführt werden. Diesen Vorgang nach beendeter Installation vornehmen.

Für die Durchführung des Selbsttestes ist wie folgt vorzugehen:

- Das Gerät mit Strom speisen und sich vergewissern, dass sich dieses im Modus "Stand-by" befindet.
- Mit einem spitzen Gegenstand mindestens 10 Sekunden lang auf die sich hinter der Öffnung neben den LED's befindliche Mikrotaste drücken.
- Zu Beginn und nach Beenden des Selbsttestes wird einige Sekunden lang die Konfiguration des Gerätes laut folgendem Schema angezeigt:

A Rote Led (Filter):

off = UNICO;

on = UNICO HP (mit Wärmepumpe);

B Grüne Led (Kompressor):

off = mit Korrektur der Raumtemperatur;

on = ohne Korrektur der Raumtemperatur;

C Orange Led (Timer):

off = ohne Korrektur der Raumtemperatur;


on = mit Korrektur der Raumtemperatur;

D Grüne Led (Einspeisung):

off = Stand-by im Falle eines Stromausfalls

on = Erneuter Start im Falle eines Stromausfalls.

29

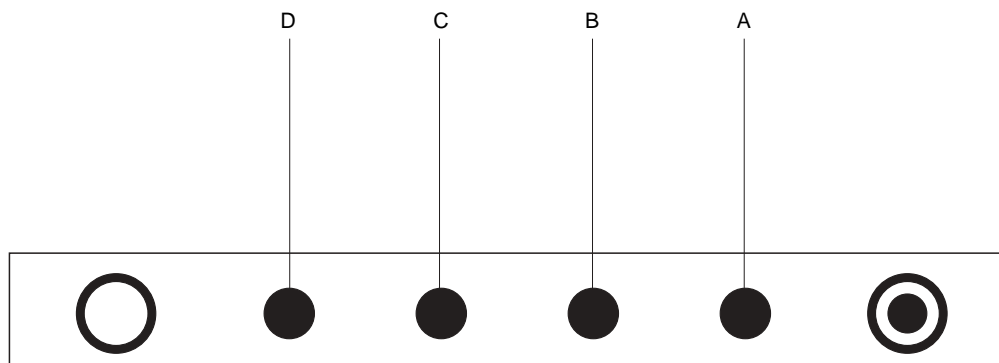

**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Y DIAGNÓSTICO DE POSIBLES
AVERÍAS**

El programa introducido en el microprocesador de este aparato, permite realizar un breve autotest o autodiagnóstico, para verificar que la máquina funciona correctamente, activando los distintos componentes internos.

Llevar a cabo esta operación una vez terminada la instalación.

Para realizar el autotest proceder de la siguiente manera:

- Alimentar eléctricamente el aparato y asegurarse de que se encuentre en modo de espera.
- Presionar durante al menos 10 seg., mediante objeto con punta roma, el microbotón situado en el interior del orificio, existente a la derecha de los indicadores luminosos, en el Panel de Señalización de la Unidad.
- Al inicio y al final del procedimiento de autotest, se visualiza por algunos segundos el estado de configuración de la máquina según el siguiente esquema:

A Indicador luminoso Rojo (Filtro):

off = UNICO;

on = UNICO HP (con Bomba de Calor);

B Indicador luminoso Verde (Compresor):

off = con corrección temperatura ambiente;

on = sin corrección temperatura ambiente;

C Indicador luminoso Naranja (Temporizador):

off = sin corrección temperatura ambiente;

on = con corrección temperatura ambiente;

D Indicador luminoso Verde (Alimentación):

off = modo de espera en caso de interrupción generalizada de corriente;

on = reactivación en caso de interrupción generalizada de corriente

**TESTES DE FUNCIONAMENTO
E DIAGNÓSTICO DAS
POSSÍVEIS ANOMALIAS**

O programa instalado no microprocessador deste aparelho permite a realização de um breve autoteste para verificar se a máquina está a funcionar regularmente.

Faça esta operação no fim da instalação.

Para efectuar o autoteste siga estas instruções:

- Ligue o aparelho fornecendo-lhe a corrente eléctrica e verifique se o mesmo se encontra no modo stand-by.
- Prima durante pelo menos 10 segundos, utilizando para o efeito um objecto pontiagudo, a microtecla situada abaixo do furo posto à esquerda da consola.
- No início e no fim do procedimento de autoteste, durante alguns segundos é exibido o estado de configuração da máquina, de acordo com o seguinte esquema:

A LED vermelho (filtro):

off = UNICO;

on = UNICO HP (com bomba de calor);

B LED verde (compr.):

off = com correcção da temperatura ambiente;

on = sem correcção da temperatura ambiente;

C LED laranja (timer):

off = sem correcção da temperatura ambiente;

on = com correcção da temperatura ambiente;

D LED verde (alim.):

off = modo stand-by em caso de corte de corrente;

on = reinício em caso de corte de corrente.

**WERKINGSTESTS EN
DIAGNOSE VAN MOGELIJKE
STORINGEN**

Met behulp van een programma in de microprocessor van dit apparaat kan een korte zelftest uitgevoerd worden waarbij de verschillende interne componenten ingeschakeld worden om te controleren of het apparaat naar behoren functioneert. Voer deze handeling op het eind van de installatie uit.

Ga voor de zelftest als volgt te werk:

- Schakel de elektriciteit naar het apparaat in en verzeker u ervan het apparaat in stand-by staat.
- Druk met behulp van een puntig voorwerp de microtoets in het gaatje aan de linkerzijde van het bedieningspaneel tenminste 10 seconden lang in.
- Aan het begin en aan het einde van de zelftestprocedure wordt enkele seconden lang de configuratiestatus van het apparaat weergegeven aan de hand van het volgende schema:

A rode led (filter):

off = UNICO;

on = UNICO HP (met warmtepomp);

B groene led (compr.):

off = met correctie van de kamertemperatuur;

on = zonder correctie van de kamertemperatuur;

C oranje led (timer):

off = zonder correctie van de kamertemperatuur;

on = met correctie van de kamertemperatuur;

D groene led (voed.):

off = stand-by bij stroomonderbreking;

on = opnieuw starten bij stroomonderbreking

- Controllare dopo qualche istante che l'apparecchio riscaldi regolarmente (se dotato della funzione pompa di calore) per circa 2 minuti e, successivamente dopo pochi istanti, funzioni per altri 2 minuti in raffreddamento. Prima di terminare l'autotest l'elettronica provvede a controllare il regolare funzionamento delle sonde di temperatura. Se una di queste fosse guasta rimangono accesi per 20 sec. il led corrispondenti di segnalazione (vedi tabella).

Nel caso in cui il climatizzatore si blocchi con segnalazione d'allarme (come da tabella seguente), segnalare al centro di assistenza i led lampeggianti per agevolare l'intervento.

1-TSF:	sonda esterna in corto
2-HTI:	alta temper. batteria interna
3-HTE:	alta temper. batteria esterna
4-LT:	bassa temper. batteria interna
5:	-
6-CF/RL:	temper. batt. int. non raggiunta
7-OF:	livello acqua
8-CKS:	parametri eeprom non validi
9-TSF:	sonda esterna non collegata
10-TSF:	sonda ambiente in corto
11-TSF:	sonda ambiente non collegata
12-TSF:	sonda batteria interna in corto
13-TSF:	sonda batteria interna non collegata
14-TSF:	sonda batteria esterna in corto
15-TSF:	sonda batteria esterna non collegata

- Check after a few seconds to see whether the equipment heats normally (if equipped with heat pump function) for about 2 minutes and then, after a few seconds, that it cools for another 2 minutes. Before concluding the self-test, the electronic part tests the temperature probes to make sure they are operating normally. If any of these should not be working, the corresponding signal led remains lit for 20 sec. (see table on next page).

Should there be a jam in the air-conditioning system with alarm signals according to the table here following, please be ready to refer to the Service Centre which leds are blinking in order to simplify their intervention.

1-TSF:	external sensor short-circuited
2-HTI:	internal battery overheated
3-HTE:	external battery overheated
4-LT:	internal battery low temp.
5:	-
6-CF/RL:	batt. temp. not reached
7-OF:	water level
8-CKS:	eeprom parameters not valid
9-TSF:	external sensor not connected
10-TSF:	short on room sensor
11-TSF:	room sensor disconnected
12-TSF:	internal battery sensor short-circuited
13-TSF:	internal battery sensor not connected
14-TSF:	external battery sensor short-circuited
15-TSF:	external battery sensor not connected

- Contrôlez après quelques instants que l'appareil chauffe régulièrement pendant environ 2 minutes (s'il est équipé de la pompe à chaleur) et ensuite, peu de temps après, qu'il fonctionne encore pendant 2 minutes en mode refroidissement. Avant de terminer l'autotest, le système électronique veille à contrôler le fonctionnement normal des ondes de température. Si l'une de ces ondes est en panne, les voyants de signalisation correspondants restent allumés pendant 20 secondes (Voir tableau ci-dessous).

Si le climatiseur se bloque avec une signalisation d'alarme prévue dans le tableau ci-dessous, préciser au centre d'assistance quelles sont les DEL qui clignotent afin de faciliter l'intervention.

1-TSF:	sonde extérieure en court-circuit
2-HTI:	tempér. élevée batterie intérieure
3-HTE:	tempér. élevée batterie extérieure
4-LT:	basse tempér. batterie intérieure
5:	-
6-CF/RL:	temper. batt. int. non atteinte
7-OF:	niveau de l'eau
8-CKS:	paramètres eeprom non valables
9-TSF:	sonde extérieure non branchée
10-TSF:	sonde ambiante en court-circuit
11-TSF:	sonde ambiante non branchée
12-TSF:	sonde de la batterie interne en court-circuit
13-TSF:	sonde de la batterie interne non branchée
14-TSF:	sonde de la batterie externe en court-circuit
15-TSF:	sonde de la batterie externe non branchée

- Nach einigen Sekunden wird zwei Minuten lang überprüft, ob das Gerät (falls dieses mit einer Wärmepumpe ausgestattet ist) einwandfrei heizt. Danach wird nach einigen Sekunden ebenfalls zwei Minuten lang überprüft, ob das Gerät kühlt. Vor Beenden des Selbsttestes kontrolliert die elektronische Einheit die Arbeitsweise der Temperaturfühler. Ist einer davon betriebsgestört, leuchten die entsprechenden LED's 20 Sekunden lang auf (siehe Tabelle).

Falls die Klimaanlage blockiert und die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Alarmsignale angezeigt werden, teilen Sie bitte dem Kundendienst mit, welche LEDs leuchten, um den Eingriff zu erleichtern.

1-TSF:	Kurzschluss des äußeren Fühlers
2-HTI:	Hohe Temp. int. Wärmetauscher
3-HTE:	Hohe Temp. ext. Wärmetauscher
4-LT:	Niedr. Temp. int. Wärmetauscher
5:	-
6-CF/RL:	Temp. int. WT nicht erreicht
7-OF:	Wasserstand
8-CKS:	Parameter EPROM ungültig
9-TSF:	äußerer Fühler nicht angeschlossen
10-TSF:	Raumtemp. fñhler kurzgeschl.
11-TSF:	Raumtemp. fñhler nicht angeschl.
12-TSF:	Kurzschluss des Fñhlers der inneren Batterie
13-TSF:	Fñhler der inneren Batterie nicht angeschlossen
14-TSF:	Kurzschluss des Fñhlers der äußeren Batterie
15-TSF:	Fñhler der äußeren Batterie nicht angeschlossen

	LED D	LED C	LED B	LED A
1-TSF	.	.	.	o
2-HTI	.	.	o	.
3-HTE	.	.	o	o
4-LT	.	o	.	.
5
6-CF/RL	.	o	o	.
7-OF	.	o	o	o
8-CKS	o	.	.	.
9-TSF	o	.	.	o
10-TSF	o	.	o	.
11-TSF	o	.	o	o
12-TSF	o	o	.	.
13-TSF	o	o	.	o
14-TSF	o	o	o	.
15-TSF	o	o	o	o

- Comprobar que después de un momento, el aparato calienta debidamente (si está dotado de la función Bomba de Calor) por un espacio aproximado de 2 minutos y después, pasados unos segundos, que funciona por otros 2 minutos en Refrigeración.
Antes de terminar el autotest, la electrónica procede a controlar el correcto funcionamiento de las sondas de temperatura.
Si una de éstas tuviera algún defecto, permanecen encendidos por 20 seg. los indicadores luminosos correspondientes de señalización.

En caso de que el climatizador se bloquee con una de las señalizaciones de alarma previstas en la tabla a continuación, indicar al centro de asistencia cuáles son los led que parpadean al fin de facilitar su intervención.

- 1-TSF:** sonda exterior en corto
- 2-HTI:** alta temper. batería interna
- 3-HTE:** alta temper. batería externa
- 4-LT:** baja temper. batería interna
- 5:** -
- 6-CF/RL:** T^a. bat. interna no alcanzada
- 7-OF:** nivel agua
- 8-CKS:** parámetros eeprom no válidos
- 9-TSF:** sonda exterior no conectada
- 10-TSF:** sonda ambiente en corto
- 11-TSF:** sonda ambiente no conectada
- 12-TSF:** sonda batería interior en corto
- 13-TSF:** sonda batería interior no conectada
- 14-TSF:** sonda batería exterior en corto
- 15-TSF:** sonda batería exterior no conectada

- Ao fim de alguns instantes, verifique se o aparelho aquece regularmente (se possuir a função bomba de calor) durante cerca de 2 minutos e, em seguida, passados alguns instantes, se funciona durante mais 2 minutos na função de refrigeração. Antes de terminar o autoteste, o controlo electrónico do aparelho verifica o funcionamento regular das sondas de temperatura. Se uma delas estiver avariada, os LEDs de sinalização correspondentes ficam acesos durante 20 segundos (ver a tabela).

Se o aparelho de ar condicionado bloquear-se com sinalização de alarme, segundo a seguinte tabela, avise o centro de assistência técnica quais indicadores luminosos estão a piscar, para facilitar a intervenção.

- 1-TSF:** sonda exterior em curto-circuito
- 2-HTI:** alta temp. bateria interna
- 3-HTE:** alta temp. bateria externa
- 4-LT:** baixa temp. bateria interna
- 5:** -
- 6-CF/RL:** temp. bat. int. não alcançada
- 7-OF:** nível de água
- 8-CKS:** parâmetros do chip EEPROM não válidos
- 9-TSF:** sonda exterior desligada
- 10-TSF:** sonda ambiente em curto-circuito
- 11-TSF:** sonda ambiente não ligada
- 12-TSF:** sonda da bateria interior em curto-circuito
- 13-TSF:** sonda da bateria interior desligada
- 14-TSF:** sonda da bateria exterior em curto-circuito
- 15-TSF:** sonda da bateria exterior desligada

- Wacht even om vervolgens 2 minuten lang te controleren of het apparaat op de juiste wijze verwarmt (indien uitgerust met de warmtepompfunctie) en controleer daarna, na weer even gewacht te hebben, 2 minuten lang of het apparaat koelt. Vóór het einde van de zelftest zal de elektronica de goede werking van de temperatuursondes controleren. Mocht er hiervan één defect zijn dan zullen de betreffende signaal leds 20 sec. lang blijven branden (zie tabel)

Wanneer de klimaatregelaar blokkeert met een alarmmelding volgens de hieronder vermelde tabel moeten de leds die knipperen aan de servicedienst worden doorgegeven om de ingreep makkelijker te maken.

- 1-TSF:** kortsluiting externe sonde
- 2-HTI:** hoge temper. interne batterij
- 3-HTE:** hoge temper. externe batterij
- 4-LT:** lage temper. interne batterij
- 5:** -
- 6-CF/RL:** temper. int. batt. niet bereikt
- 7-OF:** waterniveau
- 8-CKS:** eeprom parameters niet geldig
- 9-TSF:** externe sonde niet aangesloten
- 10-TSF:** kortsluiting omgevingssonde
- 11-TSF:** omgevingssonde niet aangesloten
- 12-TSF:** kortsluiting interne batterijsonde
- 13-TSF:** interne batterijsonde niet aangesloten
- 14-TSF:** kortsluiting externe batterijsonde
- 15-TSF:** externe batterijsonde niet aangesloten

L'inizio della fase di autotest viene segnalata dall'accensione, per dieci volte di seguito, di tutti i led contemporaneamente all'emissione di un segnale acustico. Durante questa fase, è possibile regolare il valore di temperatura letta dalla sonda ambiente in modalità di funzionamento riscaldamento. Questa correzione è necessaria nel caso in cui il climatizzatore venga collocato nella parte superiore della parete.

Funzionamento riscaldamento

La sonda in questo caso leggerà una temperatura di 3°C inferiore a quella reale in modo da compensare la differenza tra la zona vivibile del locale e quella letta dalla sonda.

Per inserire/disinserire la correzione agire come segue:

- 1 Controllare lo stato della macchina come descritto precedentemente, se non vi è correzione, per inserirla si deve premere il pulsante posto sulla consolle durante la fase di emissione sonora all'inizio dell'autotest.
- 2 Per togliere la correzione si deve premere il pulsante durante la fase di emissione sonora all'inizio dell'autotest.

La macchina viene settata di fabbrica **senza correzione della temperatura**.

Oltre all'autotest (che può essere fatto in qualsiasi condizione di temperatura ambiente) Vi consigliamo di effettuare alcune altre prove sul prodotto secondo le modalità di funzionamento accessibili all'utente (vedi manuale d'uso). Una controllo importante è quello relativo alla regolare evacuazione dell'acqua di condensa per le versioni in pompa di calore. Per poterlo verificare è necessario tenere accesa la macchina per almeno 4-5 ore nella funzione di riscaldamento. In ogni caso se non avvenisse lo scarico dell'acqua di condensa interverrebbe l'allarme di "troppo pieno".

The start of the autotest phase is signalled by the lighting up, for ten subsequent times, of all the LEDs while an acoustic signal is emitted. During this phase, the temperature value read by the ambient sensor in the heating operation can be adjusted. This correction is necessary in case the air-conditioner is installed in the upper part of the wall.

Heating operation

The sensor will read a temperature 3°C lower than the effective one, in this case, to compensate for the difference between the lower inhabited part of the room and the temperature at the height of the sensor.

To enter or remove this correction proceed as follows:

- 1 *Check the state of the machine as described previously. If there is no correction, in order to switch it on, press the button on the console during the acoustic signal emission at the start of the autotest.*
- 2 *To switch the correction off, the button must be pressed during the emission of the acoustic signal, at the start of the autotest.*

The machine is set in the factory without correction of the temperature.

In addition to the self-test (that can be made under any conditions of room temperature) we recommend that you also test the product in the various operating modes accessible to the user (see the user manual). One important test you should make concerns regular evacuation of condensation water on the models with heat pump. To check this, keep the machine running for at least 4-5 hours in the heating mode. If the water does not drain, there should be an "overflow" alarm.

Warnings signalled during the normal operation of the machine (which do not block the air-conditioner).

LED A steady ON: dirty filter

Led B steady ON: signal of battery high temperature

LED A + LED C flashing: continuous operation of the pump.

Le début de la phase d'autotest est signalé par l'allumage, dix fois de suite, de tous les voyants en même temps que l'émission d'un signal sonore. Durant cette phase, on peut régler la valeur de la température lue par la sonde ambiente en mode de fonctionnement chauffage. Cette correction est nécessaire au cas où le climatiseur serait placé dans la partie supérieure du mur.

Fonctionnement chauffage

La sonde dans ce cas, lira une température de 3°C inférieure à la température réelle, de façon à compenser la différence entre la zone utilisée de la pièce et celle lue par la sonde.

Pour insérer/désinsérer la correction, procédez de la façon suivante:

- 1 Contrôler l'état de la machine comme il a été décrit précédemment, si la correction n'est pas programmée, pour l'insérer, il faut appuyer sur le bouton placé sur la consolle pendant la phase d'émission sonore au début de l'autotest.
- 2 Pour enlever la correction il faut appuyer sur le bouton pendant la phase d'émission sonore au début de l'autotest.

La machine est initialisée en usine, **sans correction de la température**.

En plus de l'autotest (qui peut être fait dans n'importe quelle condition de température ambiante), nous vous conseillons d'effectuer encore quelques essais sur le produit selon les modalités de fonctionnement accessibles à l'utilisateur (voir manuel d'utilisation). Un contrôle important est celui relatif à l'évacuation normale de l'eau de condensation pour les versions à pompe à chaleur. Pour pouvoir l'effectuer, il faut garder la machine en marche pendant au moins 4-5 heures en utilisant le mode chauffage. De toute manière si l'évacuation de l'eau ne se faisait pas, l'alarme de "trop plein" se déclencherait.

Instructions signalées lors du fonctionnement normal de la machine (ne bloquent pas le climatiseur).

Voyant A allumé fixe : filtre sale

Voyant B allumé fixe : signalisation température élevée de la batterie

Voyant A + voyant C clignotants : fonctionnement continu de la pompe.

Das Einschalten des Selbsttestes wird durch das 10-malige Einschalten aller Leds gleichzeitig und durch das Erörnen eines akustischen Signals gemeldet. Während dieser Phase kann der vom Raumtemperaturfühler im Modus 'Heizung' abgelesene Temperaturwert eingestellt werden. Diese Korrektur ist erforderlich wenn die Klimaanlage oben an der Wand montiert wird.

Modus 'Heizung'

In diesem Fall erfasst der Fühler eine Temperatur, die 3°C unter der effektiven Temperatur liegt, damit die Differenz zwischen der Temperatur des Wohnbereichs und der vom Fühler erfassten Temperatur ausgeglichen wird.

Für die Aktivierung/Deaktivierung der Korrektur ist wie folgt vorzugehen:

- 1 Den Zustand des Geräts wie zuvor beschrieben prüfen; falls keine Korrektur vorgenommen wurde, muss diese über die Taste an der Konsole während des Erörnens des akustischen Signals am Anfang des Selbsttestes eingeschaltet werden.
- 2 Um die Korrektur auszuschalten, die Taste während des Erörnens des akustischen Signals am Anfang des Selbsttestes drücken.

Das Gerät wird im Werk **ohne Korrektur der Temperatur eingestellt**.

Außer dem Selbsttest (der bei jeder Raumtemperatur durchgeführt werden kann) empfehlen wir, das Gerät einigen vom Benutzer selbst durchführbaren Funktionsprüfungen zu unterziehen (siehe Bedienungsanleitung). Besonders wichtig ist die Überprüfung der einwandfreien Ableitung des Kondenswassers bei Geräten, die mit einer Wärmepumpe ausgestattet sind. Hierzu ist das Gerät mindestens 4-5 Stunden im Modus "Heizung" eingeschaltet zu lassen. Wird das Kondenswasser nicht abgeleitet, wird der Alarm "Zu voll" ausgegeben.

Hinweise die während des normalen Betriebs des Geräts gemeldet werden (blockieren die Klimaanlage nicht).

Led A leuchtet fest: Filter verschmutzt

Led B leuchtet fest: meldet hohe Batterietemperatur

Led A + Led C blinken: ununterbrochener Pumpenbetrieb



Avvertenze segnalate nel normale funzionamento della macchina (non bloccano il climatizzatore).

Led A acceso fisso: filtro sporco

Led B acceso fisso: segnalazione alta temperatura batteria

Led A + Led C lampeggianti: funzionamento continuo pompa.

El inicio de la fase de autotest es indicada gracias al encendido, por diez veces consecutivas, de todos los leds junto con la emisión de una señal acústica. Durante esta fase, es posible ajustar el valor de temperatura leída por la sonda ambiente en la modalidad de funcionamiento calefacción. Esta corrección es necesaria en caso que el acondicionador sea colocado en la parte superior de la pared.

Funcionamiento calefacción

La sonda en este caso leerá una temperatura de 3°C inferior respecto a la real, de modo que se compense la diferencia entre la zona habitada del local y la que está situada la sonda.

Para Introducir/Quitar la corrección, obrar de la siguiente manera:

- 1 Controlar el estado de la máquina como se ha indicado precedentemente, si no hay corrección, para introducirla es necesario presionar el pulsador colocado sobre el panel de señalización durante la fase de emisión sonora al inicio del autotest.
- 2 Para quitar la corrección hay que presionar el pulsador durante la fase de emisión sonora al inicio del autotest.

La máquina está programada de fábrica **sin corrección de la temperatura**.

Además del autotest, que puede ser realizado en cualquier condición de temperatura ambiente, se aconseja efectuar algunas pruebas sobre el producto según las modalidades de funcionamiento accesibles al usuario (ver Manual de uso). Un control importante es aquel relativo a la evacuación regular del agua de condensación para las versiones con Bomba de Calor. Para poder desarrollarlo es necesario tener encendida la máquina por al menos 4-5 horas en la función de calefacción. De todas formas, si el desagüe no se produjera intervendrá la alarma de "demasiado lleno".

Advertencias señalizadas durante el funcionamiento normal de la máquina (no bloquean el acondicionador).

Led A encendido fijo: filtro sucio
Led B encendido fijo: señalización alta temperatura batería
Led A + led C titilantes: funcionamiento continuo bomba.

O começo da fase de auto-teste é sinalizado pelo acendimento simultâneo, dez vezes seguidas, de todos os leds e pela emissão de um sinal sonoro. Durante esta fase, é possível ajustar o valor de temperatura lido pela sonda ambiente, no modo de funcionamento no modo de aquecimento. Esta correção é necessária no caso do climatizador ser instalado na parte superior da parede.

Funcionamento no modo de aquecimento

Esta correção é importante se o climatizador for instalado na parte alta da parede, em locais onde o ar quente se estratifica na parte alta (ambientes com tectos altos ou com outras fontes de calor além do climatizador). Neste caso, a sonda lê uma temperatura 3°C inferior à real para compensar a diferença entre a zona do local frequentada pelas pessoas e a zona lida pela sonda.

Para activar/desactivar a correção, siga estas instruções:

- 1 *Verifique o estado da máquina conforme descrito anteriormente. Se não houver correção, para a ligar é necessário premir o botão da consola durante a fase de emissão sonora, no início do auto-teste.*
- 2 *Para tirar a correção, é necessário premir o botão durante a fase de emissão sonora, no início do auto-teste.*

A máquina é configurada na fábrica para funcionar sem a correção da temperatura.

Além do autoteste (que pode ser feito em qualquer condição de temperatura ambiente), aconselhamos efectuar alguns outros testes no produto em função dos modos de funcionamento acessíveis ao utilizador final (ver o manual de uso). Um controlo importante é o referente à evacuação correcta da água de condensação para as versões com bomba de calor. Para efectuar este controlo, é preciso manter o aparelho ligado durante pelo menos 4-5 horas na função de aquecimento. De qualquer maneira, se a água não for descarregada, irá intervir o alarme de "possível extravasamento".

Avisos sinalizados durante o funcionamento normal da máquina (não provocam suspensão do funcionamento do climatizador).

Led A aceso fixo: filtro sujo
Led B aceso fixo: indicação de alta temperatura na bateria
Led A + led C piscar: funcionamento contínuo da bomba.

Het begin van de autotestfase wordt aangegeven door het tien maal achter elkaar gaan branden van alle leds en het gelijktijdige afgaan van een geluidssignaal. Tijdens deze fase kunt u de door de sonde voor de omgevingstemperatuur in de verwarmingsstand afgelezen waarde regelen. Deze correctie is noodzakelijk bij een montage van de airconditioner hoog aan de wand.

Werking verwarming

Deze correctie is van belang bij het hoog tegen de muur plaatsten van de airconditioner in vertrekken waar de warme luchtlagen naar boven circuleren (kamers met hoge plafonds of andere warmtebronnen buiten de airconditioner om).

De sonde zal in dit geval een temperatuur van 3°C lager dan de reële temperatuur aflezen ter compensatie van het verschil tussen de bewoonde ruimte van het vertrek en de door de sonde opgemeten temperatuur.

Ga als volgt te werk om de correctie in te voeren/uit te schakelen:

- 1 Controleer de staat van de machine zoals hierboven beschreven; indien er geen correctie is moet u hem tijdens het geluidssignaal aan het begin van de autotest inschakelen met de drukknop op het bedieningspaneel.
- 2 Om de correctie te verwijderen moet u tijdens het geluidssignaal aan het begin van de autotest op de drukknop drukken

Het apparaat wordt in de fabriek afgesteld **zonder de temperatuurcorrectie**.

Afgezien van de zelftest (die onder alle omgevings-temperaturomstandigheden uitgevoerd) kan worden raden wij u aan ook een aantal andere tests op het product uit te voeren volgens de voor de gebruiker toegankelijke werkingsprocedures (zie gebruiksaanwijzing). Eén van de belangrijkste controles heeft betrekking op de juiste afvoer van het condenswater voor de modellen met warmtepomp. Om deze controle te verrichten moet het apparaat tenminste 4-5 uur lang op de verwarmingsstand werken. Als het water niet afgevoerd wordt zal in ieder geval het "overvol" alarm optreden.

Waarschuwingen zichtbaar tijdens de normale werking van de machine (zullen de airconditioner niet blokkeren).

Led A brandt ononderbroken: filter vies
Led B brandt ononderbroken: signalering hoge temperatuur batterij
Led A + led C knipperen: ononderbroken werking van de pomp.



2.7.1

Evacuazione dell'acqua di condensa in caso di emergenza

Se si dovessero verificare delle anomalie al sistema di smaltimento dell'acqua di condensa il climatizzatore si arresta e segnala, con l'accensione intermittente del secondo, terzo e quarto led da sinistra (arancio, verde e rosso), lo stato di allarme. Per far funzionare temporaneamente l'apparecchio in attesa dell'arrivo del centro di assistenza potete drenare l'acqua contenuta tramite queste semplici operazioni:

- Afferrare con il pollice e l'indice di una mano il tappino in gomma situato nella zona centrale inferiore dell'apparecchio dietro il bordo della cornice rivolto verso la parete.
- Sfilare di qualche centimetro il tubicino in gomma chiuso da questo tappo.
- Togliere il tappo avendo cura di mettere prima in posizione un contenitore di buona capienza (almeno cinque litri) per raccogliere l'acqua (vedi fig. 30).
- Una volta rimosso il guasto il centro assistenza provvederà a richiudere il condotto di evacuazione.

Evacuation of condensation water in case of emergency

If there should be a malfunction in the condensation water drain system, the air conditioner stops working and signals, with flashing orange, green and red lights (the second and third leds from the left), the alarm status.

To enable the air conditioner to work temporarily until the service personnel arrives, you can drain the water out by following these simple instructions:

- *Grasp the rubber cap on the bottom centre of the air conditioner behind the edge of the frame facing the wall between your thumb and forefinger.*
- *Pull the rubber tube closed by the cap out by a few centimetres.*
- *Remove the cap after placing a bucket or other container underneath it (at least five litter capacity) to collect the water (see fig. 30).*
- *After eliminating the malfunction the service personnel will take care of closing the evacuation tube.*

Evacuation de l'eau de condensation en cas d'urgence

S'il devait se vérifier des anomalies au système d'écoulement de l'eau de condensation, le climatiseur s'arrêterait et signalerait, par l'allumage du deuxième et du troisième voyant à partir de la gauche (orange, vert et rouge), l'état d'alarme.

Pour faire fonctionner temporairement l'appareil en attendant l'arrivée du technicien du Service Après-Vente, vous pouvez drainer l'eau contenue grâce à ces opérations simples:

- saisissez avec le pouce et l'index d'une main le petit bouchon en caoutchouc situé dans la zone centrale inférieure de l'appareil derrière le bord du cadre tourné vers le mur.
- faites sortir de quelques centimètres le petit tuyau en caoutchouc fermé par ce bouchon
- enlevez le bouchon en prenant soin de bien positionner avant, un grand récipient (d'au moins 5 litres) pour recueillir l'eau (voir fig. 30).
- Une fois la panne réparée, le technicien veillera à refermer le conduit d'évacuation.


Entleerung des Kondenswassers im Notfall

Treten an der Kondenswasserablaufleitung Betriebsstörungen auf, schaltet das Gerät ab. Die zweite und dritte LED von links (orange, grün und rot) leuchten intermittierend auf.

Das Gerät kann bis zum Eintreffen des Kundendienstes dennoch weiterhin in Betrieb genommen werden, indem man das vorhandene Wasser wie folgt entleert:

- Mit dem Daumen und dem Zeigefinger einer Hand den Gummistopfen, der sich im unteren mittleren Bereich des Gerätes hinter der zur Wand zeigenden Gehäusekante befindet, umfassen.
- Den durch diesen Stopfen verschlossenen Gummischlauch einige Zentimeter herausziehen.
- Den Stopfen entfernen, wobei darauf zu achten ist, dass ein Behälter mit ausreichendem Fassungsvermögen (mindestens fünf Liter) bereitgestellt wird (siehe Abb. 30).
- Nach der Behebung der Störung fügt der Techniker des Kundendienstes den obengenannten Gummistopfen wieder in die Kondenswasserablaufleitung ein.

30

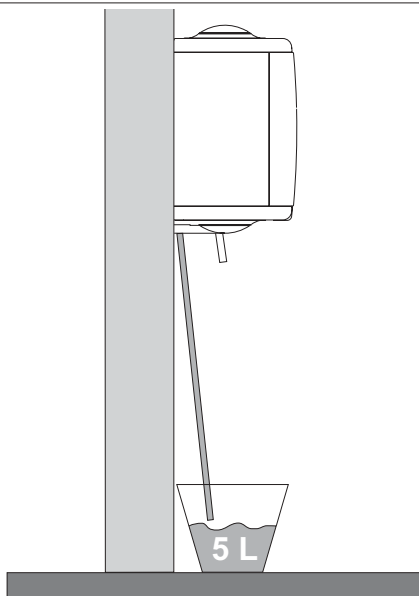

Evacuación del agua de condensación en caso de emergencia

Si se existieran anomalías en el sistema de eliminación del agua de condensación, el acondicionador se detiene y señala, con el encendido intermitente del segundo y tercer indicador luminoso, contando desde la izquierda (Naranja, verde y rojo), el estado de alarma.

Para hacer funcionar el aparato eventualmente, hasta la llegada del Servicio de asistencia técnica, se puede evacuar el agua acumulada con unas simples operaciones:

- Tomar con el pulgar y el índice de una mano, el pequeño tapón de goma situado en la zona central inferior del aparato, detrás del borde apoyado en la pared.
- Extraer unos centímetros el pequeño tubo de plástico cerrado con este tapón.
- Quitar el tapón después de haber colocado un recipiente de recogida de agua de unos 5 litros de capacidad, bajo el citado tubo de emergencia, para recoger el agua de condensación depositada. (Ver fig. 30).
- Una vez solucionada la avería, se deberá taponar de nuevo este tubo de drenaje de emergencia.

Descarga da água de condensação nas situações de emergência

Se acontecerem problemas de funcionamento no sistema de eliminação da água de condensação, o climatizador pára e avisa o estado de alarme com o acendimento intermitente do segundo e do terceiro LED da esquerda (laranja, verde e vermelho).

Para fazer com que o aparelho funcione temporariamente enquanto se aguarda a chegada do técnico do centro de assistência, é possível drenar a água contida no aparelho através destas simples operações:

- *Segure com os dedos polegar e indicador de uma mão a pequena tampa de borracha situada na zona central inferior do aparelho, atrás da borda da moldura virada para a parede.*
- *Puxe por alguns centímetros o pequeno tubo de borracha fechado por esta tampa.*
- *Posicione um recipiente de capacidade suficiente (pelo menos cinco litros) para recolher a água (ver a fig. 30) e tire a tampa.*
- *Assim que o defeito tiver sido reparado, o técnico do centro de assistência irá fechar a conduta de evacuação.*

Afvoer van het condenswater in noodgevallen

2.7.1

Als het systeem voor de verwerking van het condenswater storingen vertoont zal de airconditioner uitgaan en zullen de tweede en derde led van links (oranje, groen en rode) gaan knipperen, daarmee de alarmtoestand signalerend.

Om het apparaat tijdelijk, tot de komst van de servicedienst, door te laten werken, kunt u het water met behulp van deze eenvoudige handelingen afvoeren:

- Pak het rubberen dopje onderop in het midden van het apparaat achter de naar de wand gerichte rand van de omlijsting tussen de duim en wijsvinger van één hand vast.
- Trek het slangetje dat door dit dopje afgesloten wordt een paar centimeter naar buiten.
- Haal het dopje eraf maar plaats er eerst een recipiënt met voldoende capaciteit (tenminste vijf liter) onder om het water in op te vangen (zie fig. 30).
- Als de storing verholpen is zal de servicedienst ervoor zorgen dat het afvoerkanaal weer afgesloten wordt.

MANUTENZIONE PERIODICA

I climatizzatori di questo tipo non hanno bisogno di particolari operazioni di manutenzione se non:

- La pulizia o il lavaggio del filtro dell'aria ambiente ogni qualvolta si illumina il relativo led di segnalazione di colore rosso (vedi manuale uso).
- La pulizia della batteria "aria esterna" da effettuare, a seconda della quantità di sporco presente nell'aria esterna, una o due volte all'anno.
- La pulizia può essere eseguita con un aspirapolvere o con una spazzola morbida facendo molta attenzione a non rovinare le alette in alluminio di scambio termico. Per sporco molto incrostato è necessario provvedere ad un lavaggio con acqua e detersivi.

Prima di lasciare il cantiere è bene raccogliere gli imballaggi ed eliminare con un panno umido ogni traccia della sporcizia che si è depositata sull'apparecchio durante il montaggio (fig. 31).

Queste operazioni, che a rigor di logica non sono strettamente indispensabili, permettono tuttavia di aumentare agli occhi dell'Utente l'immagine professionale di chi ha installato l'apparecchio.

Per evitare inutili chiamate da parte dell'Utente, prima di lasciare il cantiere è inoltre bene:

- Illustrargli i contenuti del Manuale d'Istruzioni per l'Utente,
- Illustrargli le modalità con le quali deve essere eseguita la pulizia del filtro.
- Chiarirgli quando e come deve interpellare il Servizio d'Assistenza.

PERIODICAL MAINTENANCE

Air conditioners of this type do not require any particular routine maintenance except:

- *Cleaning or washing the room air filter when the red led lights up (see user manual).*
- *Cleaning of "external air" battery, to be done as needed, depending on the amount of dirt in the external air, once or twice a year.*
- *Cleaning can be done using a vacuum cleaner or soft brush, taking particular care not to damage the aluminium heat exchanger baffles. It may be necessary to use water and detergents to remove heavily encrusted dirt.*

Before you leave the site of installation you should gather up all packing material and use a damp cloth to remove any traces of dust that may have deposited on the machine during assembly (fig. 31). These operations, though certainly not essential, have a beneficial effect as they enhance the professional image of the installer in the eyes of the client.

To prevent unnecessary calls by the user, before you leave the site of installation it is also a good idea to:

- *Explain the contents of the Instruction Manual to the user.*
- *Show him how to clean the filter.*
- *Explain when and how he should contact the Service Department*

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Les climatiseurs de ce type n'ont pas besoin d'opérations d'entretien particulières, à part:

- le nettoyage et le lavage du filtre de l'air ambiant, chaque fois que s'allume le voyant de signalisation correspondant de couleur rouge (voir manuel d'utilisation).
 - le nettoyage de la batterie "air extérieur" à effectuer, selon la quantité d'impuretés présentes dans l'air extérieur, une ou deux fois par an.
- Le nettoyage peut être exécuté à l'aide d'un aspirateur ou avec une grosse brosse souple en faisant très attention à ne pas abîmer les lamelles en aluminium d'échange thermique. Pour de la saleté très incrustée, il faut procéder à un lavage à l'eau et avec des détergents.

Avant de quitter le chantier, il vaut mieux ramasser les emballages et éliminer avec un chiffon humide toute trace de saleté qui s'est déposée sur l'appareil pendant le montage (fig. 31). Ces opérations, qui à la rigueur de sont pas vraiment indispensables, permettent toutefois d'augmenter, aux yeux de l'utilisateur, l'image professionnelle de celui qui a installé l'appareil.

Afin d'éviter des appels inutiles de la part de l'utilisateur, avant de quitter le chantier, il vaut mieux en outre:

- lui illustrer le contenu du Manuel d'Instructions pour l'utilisateur,
- lui illustrer les modalités avec lesquelles il faut exécuter le nettoyage du filtre,
- lui expliquer quand et comment il doit appeler le Service Après-Vente.

WARTUNG

Raumklimageräte dieses Typs sind weitgehend wartungsfrei. Dennoch ist Folgendes zu beachten:

- Bei Aufleuchten der roten LED (siehe Bedienungsanleitung) ist der Raumluftfilter zu reinigen oder auszuspielen.
- Der Außenluftwärmetauscher ist je nach Verschmutzung der Außenluft ein oder zwei Mal pro Jahr zu reinigen.
- Die Reinigung kann mit einem Staubsauger oder einer weichen Bürste vorgenommen werden, wobei vor allem darauf zu achten ist, dass die Aluminiumrippen des Wärmetauschers nicht beschädigt werden. Bei stark verkrustetem Schmutz ist der Wärmetauscher mit Wasser und Reinigungsmitteln zu reinigen.


Nach erfolgter Installation ist die Verpackung aufzusammeln und das Gerät mit einem feuchten Tuch zur Entfernung der Schmutzspuren zu reinigen (Abb. 31).

Diese Arbeitsgänge sind zwar nicht unbedingt erforderlich, doch hinterlassen sie beim Kunden den Eindruck, dass ein professioneller Installateur am Werk war.

Zur Vermeidung von unnötigen Telefonaten seitens des Benutzers sollte/n diesem:

- der Inhalt der Bedienungsanleitung erläutert werden,
- die für die Reinigung des Gerätes erforderlichen Vorgänge erklärt werden,
- erklärt werden, in welchen Fällen der Kundendienst zu verständigen ist.

31

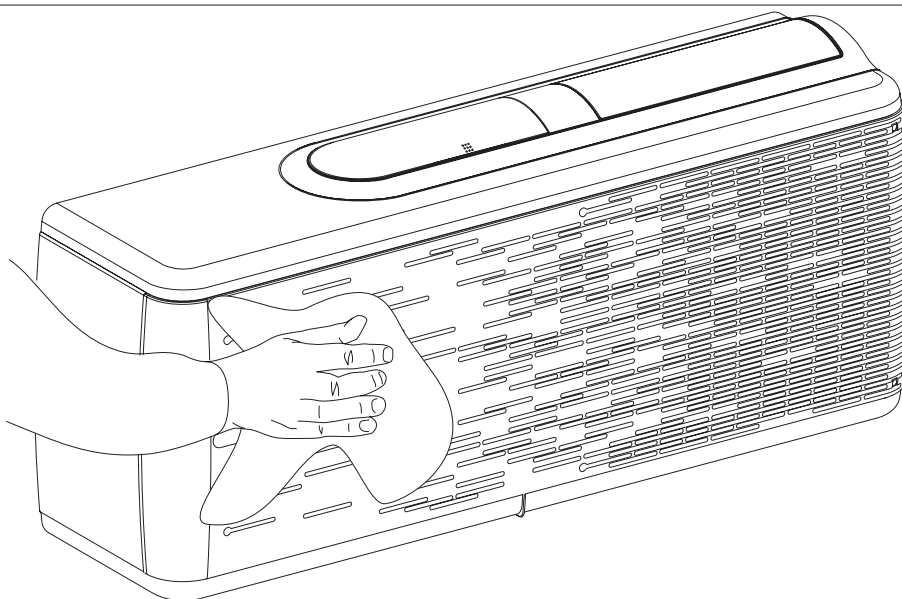

Los acondicionadores de este tipo no necesitan operaciones especiales de mantenimiento, salvo algunas periódicas muy sencillas:

- La limpieza del filtro de retorno de aire ambiente, cada vez que se ilumina el correspondiente indicador luminoso de color rojo. Ver manual uso.
- La limpieza de la batería de "aire exterior" se efectuará, según la suciedad presente en el ambiente exterior (calle), una o dos veces al año.
- La limpieza puede ser realizada con una aspiradora o con un cepillo suave prestando mucha atención a no deformar las aletas de aluminio del intercambio térmico. Para la suciedad muy resistente es necesario realizar un lavado con agua y detergente.

Antes de dejar la obra recoger los embalajes y eliminar con un paño húmedo, toda huella de suciedad que se haya podido depositado sobre el aparato durante el montaje (fig. 31). Estas operaciones, que por lógica no son indispensables, dan sin embargo, un toque de calidad a la imagen profesional de quien ha instalado el aparato.

Para evitar inútiles llamadas por parte del Usuario, antes de dejar la obra se le aconseja al instalador:

- Explicar los contenidos del Manual de Instrucciones para el Usuario,
- Explicar la forma en que debe ser realizada la limpieza del filtro.
- Aclarar cómo y cuándo tiene que avisarse al Servicio de Asistencia Técnica.

Os climatizadores desta série não requerem operações especiais de manutenção, a não ser:

- A limpeza ou a lavagem do filtro do ar ambiente todas as vezes que o respectivo LED vermelho de sinalização se acender (ver o manual de uso).
- A limpeza da bateria do "ar exterior" a efectuar uma ou duas vezes por ano, dependendo da sujidade presente no ar exterior.
- A limpeza pode ser feita com um aspirador de pó ou com uma escova macia, desde que se tome muito cuidado para não danificar as palhetas de alumínio que realizam a permuta térmica. Para remover a sujidade muito incrustada, é preciso efectuar uma lavagem com água e detergentes.

Antes de deixar o local de instalação, é recomendável recolher as embalagens e eliminar com um pano húmido todos os traços de sujidade que se depositaram no aparelho durante a montagem (fig. 31). Estas operações, que em termos práticos não são estritamente indispensáveis, permitem incrementar a imagem de profissionalismo que quem instalou o aparelho transmite ao cliente.

Para evitar chamadas inúteis do cliente, antes de deixar o local de instalação, também é recomendável:

- Ilustrar-lhe o conteúdo do Manual de Instruções para o Utilizador,
- Ilustrar-lhe como efectuar a limpeza do filtro.
- Esclarecer quando e como deverá chamar o Serviço de Assistência.

Dit type airconditioners vereisen geen bijzonder onderhoud behalve:

- Het reinigen of wassen van het filter voor de omgevingslucht zodra de bijbehorende rode signaal LED gaat branden (zie gebruiksaanwijzing).
- Het schoonmaken van de batterij voor de "buitenlucht", één of twee keer per jaar, afhankelijk van de mate van verontreiniging van de buitenlucht.
- Het apparaat kan gereinigd worden met een stofzuiger of met een zachte borstel waarbij u er goed voor moet oppassen dat u de aluminium vinnen van de warmtewisselaar niet beschadigt. Hardnekkig vuil zult u met water en reinigingsmiddelen moeten afwassen.

Het verdient aanbeveling om alvorens de plaats van installatie te verlaten alle verpakkingsresten op te ruimen en met een vochtige doek elk spoor van vuil dat tijdens de montage op het apparaat terechtgekomen is (fig. 31) te verwijderen.

Deze handelingen zijn logischerwijs niet strikt noodzakelijk maar verhogen in de ogen van de gebruiker de professionaliteit van degene die het apparaat installeert.

Voordat u de plaats van installatie verlaat en om onnodige telefoontjes van de gebruiker te voorkomen, is het bovendien verstandig:

- De inhoud van de instructiehandleiding voor de gebruiker te laten zien.
- Te laten zien hoe het filter gereinigd moet worden.
- Duidelijk te maken onder welke omstandigheden en hoe de hulp van de Servicedienst ingeroepen moet worden.

USO E MANUTENZIONE (parte utente)

USE AND MAINTENANCE (for the user)

MODE D'EMPLI ET ENTRETIEN (partie utilisateur)

GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG (Benutzer-Teil)

3.1 AVVERTENZE

IMPORTANT RECOMMENDATIONS

AVERTISSEMENTS

HINWEISE



L'installazione e l'allacciamento elettrico dell'apparecchio devono essere eseguite da personale specializzato in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90. Le istruzioni per l'installazione sono contenute nell'apposito manuale.

Installation and connection of the air conditioner should be carried out by specialized personnel in possession of the qualifications specified in Law 46/90. The instructions for installation are provided in the specific manual.

L'installation et le branchement électrique de l'appareil doivent être exécutés par un personnel spécialisé possédant toutes les qualités requises prévues par la loi 46/90. Les instructions pour l'installation sont contenues dans le manuel prévu à cet effet.

Die Installation und der elektrische Anschluss dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, die die vom Gesetz Nr. 46/90 vorgeschriebenen Anforderungen erfüllen. Die Installationsanweisungen sind im entsprechenden Handbuch enthalten.



Nessun oggetto od ostacolo strutturale (arredi, tende, piante, foglie, tapparelle ecc.) dovrà mai ostruire il normale deflusso dell'aria sia dalle griglie interne che da quelle esterne.

No structural object (furniture, curtains, plants, leaves, blinds, etc.) should ever obstruct the normal flow of air from either the internal or external gratings.

Aucun objet ou obstacle structurel (meubles, rideaux, arbres, feuillages, stores etc.) ne devra jamais obstruer le débit normal de l'air tant des grilles intérieures que celles extérieures.

Der aus den internen und externen Gittern austretende Luftstrom darf weder durch Gegenstände noch durch Bauteile jeder Art (Möbel, Gardinen, Pflanzen, Laubwerk, Rollläden, usw.) behindert werden.



Non appoggiarsi o peggio sedersi mai sulla scocca del climatizzatore per evitare gravi danni alle parti esterne.

Never lean or, worse yet, sit on the casing of the air conditioner as this could cause serious damage to the external parts.

Ne jamais vous appuyer ou pire vous asseoir sur la coque du climatiseur afin d'éviter de graves dommages aux parties extérieures.

Zur Vermeidung von großen Schäden an den äußeren Teilen darf das Gehäuse auf keinen Fall als Sitz- oder Ablagefläche benutzt werden.



Non muovere manualmente le alette orizzontali di deviazione del flusso d'aria. Per compiere questa operazione servirsi sempre del telecomando.

Do not turn the horizontal airflow baffles by hand. Always use the remote control to adjust baffle position.

Ne jamais bouger manuellement les lamelles horizontales de déviation du soufflage d'air. Pour accomplir cette opération il faut toujours se servir de la télécommande.

Die horizontalen Luftleitlamellen für die Ableitung des Luftstroms dürfen nicht von Hand eingestellt werden; hierzu ist die Fernbedienung zu verwenden.



Nel caso vi fossero perdite d'acqua dall'apparecchio è necessario spegnerlo immediatamente e togliere l'alimentazione elettrica. Chiamare quindi il centro assistenza più vicino.

If the unit leaks water, switch it off immediately and disconnect it from the power mains. Call the nearest service centre.

Au cas où il y aurait des fuites d'eau de l'appareil, il faut immédiatement l'éteindre et couper l'alimentation électrique. Appelez ensuite le centre du Service après-vente le plus proche.

Sollte aus dem Gerät Wasser austreten, ist dieses sofort auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen. Setzen Sie sich mit der nächstgelegenen Kundendienststelle in Verbindung.



Durante il funzionamento in riscaldamento il climatizzatore periodicamente provvede ad eliminare il ghiaccio che si può formare sulla batteria esterna. In questa situazione la macchina continua a funzionare ma non invia aria calda in ambiente. La durata di questa fase può essere da 3 a un massimo di 10 minuti.

When the air conditioner is heating, it has to periodically eliminate any ice that could form on the external battery. While it is doing this, the machine keeps running but does not heat the room. This lasts for a brief period of time, from 3 to a maximum of 10 minutes.

Pendant le fonctionnement en mode chauffage, le climatiseur veille périodiquement à éliminer la glace qui peut se former sur la batterie extérieure. Dans cette situation la machine continue à fonctionner mais elle n'envoie pas d'air chaud dans la pièce. Cette phase peut durer de 3 à 10 minutes au maximum.

Im Modus "Heizung" erfolgt ein regelmäßiger Abtauvorgang des inneren Wärmetauschers (Verflüssigers), da sich auf der Oberfläche Eis bilden kann. In diesem Fall arbeitet das Gerät zwar weiter, doch gibt es keine Warmluft an den Raum ab. Diese Phase kann drei bis höchstens zehn Minuten dauern.



L'apparecchio non deve essere installato in locali dove si sviluppano gas esplosivi o dove vi sono condizioni di umidità e temperatura fuori dai limiti massimi definiti sul manuale di installazione.

The air conditioner must not be installed in rooms where explosive gasses develop or where there are conditions of heat and humidity beyond the maximum limits indicated in the installation manual.

L'appareil ne doit pas être installé dans des pièces où se développent des gaz explosifs ou bien où il y a des conditions d'humidité et une température en dehors des limites maximales définies dans le manuel d'installation.

Das Gerät darf nicht in Räumen installiert werden, in denen sich explosive Gase bilden oder in denen Feuchtigkeits- und Temperaturwerte, die in der Installationsanleitung angegebenen Grenzwerte überschreiten, vorhanden sind.



Pulire regolarmente il filtro dell'aria come descritto nell'apposito paragrafo.

Clean the air filter periodically, as described in the specific paragraph.

Nettoyez régulièrement le filtre à air comme il est décrit dans le paragraphe concerné.

Den Luftfilter, wie im entsprechenden Kapitel beschrieben, in regelmäßigen Zeitabständen reinigen.

ADVERTENCIAS

La instalación y la conexión eléctrica del aparato, tienen que ser realizadas por personas especializadas en posesión del Carnet Oficial de Instalador, que las Leyes de carácter Nacional o Local estipulen en cada país. Las instrucciones para la instalación están contenidas en este Manual.

Ningún objeto u obstáculo estructural o decorativo: muebles, cortinas, plantas, follaje, persianas, etc., deberá obstruir bajo ningún concepto, el flujo normal de aire interior en las rejillas de aspiración o impulsión, o el de aire exterior de condensación, en las tomas practicadas en la pared exterior.

No apoyarse o, peor aún, no sentarse nunca sobre la carcasa del acondicionador para evitar graves daños a las partes exteriores.

No mover manualmente las aletas horizontales de orientación del flujo de aire. Para llevar a cabo esta operación de manera automática, utilizar siempre el Mando a distancia.

En el caso de que haya pérdidas de agua de condensación en el aparato, es necesario apagarlo inmediatamente y quitar la alimentación eléctrica, comprobando la causa de las mismas. Si no puede corregirlas fácilmente, llamar al Servicio de Asistencia Técnica.

Durante el funcionamiento en Calefacción, el acondicionador prece- de a eliminar periódicamente el hielo que se podría formar sobre la batería externa. En esta situación, que se llama desescarche, la máquina sigue funcionando pero no suministra aire caliente al local. La duración de esta fase puede ser de 3 a 10 minutos como máximo.

El aparato no debe ser instalado en locales donde se contengan o produzcan gases explosivos, o donde haya condiciones de humedad y temperatura, fuera de los límites máximos definidos en el Manual de Instalación.

Limpiar regularmente el filtro de aire como se describe en el párrafo correspondiente.

AVISOS

A instalação e a ligação eléctrica do aparelho devem ser feitas por pessoal especializado, que possuam os requisitos previstos pela legislação vigente (em Itália, lei 46/90). As instruções para a instalação estão contidas no manual específico.

Nenhum objecto ou obstáculo estrutural (mobiliário, cortinas, plantas, vegetação, persianas, etc.) deverá impedir o fluxo normal do ar quer através das grades interiores, quer através das exteriores.

Nunca se apoie, ou pior, se sente na estrutura do climatizador para evitar danos graves nas partes externas.

Não mova com as mãos as palhetas horizontais de orientação do fluxo de ar. Para o efeito, utilize sempre o tele- comando.

Se o aparelho apresentar perdas de água, será necessário desligá-lo imediatamente e tirar a ficha da corrente de alimentação eléctrica. Chame em seguida o centro de assistência mais próximo.

Durante o funcionamento como aquecedor, o climatizador elimina pe- riódicamente o gelo que pode se for- mar na bateria exterior. Nesta situação a máquina continua a funcionar, mas deixará de fornecer o ar quente para o ambiente. Esta fase pode demorar de 3 a um máximo de 10 minutos.

O aparelho não deve ser instalado em locais com a possível presença de gases explosivos ou onde houver condições de humidade e temperatu- ra fora dos limites máximos definidos no manual de instalação.

Limpe o filtro de ar regularmente, seguindo as instruções fornecidas no parágrafo correspondente.

WAARSCHUWINGEN

De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten uitgevoerd worden door personeel dat hierin gespecialiseerd is en dat dient te voldoen aan de door de wet 46/90 voorgeschreven vereisten. U vindt de installatie-instructies in de betreffende handleiding.

De natuurlijke stroom van de lucht door zowel de binnen- als de buitenroosters mag nooit door enig voorwerp (meubilair, gordijnen, planten, bladeren, rolluiken enz.) belemmerd worden.

Leun nooit op de ommanteling van de airconditioner of erger nog ga er nooit op zitten om ernstige beschadigingen van de buitenkant te vermijden.

Verdraai de horizontale luchtstroomomleidingslamellen nooit met de hand. Gebruik hiervoor altijd de afstandsbediening.

Bij waterlekage uit het apparaat moet u hem onmiddellijk uitschakelen en de elektrische voeding onderbreken. Bel vervolgens de dichtstbijzijnde servicedienst

Tijdens de werking op de verwarmingsstand zal de airconditioner van tijd tot tijd het ijs dat zich op de externe batterij gevormd kan hebben verwijderen. In dat geval zal het apparaat blijven functioneren maar geen warme lucht in de omgeving blazen. Deze fase kan van 3 tot maximaal 10 minuten duren.

Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden in ruimten waar zich explosieve gassen vormen of waar een luchtvochtigheid en temperaturomstandigheden heersen die de maximale, in de handleiding voor de installatie beschreven limieten overschrijden.

Maak het luchtfilter regelmatig schoon zoals beschreven in de speciaal daaraan gewijde paragraaf.



3.2 DENOMINAZIONE DELLE PARTI

3.2.1 Elementi unità (fig. 32)

- 1) Apertura uscita aria.
- 2) Cursori per la regolazione laterale del flusso dell'aria.
- 3) Alette motorizzate di deviazione dell'aria nel senso dell'altezza.
- 4) Consolle di visualizzazione della funzione e degli allarmi.
- 5) Griglia di aspirazione aria.
- 6) Impugnatura per l'estrazione del filtro aria.
- 7) Raccordo in gomma con tappo terminale per lo scarico dell'acqua in caso di emergenza.
- 8) Cavo alimentazione

3.2.2 Descrizione della consolle di segnalazione (fig. 33)

- 1) Area trasparente di ricezione del segnale dal telecomando.
- 2) Led verde di segnalazione della macchina in funzione (quando la macchina è in stand-by è spento).
- 3) Led arancio di segnalazione dell'inserimento della programmazione di accensione e/o spegnimento.
- 4) Led verde di segnalazione dell'accensione del compressore frigorifero.
- 5) Led rosso di segnalazione della necessità di effettuare la pulizia del filtro dell'aria.
- 6) Microtasto di servizio (RESET).

NAMES OF PARTS

List of Units (fig. 32)

- 1) Air outlet opening.
- 2) Cursors for lateral adjustment of airflow.
- 3) Motor-operated air baffles for upward airflow
- 4) Alarm display console.
- 5) Air intake grating.
- 6) Grips for removal of air filter.
- 7) Rubber hose with cap on end for evacuation of condensation water in case of emergency.
- 8) Power cable

Description of signal console (fig. 33)

- 1) Transparent zone of receipt of remote control signal.
- 2) Green led indicating machine is running (When the machine is on stand-by this light is off).
- 3) Orange led indicates on/off programming is in use.
- 4) Green led indicates cooling compressor is on.
- 5) Red led indicates air filter clogged.
- 6) Service microkey (RESET)

DÉNOMINATION DES COMPOSANTS

Liste unités (fig. 32)

- 1) Ouverture sortie d'air.
- 2) Curseurs pour le réglage latéral du soufflage d'air.
- 3) Lamelles motorisées de déviation de l'air dans le sens de la hauteur.
- 4) Console de visualisation de la fonction et des alarmes.
- 5) Grille d'aspiration d'air.
- 6) Tirette pour l'extraction du filtre à air.
- 7) Embout en caoutchouc avec bouchon terminal pour l'écoulement de l'eau en cas d'urgence.
- 8) Câble d'alimentation

Description de la console de signalisation (fig. 33)

- 1) Zone transparente de réception du signal de la télécommande.
- 2) Voyant vert de signalisation machine en fonction (Quand la machine est en stand-by il est éteint).
- 3) Voyant orange de signalisation de l'insertion de la programmation de marche et/ou arrêt.
- 4) Voyant vert de signalisation de mise en marche du compresseur frigorifique.
- 5) Voyant rouge de signalisation de la nécessité d'effectuer le nettoyage du filtre à air.
- 6) Micro touche de sécurité (RESET).

BENENNUNG DER KOMPONENTEN


Bestandteile der Einheiten (abb. 32)

- 1) Öffnung Luftausgang.
- 2) Schieber für die seitliche Einstellung der Luftströmung.
- 3) Motorisch angetriebene Lamellen für die Ableitung der Luft nach oben und unten.
- 4) Display für die Anzeige der Funktion und von Störmeldungen.
- 5) Luftansauggitter.
- 6) Griffe für das Herausziehen des Luftfilters.
- 7) Plastikschlauch mit Endstopfen für die Entleerung des Wassers im Notfall.
- 8) Versorgungskabel

Beschreibung des Displays (abb. 33)

- 1) Transparenter Bereich für den Empfang des von der Fernbedienung gesendeten Signals.
- 2) Grüne Led "Gerät in Betrieb" (im Modus Stand-by leuchtet diese nicht).
- 3) Orange Led "Eingabe der Programme Einschalten u./o. Ausschalten".
- 4) Grüne LED "Verdichter EIN".
- 5) Rote Led "Luftfilter reinigen".
- 6) Mikrodrücktaste (RESET).

32

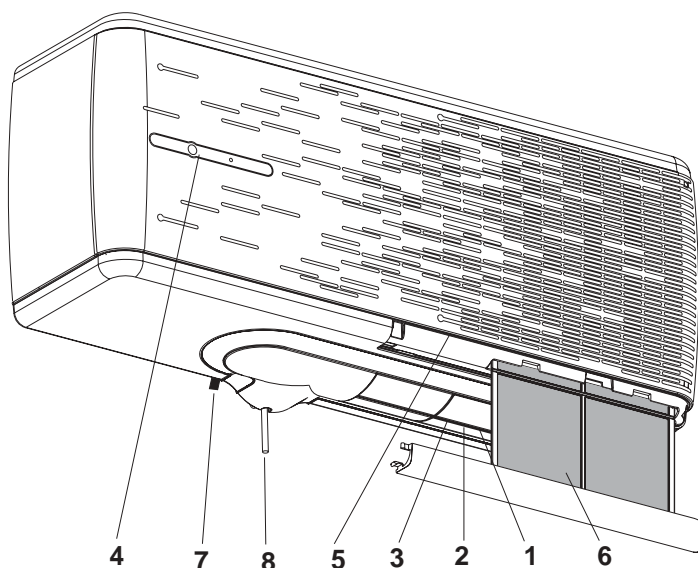

DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES

Lista de unidades (fig. 32)

- 1) Apertura salida aire.
- 2) Cursores para la regulación lateral del flujo de aire.
- 3) Rejillas motorizadas para la orientación de la salida de aire en sentido vertical.
- 4) Panel de Señalización con pilotos luminosos.
- 5) Rejilla de aspiración de aire. (Retorno)
- 6) Tiradores para la extracción del filtro aire.
- 7) Tubo de drenaje manual de agua de condensación, con tapón de goma, para desagüe de emergencia.
- 8) Cable de alimentación

Descripción del Panel de Señalización (fig. 33)

- 1) Receptor transparente de la señal del mando a distancia.
- 2) Indicador luminoso Verde de señalización de funcionamiento. Cuando la máquina está en modo de espera o stand-by, está apagado.
- 3) Indicador luminoso Naranja de señalización de la introducción de la programación de encendido y/o apagado.
- 4) Indicador luminoso Verde de señalización del encendido o funcionamiento del compresor.
- 5) Indicador luminoso Rojo de señalización de la necesidad de realizar la limpieza del filtro del aire.
- 6) Micro-pulsador de servicio. (RESET).

DENOMINAÇÃO DOS COMPONENTES

Lista de aparelhos (fig. 32)

- 1) Abertura da saída de ar.
- 2) *Cursores para a regulação lateral do fluxo de ar.*
- 3) *Palhetas motorizadas de orientação do ar no sentido da altura.*
- 4) *Consola de visualização da função dos alarmes.*
- 5) *Grade de aspiração do ar.*
- 6) *Pegas para a extracção do filtro de ar.*
- 7) *Racord de borracha com tampa terminal para a descarga da água nas situações de emergência.*
- 8) *Cabo de alimentação*

Descrição da consola de indicação (fig. 33)

- 1) *Área transparente de recepção do sinal proveniente do telecomando.*
- 2) *LED verde de sinalização de máquina a funcionar (quando a máquina se encontra em stand-by, o LED está apagado).*
- 3) *LED laranja que indica a activação do programa de ligação e/ou paragem.*
- 4) *LED verde que indica a activação do compressor frigorífico.*
- 5) *LED vermelho que indica a necessidade de limpar o filtro de ar.*
- 6) *Microtecla de serviço (RESET).*

NAAM VAN DE ONDERDELEN

Lijst van de eenheden (fig. 32)

- 1) Luchtuitlaatopening.
- 2) Schuifregelaars voor de regeling van de luchtstroom aan de zijkant.
- 3) Aangedreven lamellen voor de omleiding van de luchtstroom in de hoogte.
- 4) Displaypaneel van de alarmfuncties.
- 5) Luchtaanzuigrooster.
- 6) Handgreep voor het verwijderen van het luchtfilter.
- 7) Rubberen verbindingstuk met einddopje voor de afvoer van het water in noodgevallen.
- 8) Voedingskabel


Beschrijving van het signaalpaneel (fig. 33)

- 1) Doorzichtig gebied voor de ontvangst van het signaal van de afstandsbediening.
- 2) Groene led om aan te geven dat het apparaat functioneert (als het apparaat in stand-by staat is hij uit).
- 3) Oranje led om aan te geven dat de in- en uitschakelprogrammering ingeschakeld is.
- 4) Groene led om aan te geven dat de koelcompressor ingeschakeld is.
- 5) Rode led om aan te geven dat het luchtfilter gereinigd moet worden.
- 6) Microtoets voor de service (RESET).

3.2

3.2.1

3.2.2

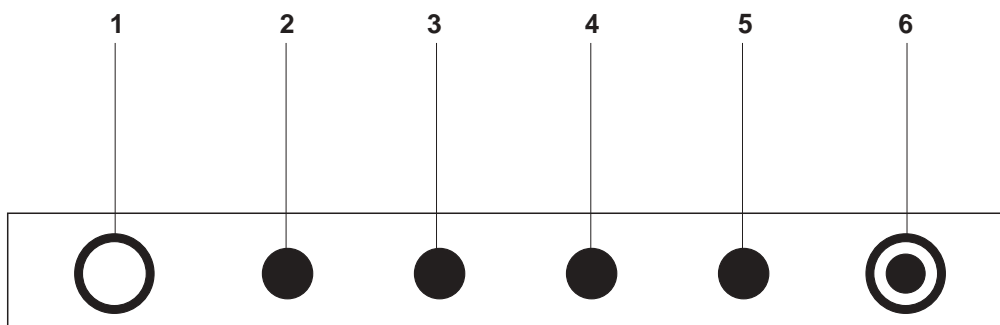

3.3 GESTIONE DELL'APPARECCHIO CON IL TELECOMANDO

3.3.1 Telecomando

Il telecomando fornito a corredo dell'apparecchio è stato studiato in modo da conferirgli la massima robustezza ed un'eccezionale funzionalità, comunque esso deve essere maneggiato con alcune cautele.



Evitare di:

- lasciarlo esposto alla pioggia, versare liquidi sulla sua tastiera o farlo cadere in acqua,
- fargli subire forti urti o lasciarlo cadere su superfici dure,
- lasciarlo esposto ai raggi solari,
- frapportare ostacoli tra il telecomando e l'apparecchio mentre si usa il telecomando stesso.

Inoltre:

- nel caso in cui nello stesso ambiente vengano usati altri apparecchi dotati di telecomando (TV, radio, gruppi stereo, etc.), si potrebbero verificare alcune interferenze
- le lampade elettroniche e fluorescenti possono interferire nelle comunicazioni tra il telecomando e l'apparecchio,
- estrarre le batterie in caso di prolungato inutilizzo del telecomando.

CONTROL OF AIR CONDITIONER USING THE REMOTE CONTROL UNIT

Remote control

The remote control supplied with the air conditioner is designed to be extremely sturdy and to ensure excellent performance in use, but it should nevertheless be handled with some care.

For example, do not:

- *leave it out in the rain, spill water on its keyboard or drop it into water.*
- *subject it to impacts or drop it onto hard surfaces.*
- *leave it exposed to direct sunlight.*
- *place obstacles between the remote control and the air conditioner while using it.*

Furthermore:

- *if other devices operated by remote control (TV, radio, stereo systems, etc.) are located in the same room as the air conditioner, there may be interference,*
- *electronic and fluorescent lighting may interfere with communications between the remote control and the air conditioner,*
- *remove the batteries in case of prolonged disuse of the remote control.*

GESTION DE L'APPAREIL AVEC LA TÉLÉCOMMANDE

Télécommande

La télécommande fournie avec l'appareil a été étudiée de façon à lui donner un maximum de solidité et une exceptionnelle fonctionnalité; toutefois elle doit être manipulée avec quelques précautions.

Par exemple, il faut éviter de:

- la laisser sous la pluie, répandre de l'eau sur son clavier ou la faire tomber dans l'eau,
- lui faire subir des chocs violents ou la laisser tomber sur des surfaces dures,
- la laisser exposée aux rayons de soleil,
- interposer des obstacles entre la télécommande et l'appareil pendant qu'on utilise cette même télécommande.

En outre:

- Si dans la même pièce, on utilise d'autres appareils dotés de télécommande (TV, radio, chaînes stéréo, etc.), quelques interférences pourraient se vérifier,
- les lampes électroniques et fluorescentes peuvent interférer dans les communications entre la télécommande et l'appareil,
- enlever les piles en cas de non utilisation prolongée de la télécommande.

BEDIENUNG DES GERÄTES MITTELS FERNBEDIENUNG

Fernbedienung

Die mit dem Gerät gelieferte Infrarotfernbedienung zeichnet sich durch ihre hohe Robustheit und Funktionsfähigkeit aus, dennoch sollte sie vorsichtig gehandhabt werden.

Zum Beispiel darf die Fernbedienung:

- **keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Ferner ist darauf zu achten, dass kein Wasser in die Tastatur eindringt oder die Fernbedienung ins Wasser fällt;**
- **keinen starken Stößen ausgesetzt oder auf harten Boden fallen gelassen werden;**
- **keiner Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.**
- **Während der Benutzung der Fernbedienung darf sich zwischen dieser und dem Gerät kein Hindernis befinden.**

Ferner:

- **werden im selben Raum andere fernbediente Geräte (Fernseher, Radio, Stereoanlage, usw.) verwendet, könnten eventuell Interferenzen auftreten;**
- **können elektronische Lampen oder Leuchtstofflampen den Dialog zwischen der Fernbedienung und dem Gerät stören;**
- **sind die Batterien im Falle einer Nichtbenutzung über einen längeren Zeitraum aus der Fernbedienung zu nehmen.**

Mando a distancia

El Mando a distancia suministrado con el aparato, ha sido estudiado y diseñado para dotarle de una gran solidez y proporcionarle la máxima funcionalidad.

Sin embargo debe ser utilizado teniendo en cuenta algunas precauciones.

- NO dejarlo expuesto a la lluvia, sumergirlo en agua o derramarla sobre su teclado.
- NO darle golpes o dejarlo caer sobre superficies duras,
- NO dejarlo expuesto a los rayos solares,
- NO interponer obstáculos entre el Mando a distancia y el Acondicionador, cuando se está enviando alguna orden de funcionamiento.

También debe saber que:

- Se podrían producir algunas interferencias, cuando en la misma habitación o ambiente, sean utilizados otros aparatos dotados de mando a distancia: TV, Radios, Cadenas musicales, etc.
- También las lámparas electrónicas y fluorescentes, pueden interferir en la comunicación entre el mando a distancia y el aparato,
- Debe extraer las baterías o pilas, en caso de inutilización prolongada del mando a distancia.

Telecomando

O telecomando fornecido com o aparelho foi estudado para ter a máxima robustez e um excelente funcionamento. Não obstante, o telecomando deve ser manuseado com alguns cuidados.

Por exemplo, é necessário evitar:

- *deixá-lo exposto à chuva, deixar cair água no teclado ou deixá-lo cair na água,*
- *dar fortes pancadas nele ou deixá-lo cair sobre superfícies duras,*
- *deixá-lo exposto aos raios solares,*
- *intercalar obstáculos entre o telecomando e o aparelho durante sua utilização.*

Além disso:

- *se no mesmo local forem utilizados outros aparelhos munidos de telecomando (TV, rádio, aparelhos de som, etc.), podem ocorrer algumas interferências,*
- *as lâmpadas electrónicas e fluorescentes podem causar interferências na comunicação entre o telecomando e o aparelho,*
- *extraia as pilhas se o telecomando não for utilizado durante muito tempo.*

Afstandsbediening

Bij het ontwerpen van de met het apparaat geleverde afstandsbediening zijn we uitgegaan van een maximale degelijkheid en een uitzonderlijk gebruiksgemak, maar desalniettemin moet bij het gebruik ervan met het onderstaande rekening gehouden worden.

U moet bijvoorbeeld vermijden om:

- hem in de regen te laten staan, water op de toetsen te laten komen of hem in het water te laten vallen;
- er hard tegen aan te stoten of hem op harde oppervlakken te laten vallen;
- hem aan het directe zonlicht bloot te stellen;
- tijdens het gebruik van de afstandsbediening zelf, obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat te plaatsen.



3.3.2 Inserimento batterie

Per il telecomando devono essere esclusivamente usate 2 batterie a secco LR03 da 1,5 V (comprese nella fornitura) che, una volta scariche, devono essere eliminate solamente tramite gli appositi punti di raccolta predisposti dalle Autorità Locali per i rifiuti di questo tipo.



Entrambe le batterie devono essere sostituite contemporaneamente.

Per inserire le batterie occorre aprire l'apposito sportellino a scatto che si trova nella parte posteriore del telecomando.

Le batterie devono essere inserite rispettando scrupolosamente i segni di polarità indicati sul fondo del vano. Richiudere il portellino a scatto una volta inserite le batterie.

Insertion of batteries

Use only 2 dry cell batteries type LR03 with 1,5 V (supplied with the remote control unit). Dispose of used batteries only at the special collection points provided by the local authorities for this type of waste.

Replace both batteries at the same time.

To insert the batteries remove the spring-latch cover on the back of the remote control.

The batteries have to be inserted according to the positive and negative pole markings in the bottom of the battery compartment. Close the spring-latch cover after inserting the batteries.

Introduction des piles

Pour la télécommande, il faut utiliser exclusivement 2 piles à sec LR03 de 1,5 V (incluses dans la fourniture) qui, une fois usées, doivent être jetées seulement aux points de récolte spéciaux prévues par les Autorités Locales pour les déchets de ce type.

Les deux piles doivent être remplacées en même temps.

Pour introduire les piles, il faut ouvrir le couvercle à cliquet prévu à cet effet qui se trouve au dos de la télécommande.

Les piles doivent être introduites en respectant scrupuleusement les signes de polarité indiqués sur le fond du compartiment.

Une fois les piles introduites, refermer le couvercle à cliquet.

Einsetzen der Batterien

In die Fernbedienung dürfen nur zwei Trockenbatterien LR03 1,5 V eingesetzt werden (diese liegen dem Gerät bei), die nur in den dazu bestimmten und von den örtlichen Behörden bereitgestellten Behältern entsorgt werden dürfen.

Es müssen jeweils beide Batterien ausgetauscht werden.

Für das Einsetzen der Batterien ist die dazu vorgesehene, sich auf der Rückseite der Fernbedienung befindliche Klappe zu öffnen.

Beim Einsetzen der Batterien sind die auf dem Fachboden angegebenen Polungen strikt zu beachten.

Nachdem die Batterien eingesetzt wurden, ist die Klappe wieder zu schließen.

3.4 TELECOMANDO

Il telecomando costituisce l'interfaccia tra l'Utente e l'apparecchio. E' quindi particolarmente importante conoscere le parti del telecomando che permettono tale interfacciamento.

REMOTE CONTROL

The remote control is the interface between the user and the air conditioner. It is therefore particularly important to familiarize yourself with the parts of the remote control that relate to this interface.


TÉLÉCOMMANDE

La télécommande représente l'interface entre l'Utilisateur et l'appareil. Il est donc particulièrement important de connaître les parties de la télécommande qui permettent cette interface.

FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung stellt die Schnittstelle zwischen Benutzer und Gerät dar. Es ist demnach von äußerster Wichtigkeit, die Einstellmöglichkeiten und die Funktionen der Fernbedienung zu kennen.

34

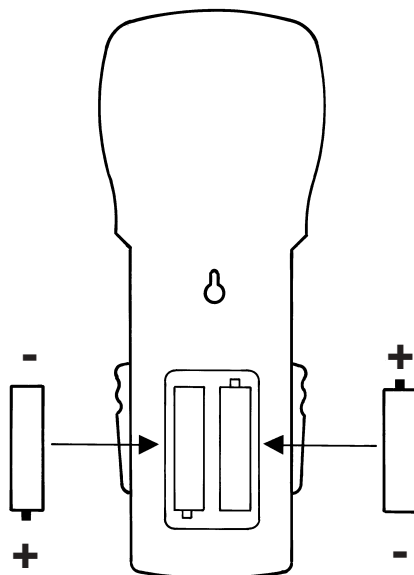

Colocación de las baterías

Para este Mando a distancia, deben ser utilizadas exclusivamente dos baterías secas RL03 de 1.5 V, que se incluyen entre los accesorios suministrados con el Acondicionador. Una vez descargadas, deberán ser eliminadas en los puntos de recogida, dispuestos por las autoridades locales para desperdicios de este tipo.

Ambas baterías deben ser sustituidas a la vez.

Per inserire le batterie occorre aprire l'apposito sportellino a scatto che si trova nella parte posteriore del telecomando. Para colocarlas abrir la tapa de plástico correspondiente, que se encuentra en la parte posterior del mando a distancia. Las baterías deben ser introducidas respetando escrupulosamente el sentido de polaridad indicado en el fondo del habitáculo. Volver a cerrar firmemente la tapa de plástico, una vez realizado el cambio.

MANDO A DISTANCIA

El Mando a distancia es el vínculo de unión entre el Usuario y el Acondicionador. Por lo tanto, es particularmente importante conocer perfectamente su composición, para poder disfrutar de todas las funciones que nos ofrece el aparato.

Introdução das pilhas

No telecomando devem ser utilizadas exclusivamente 2 pilhas a seco do tipo LR03, de 1,5 V (incluídas no fornecimento). Quando se esgotarem, deverão ser eliminadas unicamente nos pontos de recolha adequados disponibilizados pelas Autoridades locais para o lixo deste tipo.

Ambas as pilhas devem ser substituídas ao mesmo tempo.

Para introduzir as pilhas, abra a pequena tampa aplicada por encaixe situada na parte traseira do telecomando. As pilhas devem ser introduzidas respeitando as marcas de polaridade indicadas no fundo do compartimento. Feche a tampa por encaixe depois de ter instalado as pilhas.

TELECOMANDO

O telecomando constitui o meio de comunicação entre o utilizador e o aparelho. Por esta razão, é muito importante conhecer as partes do telecomando que permitem esta comunicação.

Plaatsing van de batterijen

Voor de afstandsbediening mogen uitsluitend 2 droge batterijen LR03 van 1,5 V gebruikt worden (bij de levering inbegrepen) welke, als ze eenmaal leeg zijn, uitsluitend via de door de plaatselijke overheid ingestelde speciale verzamelpunten voor dit soort afval opgeruimd mogen worden.

Beide batterijen moeten gelijktijdig vervangen worden.



Voor het plaatsen van de batterijen moet u het speciale klepje met kliksluiting aan de achterkant van de afstandsbediening openmaken. Bij het plaatsen van de batterijen moet u goed opletten dat de polariteitstekens onderin het vakje nauwgezet aangehouden worden. Sluit het klepje met kliksluiting weer nadat u de batterijen weer geplaatst heeft.

AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening vormt de verbinding tussen de gebruiker en het apparaat. Het is dus van het grootste belang dat u de onderdelen van de afstandsbediening kent die een dergelijke verbinding mogelijk maken.

3.4

3.4.1

Descrizione telecomando

- T1** Attivazione/Disattivazione.
T2 Tasto benessere (automatico)
T3 Tasto benessere notturno.
T4 Selettore modalità di funzionamento.
T5 Selettore della velocità del ventilatore.
T6 Pulsante d'impostazione dell'orario e dei programmi.
T7 Pulsante di aumento (+) o di diminuzione (-) del valore di temperatura/ di orario impostato.
T8 Pulsante d'attivazione del sistema di ricambio aria
T9 Attivazione/Disattivazione del deflettore mobile.
T10 Pulsante di reset.
T11 Pulsante d'attivazione dei programmi.

Description of the remote control

- T1** On/Off.
T2 Well being mode (Automatic)
T3 Night well-being mode
T4 Operating mode selector.
T5 Fan speed selector.
T6 Button for setting timer and programs.
T7 Button for increasing (+) or decreasing (-) the temperature/time settings.
T8 Button for air change system activation
T9 Movable baffle adjustment On/Off button.
T10 Reset button.
T11 Program start button.


Description de la télécommande

- T1** Activation/Désactivation.
T2 Touche confort (automatique)
T3 Touche confort nocturne
T4 Sélecteur de mode de fonctionnement.
T5 Sélecteur de la vitesse du ventilateur.
T6 Touche de programmation de l'heure et des programmes.
T7 Touche d'augmentation(+) ou de diminution (-) de la valeur de la température ou de l'heure programmée.
T8 Bouton d'activation du système de renouvellement d'air
T9 Activation/ Désactivation du déflecteur mobile.
T10 Touche de réinitialisation.
T11 Touche d'activation des programmes.

Einstellungsmöglichkeiten an der Fernbedienung

- T1** Aktivierung/Deaktivierung (Ein-/ Austaste).
T2 (automatische) Wohlseintaste
T3 Nachwohlseintaste
T4 Wähltaste "Betrieb".
T5 Wähltaste "Gebläsegeschwindigkeit".
T6 Drucktaste "Einstellung der Uhrzeit und der Programme".
T7 Drucktaste "Erhöhung (+) oder Verringerung (-) der eingestellten Temperatur/ Uhrzeit".
T8 Taste zum Einschalten des Luftwechselsystems
T9 Aktivierung/Deaktivierung der beweglichen Lamelle.
T10 Drucktaste "Rücksetzen (RESET)".
T11 Drucktaste "Programme

35

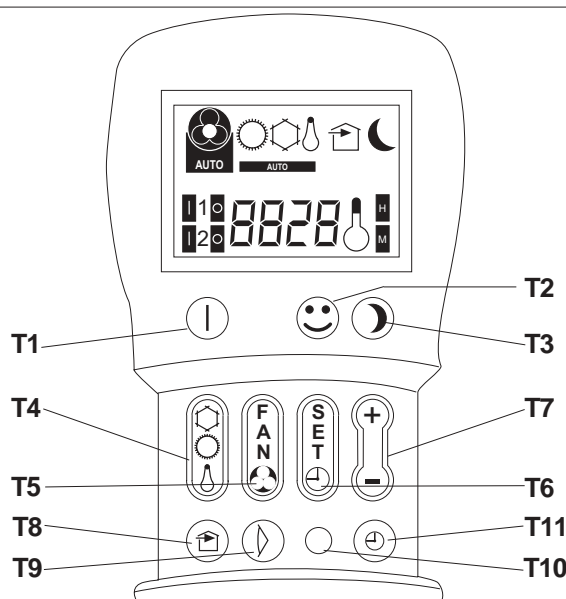

Descripción del Mando a distancia

- T1** Encendido / Apagado.
- T2** Tecla bienestar (automático)
- T3** Tecla bienestar nocturno
- T4** Selector modalidad de funcionamiento.
- T5** Selector de la velocidad del ventilador.
- T6** Selector de programación horaria.
- T7** Selector de aumento (+) o disminución (-) de la Temperatura/del horario programado.
- T8** Pulsador de activación del sistema de recambio de aire
- T9** Activación/Desactivación de la rejilla móvil, de impulsión de aire.
- T10** Pulsador de reseteo del mando.
- T11** Pulsador de Activación/Desactivación de la programación de funcionamiento.

Descrição do telecomando

- T1** *Ativação/Desactivação.*
- T2** *Tecla de bem-estar (automático)*
- T3** *Tecla de bem-estar nocturno*
- T4** *Selector do modo de funcionamento.*
- T5** *Selector da velocidade do ventilador.*
- T6** *Botão de ajuste do horário e dos programas.*
- T7** *Botão de aumento (+) ou de diminuição (-) do valor de temperatura/horário programado.*
- T8** *Botão de activação do sistema de troca de ar.*
- T9** *Activação/Desactivação do deflector móvel.*
- T10** *Botão de reset.*
- T11** *Botão de activação dos programas.*

Configuratie van de afstandsbediening 3.4.1

- T1** In-/uitschakeling.
- T2** Welzijn toets (automatisch).
- T3** Nachtelijk welzijn toets.
- T4** Keuzeschakelaar werkwijzen.
- T5** Keuzeschakelaar ventilatorsnelheid.
- T6** Druknop voor de instelling van de juiste tijd en de programma's.
- T7** Druknop voor het vermeerderen (+) of verminderen (-) van de ingestelde waarde van de temperatuur/tijd.
- T8** Druknop voor de activering van het luchtverversingssysteem
- T9** In-/uitschakeling van het verstelbare keerschot.
- T10** Reset drukknoop.
- T11** Druknop voor de inschakeling van de programma's.

Display: in esso appaiono le indicazioni dello stato di funzionamento, nonché i valori delle impostazioni che si stanno effettuando.

- D1** Indicazione della velocità del ventilatore o della sua modalità di funzionamento automatica (AUTO).
- D2** Riscaldamento.
- D3** Raffreddamento.
- D4** Solo deumidificazione.
- D5** Attivazione ricambio aria
- D6** Attivazione del funzionamento notturno.
- D7** Attivazione del funzionamento automatico.
- D8** Attivazione del primo programma di funzionamento.
- D9** Attivazione del secondo programma di funzionamento.
- D10** Indicazione della temperatura (termometro) o di ore e minuti (H M).

Il telecomando è inoltre provvisto di un coperchio scorrevole che può essere posizionato in modo da permettere l'accesso ai soli pulsanti di Attivazione/ Disattivazione, Funzionamento Automatico e Funzionamento Notturno.

Con il coperchio in questa posizione risulta quindi possibile attivare l'apparecchio ma è prevenuta ogni manomissione dei valori impostati.

Display: shows operating status and settings as they are made.

- D1** Fan speed or automatic operating mode indicator (AUTO).
- D2** Heating.
- D3** Cooling.
- D4** Dehumidifier only.
- D5** Air change activation
- D6** Night operation switch.
- D7** Automatic operation switch.
- D8** First operating program switch.
- D9** Second operating program switch.
- D10** Temperature indicator (thermometer) or time indicator (H M).

The remote control is also equipped with a cover with a cursor that can be positioned so as to permit access only to the ON/OFF, AUTOMATIC MODE and NIGHT MODE buttons. With the cover in this position the air conditioner can be used but none of the settings can be tampered with.

Affichage: c'est là où s'affichent les indications de l'état de fonctionnement, ainsi que les valeurs des sélections qu'on est en train d'effectuer.

- D1** Indication de la vitesse du ventilateur ou de son mode de fonctionnement automatique (AUTO).
- D2** Chauffage.
- D3** Refroidissement.
- D4** Déshumidification seulement.
- D5** Activation renouvellement d'air
- D6** Activation du fonctionnement nocturne.
- D7** Activation du fonctionnement automatique.
- D8** Activation du premier programme de fonctionnement.
- D9** Activation du deuxième programme de fonctionnement.
- D10** Indication de la température (thermomètre) ou des heures et minutes (H M).

La télécommande est en outre dotée d'un couvercle avec curseur qui peut être positionné de façon à permettre l'accès seulement aux touches d'Activation / Désactivation, Fonctionnement Automatique et Fonctionnement Nocturne.

Avec le couvercle dans cette position, il est donc possible d'activer l'appareil mais toute altération des valeurs programmées est empêchée.


Display: An diesem werden die Angaben in Bezug auf den Betrieb sowie die Werte der vorzunehmenden Einstellungen angezeigt.

- D1** Angabe der Gebläsegeschwindigkeit oder des Modus "Automatikbetrieb" (AUTO).
- D2** Heizung (nur bei WP-Modellen möglich).
- D3** Kühlung.
- D4** Nur Entfeuchtung.
- D5** Luftwechselsystems einschalten
- D6** Aktivierung des Nachtbetriebs.
- D7** Aktivierung des Automatikbetriebs.
- D8** Aktivierung des ersten Betriebsprogramms.
- D9** Aktivierung des zweiten Betriebsprogramms.
- D10** Angabe der Temperatur (Thermometer) oder der Stunden und Minuten (H M).

Die Fernbedienung ist ferner mit einem verschiebbaren Deckel ausgestattet, der so positioniert werden kann, dass man nur Zugang zu den Drucktasten "Aktivierung/ Deaktivierung", "Automatikbetrieb" und "Nachtbetrieb" hat.

Bei einem sich in dieser Position befindlichen Deckel kann das Gerät in Betrieb genommen werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Einstellungen versehentlich geändert werden.

36

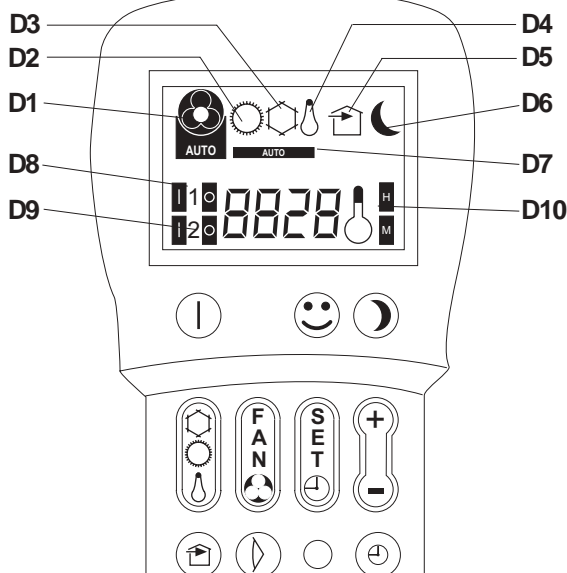

Display o Pantalla: En la misma aparecen las indicaciones del estado de funcionamiento, así como los valores de las regulaciones que se están realizando.

- D1** Indicación de la velocidad del ventilador o de su modalidad de funcionamiento automático (AUTO).
- D2** Calefacción.
- D3** Refrigeración.
- D4** Deshumidificación solamente.
- D5** Activación recambio de aire
- D6** Activación del funcionamiento nocturno.
- D7** Activación del funcionamiento automático.
- D8** Activación del primer programa de funcionamiento.
- D9** Activación del segundo programa de funcionamiento.
- D10** Indicación de la temperatura (termómetro) o de horas y minutos (H M).

El Mando a distancia está dotado de una tapa deslizante de protección, que una vez cerrada solo permite el acceso a los botones de Encendido / Apagado, Funcionamiento automático y Funcionamiento nocturno.

Con la tapa en esta posición, resulta posible por tanto activar el Acondicionador, pero se mantienen protegidos los Selectores de funciones y regulaciones, previamente programados, para evitar un desajuste involuntario.

Mostrador: nele aparecem as indicações sobre o estado de funcionamento, como também os valores das programações na fase de definição.

- D1** *Indicação da velocidade do ventilador ou do seu modo de funcionamento automático (AUTO).*
- D2** *Aquecimento.*
- D3** *Refrigeração.*
- D4** *Apenas*
- D5** *Ativação da troca de ar*
- D6** *Ativação do funcionamento nocturno.*
- D7** *Ativação do funcionamento automático.*
- D8** *Ativação do primeiro programa de funcionamento.*
- D9** *Ativação do segundo programa de funcionamento.*
- D10** *Indicação da temperatura (termómetro) ou das horas e minutos (H M).*

O telecomando também possui uma tampa com cursor que pode ser colocada nele para permitir o acesso apenas aos botões de Ativação/ Desactivação, Funcionamento Automático e Funcionamento Nocturno.

Portanto, com a tampa nesta posição, é possível ligar o aparelho, mas não é possível mexer nas suas programações.

Display: op de display worden naast de waarden van de instellingen die ingevoerd worden de signaleringen voor de staat van de werking weergegeven.

- D1** Weergave van de ventilatorsnelheid of van de automatische werkingstand (AUTO).
- D2** Verwarming.
- D3** Koeling.
- D4** Alleen ontvochtigen.
- D5** Activering luchtverversing
- D6** Inschakeling van de nachtfunctie.
- D7** Inschakeling van de automatische functie.
- D8** Inschakeling van het eerste werkingsprogramma.
- D9** Inschakeling van het tweede werkingsprogramma.
- D10** Weergave van de temperatuur (thermometer) of de uren en minuten (H M).

De afstandsbediening is daarnaast voorzien van een schuifdeksel dat in een dusdanige stand gezet kan worden dat alleen de drukknoppen voor de in-/uitschakeling, de automatische functie en de nachtfunctie toegankelijk zijn.

Met het deksel in deze stand kan het apparaat dus wel ingeschakeld worden maar wordt iedere wijziging van de afstellingen ervan voorkomen.

3.4.2 Accensione generale e gestione del funzionamento

Per poter gestire l'apparecchio tramite il telecomando occorre avere inserito l'interruttore generale che è stato previsto sulla linea elettrica d'alimentazione (e sulla cui posizione potrà essere più preciso il tecnico che ha installato l'apparecchio), o introdotta la spina di alimentazione dell'apparecchio nella presa dell'impianto.

Una volta eseguite le operazioni descritte, con il telecomando è possibile la gestione dell'impianto.

Per trasmettere i comandi verso la unità interna occorre rivolgere la parte anteriore del telecomando verso la consolle della unità interna stessa.

La ricezione del comando emesso viene confermata dall'emissione di una nota da parte del cicalino.

La distanza massima alla quale può avvenire la ricezione dei comandi corrisponde ad 8 metri circa.

Switching on and control of operation

To manage the equipment by means of the remote control, the main switch on the power line must be switched on (the installation technician can be more precise about its location), or the plug of the equipment must be inserted in the system's socket.

Once these operations have been carried out, the machine may be regulated using the remote control. To send commands to the air conditioner, point the front of the remote control toward the air conditioner control panel. The device emits a beep when it receives a command. The maximum distance for transmission of commands is about 8 meters.

Mise en marche générale et gestion du fonctionnement

Pour pouvoir gérer l'appareil par la télécommande, il faut avoir enclenché l'interrupteur général qui a été prévu sur la ligne électrique d'alimentation. (sur la position de ce dernier, le technicien qui a installé l'appareil pourra donner des précisions), ou avoir branché la fiche d'alimentation de l'appareil dans la prise de l'installation.

Après avoir accompli les opérations décrites, il sera possible de contrôler l'installation à l'aide de la télécommande.

Pour transmettre les commandes vers l'appareil, il faut diriger la partie avant de la télécommande vers la console de l'appareil même.

La réception de la commande est confirmée par l'émission d'un signal sonore de la part du vibreur sonore.

La distance maximum de réception des commandes est d'environ 8 mètres.


Einschalten und Bedienung des Gerätes

Um das Gerät über die Fernbedienung steuern zu können muss der Hauptschalter an der Stromleitung eingeschaltet sein (der Fachmann der das Gerät installiert hat, kann Ihnen die genaue Position angeben) oder der Stromstecker des Geräts muss in die Steckdose der Anlage gesteckt werden.

Nachdem die beschriebenen Vorgänge durchgeführt wurden, kann die Anlage über die Fernbedienung gesteuert werden. Zur Sendung der Steuersignale an das Gerät ist der vordere Teil der Fernbedienung in Richtung der Konsole des Gerätes selbst zu richten.

Der Empfang der gesendeten Steuersignale wird durch einen Summton bestätigt. Der Höchstabstand für den Empfang der Steuersignale beträgt zirka 8 Meter.

37

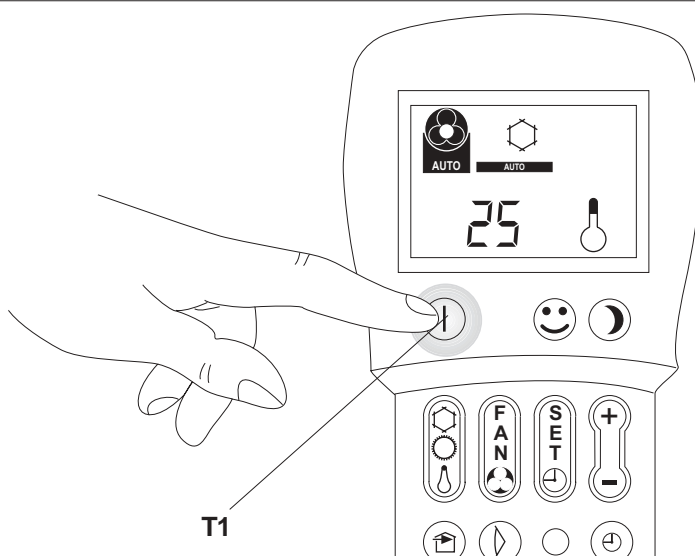

Encendido general y Operaciones de funcionamiento

Para poder controlar el aparato mediante el mando a distancia es necesario encender el interruptor general que ha sido previsto en la línea eléctrica de alimentación (y sobre cuya posición podrá ser más preciso el técnico que ha instalado el aparato), o enchufar la clavija de alimentación del aparato en la toma de la instalación.

Una vez realizadas las operaciones descritas, se podrá controlar la instalación con el mando a distancia.

Para transmitir las órdenes al Acondicionador, es necesario dirigir la parte delantera del Mando hacia el receptor de señal transparente, situado en el Panel de Control luminoso.

La recepción de la señal emitida, se confirma mediante la emisión de una señal acústica.

La distancia máxima a la que puede emitirse una orden con el Mando a distancia, es de aproximadamente 8 metros del equipo.

Ligação do aparelho e controlo do funcionamento

Para poder comandar o aparelho com o telecomando, é necessário ter ligado o interruptor geral previsto na linha de alimentação eléctrica (cuja posição específica poderá ser dada pelo técnico que instalou o aparelho), ou ter a ficha do aparelho ligada na tomada de corrente da instalação eléctrica.

Depois de ter realizado as operações descritas, mediante o controlo remoto será possível a gestão do equipamento.

Para transmitir os comandos ao aparelho, vire a parte frontal do telecomando para a consola do aparelho.

A recepção do comando emitido é confirmada pela emissão de um breve sinal acústico.

A distância máxima para a recepção dos comandos é de cerca de 8 metros.

Algemene ontsteking en controle van de werking

Om het apparaat te kunnen gebruiken met behulp van de afstandsbediening moet u de hoofdschakelaar, voorzien op de elektrische voedingslijn of op de voedingsstekker van het apparaat in het stopcontact van de installatie inschakelen (voor de exacte positie dient u zich tot de monteur van het apparaat te wenden).

Wanneer u de beschreven handelingen eenmaal heeft uitgevoerd kunt u met de afstandsbediening de installatie bedienen.

Om de opdrachten naar het apparaat te zenden moet u de voorzijde van de afstandsbediening op het bedieningspaneel van het apparaat richten.

De ontvangst van de opdracht door het apparaat wordt bevestigd door een biep.

De maximumafstand waarover de opdrachten ontvangen kunnen worden bedraagt circa 8 meter.

3.4.3 Accensione/Spegnimento dell'apparecchio (pulsante T1)

Tramite questo pulsante è possibile spegnere o accendere l'impianto. Il sistema di controllo dell'apparecchio è dotato di memoria, per cui tutte le impostazioni non andranno perse allo spegnimento dell'impianto stesso. Il pulsante in questione serve per l'attivazione e la disattivazione dell'apparecchio per brevi periodi. In caso di prolungato arresto dell'apparecchio, questo deve essere disattivato staccando l'interruttore generale, o togliendo la spina dalla presa di corrente.

Switching the unit on and off (button T1)

This button turns the machine on or off.
The machine's control system has a memory, therefore any setting will not be lost when it is turned off.
This button serves to switch the air conditioner on or off for brief periods of time.
In case of prolonged stop of the machine, it must be deactivated turning the main switch off or unplugging the machine from the mains.

Activation/Désactivation de l'appareil (touche T1)

Ce bouton sert à éteindre ou à allumer l'installation. Le système de contrôle de l'appareil est muni de mémoire, si bien que les paramètres ne seront pas perdus lorsque l'on éteindra l'installation. La touche en question est utilisée pour l'activation et la désactivation de l'appareil pendant de courtes périodes. En cas d'arrêt prolongé de l'appareil, le désactiver en éteignant l'interrupteur général ou en débranchant la fiche de la prise de courant.

Einschalten/Ausschalten des Gerätes (Drucktaste T1)

Mit diesem Druckknopf wird die Anlage ein- und ausgeschaltet. Das Steuersystem des Geräts verfügt über einen Speicher, beim Ausschalten der Anlage gehen daher keine Einstellungen verloren. Die betreffende Drucktaste dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes für kurze Zeitintervalle. Bei längerem Stillstand muss das Gerät ausgeschaltet werden, indem der Hauptschalter ausgeschaltet oder der Netzstecker ausgesteckt wird.

3.4.4 Tasto benessere (automatico) (pulsante T2)

Mediante questo pulsante l'apparecchio si predispone automaticamente in modo da ottenere nel locale climatizzato un comfort ottimale. In funzione della temperatura interna del locale, viene regolata automaticamente la temperatura dell'impianto e la velocità della ventola in funzione della temperatura impostata (ad eccezione del funzionamento in deumidificazione).

Well being mode (Automatic) (button T2)

By means of this button the machine is automatically regulated in order to create an optimal comfort temperature in the air-conditioned room.
The machine's temperature is automatically regulated according to the room's temperature.
The fan speed is also automatically regulated according to the set temperature (except in dehumidification use).


Touche confort (automatic) (touche T2)

Ce bouton prépare l'appareil automatiquement de façon à obtenir dans la pièce climatisée un confort optimal. La température de l'installation est réglée en fonction de la température intérieure du local, et la vitesse du ventilateur selon la température programmée (à l'exception du fonctionnement en déshumidification).

(automatische) Wohlseintaste (Drucktaste T2)

Mit diesem Druckknopf richtet sich das Gerät automatisch für einen optimalen Komfort im klimatisierten Raum ein. Je nach Raumtemperatur wird automatisch die Temperatur der Anlage und die Geschwindigkeit des Lüfterrads entsprechend der eingestellten Temperatur reguliert (mit Ausnahme des Entfeuchtungsbetriebs).

38

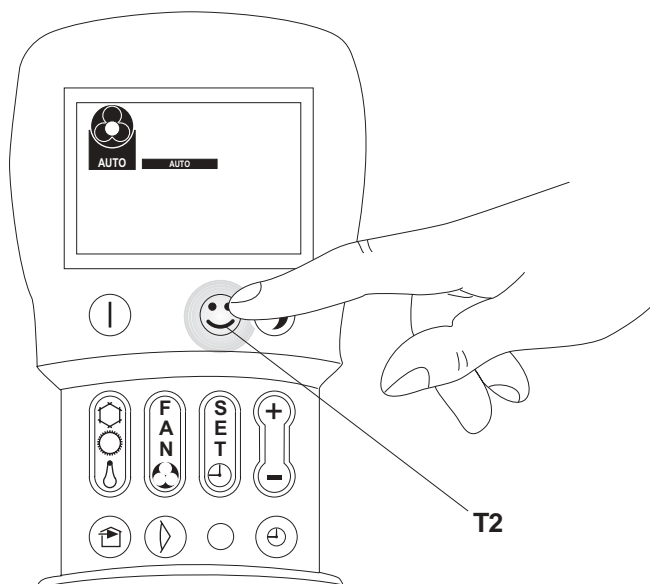

T2

Encendido/ Apagado del aparato (Pulsador T1)

Este botón permite apagar y encender la instalación.
El sistema de control del aparato está dotado de memoria, por lo que los parámetros programados no se perderán al apagar el equipo.
El pulsador en cuestión sirve para el Encendido y Apagado diario del aparato, durante la época de utilización.
En caso de parada prolongada del aparato, desactivarlo desactivando el interruptor general o desenchufando la clavija de la toma de corriente.

Tecla bienestar (automático) (Pulsador T2)

Con este botón, el aparato se prepara automáticamente para obtener en el local climatizado un confort óptimo.
En función de la temperatura interior del local se regula automáticamente la temperatura de la instalación, y la velocidad del ventilador según la temperatura programada (excepto en caso de funcionamiento de deshumidificación).

Activar desactivar o aparelho (botão T1)

*Mediante este botão é possível ligar e desligar o equipamento.
O sistema de controlo do aparelho é equipado com memória; portanto, se desligar-se o equipamento, todas as configurações não serão perdidas.
O botão em questão serve para activar e desactivar o aparelho durante breves períodos.
Se tiver de desligar o aparelho durante longos períodos de tempo, é preciso desligá-lo abrindo o interruptor geral (ou o disjuntor termomagnético) se a alimentação for feita sem a ficha eléctrica.*

Tecla de bem-estar (automático) (botão T2)

*Mediante este botão o aparelho prepara-se automaticamente no modo para obter um conforto ideal na sala climatizada.
Em função da temperatura interior da sala, será regulada automaticamente a temperatura do equipamento e a velocidade da ventoinha, a levar em consideração a temperatura que estiver regulada (excepto no funcionamento de desumidificação).*

In-/uitschakeling van het apparaat (drukknop T1)

Met deze drukknop kunt de installatie in- en uitschakelen.
Het besturingssysteem van het apparaat is uitgerust met een geheugen, en de regelingen zullen daarom bij het uitschakelen van de installatie niet verloren gaan.
De betreffende drukknop dient voor het kortstondig in- en uitschakelen van het apparaat.
Bij een langdurige stilstand van het apparaat moet het worden uitgeschakeld met behulp van de hoofdschakelaar, of moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen.

Welzijn toets (automatisch) (drukknop T2)

Met behulp van deze drukknop zal het apparaat automatisch worden ingesteld voor een optimaal comfort in de ruimte met de klimaatregeling.
Afhankelijk van de temperatuur in de ruimte en de ingestelde temperatuur worden de temperatuur van de installatie en de snelheid van de ventilator automatisch geregeld (behalve wanneer hij werkt als ontvochtiger).

3.4.5 Funzionamento in raffreddamento

Usando questa modalità l'apparecchio deumidifica e raffredda l'ambiente.

Essa viene attivata premendo il pulsante T4 Selettore della modalità di funzionamento fino a che sul display non appaia l'ideogramma che rappresenta il cristallo di ghiaccio. Tale operazione deve essere però preceduta dall'impostazione della temperatura desiderata e dalla scelta della velocità del ventilatore (vedere i relativi capoversi). Dopo tre minuti (come massimo) dall'attivazione di questa modalità di funzionamento il compressore s'avvia e l'apparecchio inizia ad erogare freddo. L'avviamento del compressore è visibile dall'illuminazione del relativo LED verde che si trova sulla consolle.

3.4.6 Funzionamento in sola deumidificazione

Usando questa modalità l'apparecchio deumidifica solamente l'ambiente lasciandone la temperatura pressoché inalterata. L'attivazione di questa funzione risulta quindi particolarmente utile nelle mezze stagioni, vale a dire in quelle giornate (come per esempio quelle piovose) nelle quali la temperatura è tutto sommato gradevole, ma l'eccessiva umidità fa avvertire un certo senso di disagio.

Quando il funzionamento avviene in questa modalità viene ignorata sia l'impostazione della temperatura ambiente che l'impostazione della velocità del ventilatore che risulta corrispondente sempre alla minima. In modalità di sola deumidificazione scompare quindi dal display ogni indicazione di temperatura e di velocità del ventilatore.

Questa modalità di funzionamento viene attivata premendo il pulsante T4 Selettore della modalità di funzionamento fino a che sul display non appaiano gli ideogrammi che rappresentano la gocciolina e la ventilazione automatica.

Con questa modalità è normale che l'apparecchio funzioni in modo intermittente.

Cooling function

When used in this mode, the air conditioner dehumidifies and cools the room.

Button T4 is used to select the operating mode.

Press until the snowflake symbol appears on the display. First set the desired temperature and fan speed (see the relative paragraphs).

After three minutes (maximum time), the compressor should start up and the air conditioner should start cooling the room.

The start of the compressor can be checked through the lighting of the relevant green LED located on the console.

Dehumidifier only

When used in this mode, the air conditioner only eliminates the humidity in the room, practically without changing the temperature.

This function can be extremely useful between seasons, particularly on rainy days when the temperature is not uncomfortable but the excess humidity feels unpleasant.

When used in this mode, the air conditioner ignores the temperature and fan speed settings, which are not shown on the display in this case.

To operate the air conditioner in this mode, press Button T4 until the droplet symbol appears on the display with automatic ventilation.

In this operating mode it is normal for the air conditioner to function intermittently.

Fonctionnement en mode refroidissement

En utilisant ce mode, l'appareil déshumidifie et refroidit la pièce.

Il est activé en appuyant sur la touche T4 Sélecteur du mode de fonctionnement jusqu'à ce que s'affiche sur l'écran l'idéogramme qui représente du givre. Toutefois, cette opération doit être précédée de la sélection de la température désirée et du choix de la vitesse du ventilateur (voir les paragraphes concernés).

Après trois minutes (au maximum) de l'activation de ce mode de fonctionnement, le compresseur se met en marche et l'appareil commence à envoyer de l'air froid. La mise en marche du compresseur se voit grâce à l'allumage du VOYANT vert relatif qui se trouve sur la console.

Fonctionnement en mode déshumidification seulement

En utilisant ce mode, l'appareil déshumidifie seulement la pièce en laissant la température à peu près inaltérée. L'activation de cette fonction résulte donc particulièrement utile durant les saisons intermédiaires, c'est à dire pendant les journées (comme par exemple celles pluvieuses) où la température est en fin de compte agréable, mais l'humidité excessive crée un certain sens de mal à l'aise.

Quand ce mode de fonctionnement est choisi, tant la sélection de la température ambiante que celle de la vitesse du ventilateur sont ignorées. Cette dernière correspondra toujours à la valeur minimum. En utilisant le mode de déshumidification seulement, toute indication de température et de vitesse du ventilateur disparaît donc de l'écran.

Ce mode de fonctionnement est activé en appuyant sur la touche T4 Sélecteur du mode de fonctionnement jusqu'à ce que s'affichent sur l'écran les idéogrammes qui représentent la goutte d'eau et la ventilation automatique.

En choisissant ce mode, il est normal que l'appareil fonctionne de façon intermittente.

Kühlung

In dieser Funktion wird der Raum entfeuchtet und gekühlt.

Sie kann durch Drücken der Drucktaste T4 (Anwahl des Modus) solange angewählt werden, bis am Display die Abbildung eines Eiskristalles angezeigt wird. Zuvor ist jedoch die gewünschte Temperatur und die Geschwindigkeit des Gebläses einzustellen (siehe entsprechende Abschnitte).

Nach (höchstens) drei Minuten ab der Aktivierung dieser Funktion läuft der Verdichter an und das Gerät beginnt mit der Kühlung. Das Einschalten des Verdichters wird durch das Aufleuchten der entsprechenden grünen LED an der Konsole gemeldet.

Nur Entfeuchtung


In dieser Funktion wird der Raum nur entfeuchtet, die Raumtemperatur bleibt weitgehend unverändert. Die Aktivierung dieser Funktion ist demnach besonders für die Zwischensaison geeignet, d.h. an regnerischen Tagen mit einer zwar angenehmen Temperatur, doch mit einer Luftfeuchtigkeit, die als störend empfunden wird.

Während der Entfeuchtung bleibt sowohl die Einstellung der Raumtemperatur als auch die Einstellung der Geschwindigkeit des Gebläses unberücksichtigt. Ferner werden am Display weder die Temperatur noch die Geschwindigkeit des Gebläses angezeigt.

Diese Funktion kann durch Drücken der Drucktaste T4 (Anwahl des Modus) solange angewählt werden, bis am Display die Abbildung eines Wassertropfens und die Abbildung des Gebläses (Ventilators) angezeigt werden.

In diesem Modus arbeitet das Gerät auf intermittierende Weise.

39

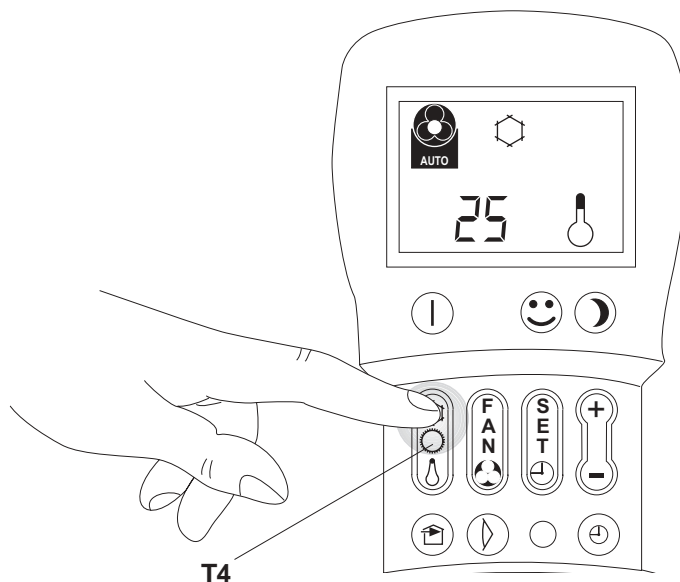

Funcionamiento en Refrigeración

Usando esta modalidad, el aparato deshumidifica y enfría el ambiente. Se activa presionando el Selector T4 de funcionamiento, hasta que en la pantalla aparezca el ideograma que representa la estrella o el cristal de hielo. Esta operación tiene que estar precedida de la selección de la temperatura deseada y de la velocidad del ventilador. Ver los párrafos correspondientes.

Después de unos 3 minutos aproximadamente de la orden de encendido, el compresor se pone en marcha y el aparato comienza a producir aire frío.

La puesta en marcha del compresor es indicada gracias a la iluminación del relativo LED verde que se encuentra en el panel de señalización.

Funcionamiento en Deshumidificación

Usando esta modalidad el aparato solamente deshumidifica el ambiente, dejando la temperatura prácticamente inalterada.

La activación de esta función resulta por lo tanto particularmente útil durante las estaciones intermedias, o sea en esos días de lluvia, en que la temperatura es agradable, pero la excesiva humedad provoca incomodidad.

En esta modalidad no se tienen en cuenta, ni la temperatura ni la velocidad previamente seleccionadas para frío o calor, por lo que desaparecen de la pantalla estos indicadores y el equipo funciona a la mínima velocidad.

Esta modalidad es activada presionando el Selector T4 de funcionamiento, hasta que en la pantalla aparezcan los ideogramas que representan la gota y la ventilación automática.

En Deshumidificación, es normal que el aparato funcione de manera intermitente.

Funcionamento para a refrigeração

Usando este modo de funcionamento, o aparelho desumidifica e arrefece o ambiente. Este modo é ativado com a pressão do botão T4 Selector do modo de funcionamento até no mostrador aparecer o símbolo que representa o cristal de gelo. Todavia, esta operação deve ser antecedida pela programação da temperatura desejada e pela escolha da velocidade de funcionamento do ventilador (ver os parágrafos correspondentes).

Após três minutos (tempo máximo) da ativação deste modo de funcionamento, o compressor arranca e do aparelho começa a sair ar frio.

A ligação do compressor é indicada pela iluminação do LED verde respectivo, presente na consola.

Funcionamento apenas para a desumidificação

Usando este modo de funcionamento, o aparelho só desumidifica o ambiente, deixando a sua temperatura praticamente inalterada. Portanto, a ativação desta função demonstra-se muito útil na primavera e no outono, ou seja, naqueles dias (como por exemplo, nos dias de chuva) nos quais a temperatura é bastante agradável, mas a humidade excessiva provoca uma sensação incómoda.

Quando o aparelho funciona neste modo, ignora a programação da temperatura ambiente assim como a programação da velocidade do ventilador, que será sempre a mínima. No modo de funcionamento apenas para a desumidificação, desaparecem do mostrador todas as indicações de temperatura e de velocidade do ventilador. Este modo é ativado com a pressão do botão T4 Selector do modo de funcionamento até no mostrador aparecerem os símbolos que representam a gota e a ventilação automática.

Neste modo de funcionamento, é normal que o aparelho funcione intermitentemente.

Werking op de koelstand

Op deze stand zal het apparaat de kamer ontvochtigen en koelen.

Deze functie wordt ingeschakeld door de drukknop T4 (functiekeuzeschakelaar) in te drukken tot het ideogram van het sneeuwkrystal op de display verschijnt. Vóór deze handeling moet u echter eerst de gewenste temperatuur instellen en de ventilatorsnelheid kiezen (zie de betreffende alinea's).


(Maximaal) drie minuten na de inschakeling van deze werkwijze zal de compressor starten en het apparaat beginnen met het afgeven van koude lucht.

Het starten van de compressor wordt aangegeven door het gaan branden van de bijbehorende groene LED op het bedieningspaneel.

Werking met uitsluitend ontvochtiging

Op deze stand zal het apparaat de kamer alleen ontvochtigen terwijl de temperatuur praktisch hetzelfde blijft. Deze functie zal dus vooral tussen de seizoenen in bijzonder goed van pas komen, wanneer de temperatuur best aangenaam is maar de overmatige vochtigheid een zeker gevoel van ongemak geeft (zoals bijvoorbeeld op regenachtige dagen). Bij een werking van het apparaat op deze stand wordt zowel de instelling van de kamertemperatuur als die van de ventilatorsnelheid, die steeds gelijk aan de minimumsnelheid zal zijn, genegeerd. Op deze stand met uitsluitend ontvochtiging verdwijnen dus alle indicaties van de temperatuur en de ventilatorsnelheid van de display.

Deze werkwijze wordt geactiveerd door de drukknop T4 (functiekeuzeschakelaar) in te drukken tot de ideogrammen van het druppeltje en de automatische ventilatie op de display verschijnen. Op deze stand is het normaal dat het apparaat met onderbrekingen werkt.

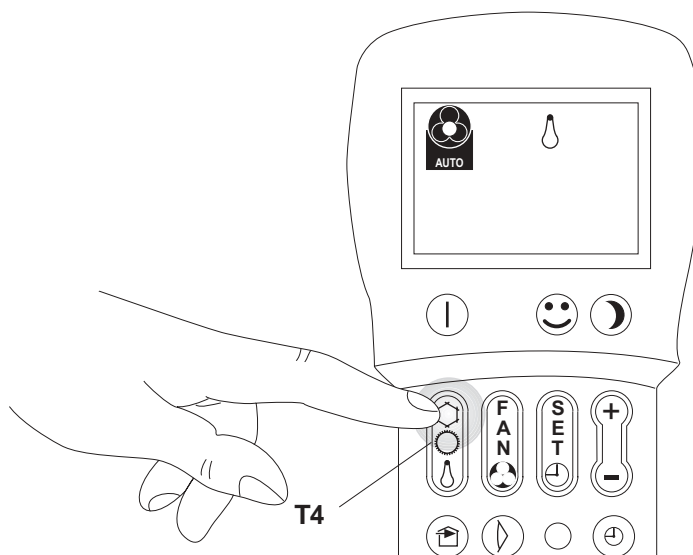

3.4.7 Funzionamento in sola ventilazione

Usando questa modalità l'apparecchio non esercita alcuna azione né sulla temperatura né sull'umidità dell'aria in ambiente, ma la mantiene solamente in circolazione.

Questa modalità di funzionamento viene attivata premendo il pulsante T4 Selettore della modalità di funzionamento fino a che sul display non appaia solo l'ideogramma che rappresenta il ventilatore.

A questo punto è possibile effettuare la scelta della velocità del ventilatore (vedere il paragrafo 3.4.10).

3.4.8 Funzionamento in riscaldamento (solo modelli a pompa di calore)

Usando questa modalità l'apparecchio riscalda l'ambiente. Essa è solo disponibile per i modelli a pompa di calore (HP).

Viene attivata premendo il pulsante T4 (Selettore della modalità di funzionamento) fino a che sul display non appare l'ideogramma che rappresenta il sole. Tale operazione deve essere però preceduta dall'impostazione della temperatura desiderata e dalla scelta della velocità del ventilatore (vedere i relativi paragrafi). Dopo tre minuti come massimo dall'attivazione di questa modalità di funzionamento il compressore s'avvia e l'apparecchio inizia ad erogare calore. L'avviamento del compressore è visibile dall'illuminazione del relativo LED verde che si trova sulla consolle.

AVVERTENZE: l'apparecchio provvede, periodicamente (circa ogni 30 minuti) ad effettuare uno sbrinamento della batteria. Per tutta la durata di questa fase (circa 3-8 minuti) il climatizzatore non invia aria calda in ambiente pur rimanendo accesi i vari organi interni ad esclusione del ventilatore dell'aria ambiente. Quando le temperature esterne sono basse si potrebbero verificare dei ritardi (circa tre minuti) nel passaggio dalla minima velocità alla media o alla massima dal momento in cui viene inviato il segnale con il telecomando.

Fan only

When used in the mode the air conditioner does not act on the either the temperature or the humidity in the room, but only keeps the air in circulation.

This operating mode is selected by pressing button T4 until the fan symbol appears on the display.

At this stage you can select the fan speed (see paragraph 3.4.10).

Heating function (only models with heat pump)

When used in this mode the air conditioner heats the room. This function is only available on models with a heating pump (HP).

To select this mode press button T4 (operating mode selection switch) until the sun symbol appears on the display. First set the desired temperature and fan speed (see the specific paragraphs). After three minutes (maximum time) the compressor should start and the air conditioner starts heating the room. The start of the compressor can be checked through the lighting of the relevant green LED located on the console.

NOTE: The air conditioner has to defrost its battery periodically (about once every half hour). During this operation (about 3-8 minutes) the air conditioner does not heat the room, though its internal parts remain on except for the room air fan. When the outdoor temperature is very low, there may be a slight delay (about three minutes) for passage from the minimum to the medium or maximum speed from when the command is sent to the machine with the remote control.

Fonctionnement en mode ventilation seulement

En utilisant ce mode, l'appareil n'exerce aucune action ni sur la température ni sur l'humidité de l'air dans la pièce, mais maintient seulement l'air en circulation. Ce mode de fonctionnement est activé en appuyant sur la touche T4 Sélecteur de mode de fonctionnement jusqu'à ce que s'affiche sur l'écran l'idéogramme qui représente le ventilateur.

À ce moment-là, il est possible d'effectuer le choix de la vitesse du ventilateur (voir le paragraphe 3.4.10).

Fonctionnement en mode chauffage (uniquement modèles avec pompe à chaleur)

En utilisant ce mode de fonctionnement, l'appareil chauffe la pièce. Il n'est disponible que pour les modèles avec pompe à chaleur (HP).

Il est activé en appuyant sur la touche T4 (Sélecteur du mode de fonctionnement) jusqu'à ce que s'affiche sur l'écran l'idéogramme qui représente le soleil. Cette opération doit être précédée de la sélection de la température désirée et du choix de la vitesse du ventilateur (voir les paragraphes concernés). Après trois minutes au maximum de l'activation de ce mode de fonctionnement, le compresseur se met en marche et l'appareil commence à envoyer de l'air chaud. La mise en marche du compresseur se voit grâce à l'allumage du VOYANT vert relatif qui se trouve sur la console.

AVERTISSEMENTS: l'appareil veille, périodiquement (environ toutes les 30 minutes) à effectuer un dégivrage de la batterie. Pendant toute la durée de cette phase (environ 3-8 minutes) le climatiseur n'envoie pas d'air chaud dans la pièce, même si les différents organes intérieurs restent en fonction, excepté le ventilateur de l'air ambiant. Quand les températures extérieures sont basses, des retards pourraient se vérifier (environ trois minutes) entre le moment où le signal est envoyé avec la télécommande et le passage de la vitesse minimum à la moyenne ou à la vitesse maximum.

Nur Belüftung

In diesem Modus wird im Raum weder die Temperatur noch die Feuchtigkeit optimiert, er wird ausschließlich die Raumluft durch das Gerät geführt und dabei über die Filterfläche gereinigt.

Die Einstellung erfolgt mit Hilfe der Taste T4. Es darf nur das Ventilatorzeichen auf dem Display vorhanden sein (eventuell mehrmals die Taste T4 betätigen).


Nun kann die Geschwindigkeit des Gebläses (Ventilators) angewählt werden (siehe Abschnitt 3.4.10).

Heizung (nur bei Modellen mit Wärmepumpe)

In diesem Modus beheizt das Gerät den Raum. Diese Funktion ist nur bei Modellen mit Wärmepumpe möglich (HP). Dieser Modus kann durch Drücken der Drucktaste T4 (Anwahl des Modus) solange angewählt werden, bis am Display die Abbildung der Sonne ausgegeben wird. Zuvor ist jedoch die gewünschte Temperatur und die Geschwindigkeit des Ventilators einzustellen (siehe entsprechende Abschnitte). Nach (höchstens) drei Minuten ab der Aktivierung des Modus läuft der Verdichter an und das Gerät beginnt mit der Heizung. Das Einschalten des Verdichters wird durch das Aufleuchten der entsprechenden grünen LED an der Konsole gemeldet.

HINWEIS: Das Gerät führt in regelmäßigen Zeitabständen (ca. alle 30 Minuten) einen Abtauvorgang des Wärmeaustauschers durch. Während dieser Phase (ca. 3-8 Minuten) gibt das Klimagerät keine Wärme an den Raum ab, auch wenn die verschiedenen internen Bauteile, mit Ausnahme des Raumluftgebläses, eingeschaltet bleiben. Bei niedrigen Außentemperaturen könnte, nachdem das Gerät mit der Fernbedienung eingeschaltet wurde, eine Zeitverzögerung (ca. drei Minuten) beim Übergang zur durchschnittlichen oder zur höchsten Geschwindigkeit auftreten.

41

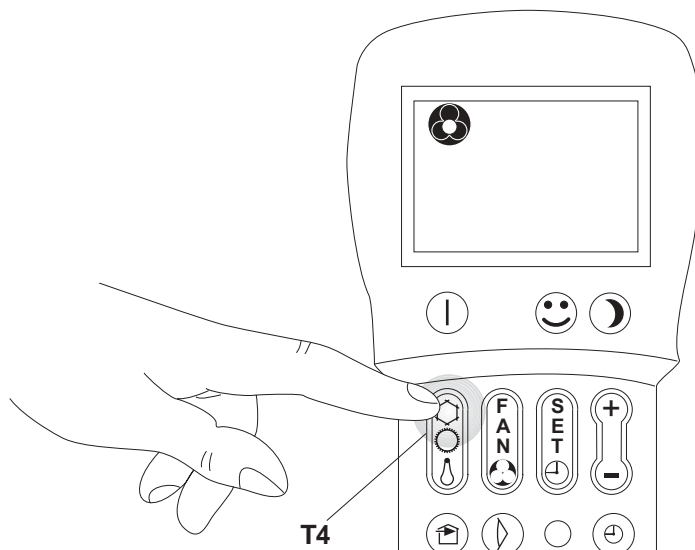

Funcionamiento en sólo Ventilación

En este caso no se ejerce ninguna acción, ni sobre la temperatura ni sobre la humedad del aire ambiente. Únicamente se mantiene la recirculación del aire, a través del acondicionador. Esta modalidad es activada presionando el Selector T4 de funcionamiento, hasta que en la pantalla aparezca sólo el ideograma que representa el ventilador. También puede utilizarse para elegir la velocidad del ventilador. Ver párrafo 3.4.10

Funcionamiento en Calefacción (Sólo modelos con Bomba de calor)

Esta función servirá para calentar el ambiente, siempre que el Acondicionador disponga del Sistema Bomba de Calor (HP). Se activa presionando el Selector T4 de funcionamiento, hasta que en la pantalla aparezca el ideograma que representa el sol. Sin embargo, esta operación, tiene que estar precedida por la regulación de la temperatura deseada y por la elección de la velocidad del ventilador. Ver los párrafos correspondientes. Después de unos 3 minutos aproximadamente de la orden de encendido, se pone en marcha y poco después el aparato comienza a producir aire caliente. La puesta en marcha del compresor es indicada gracias a la iluminación del relativo LED verde que se encuentra en el panel de señalización.

ADVERTENCIA: El aparato procede periódicamente, aproximadamente cada 30 minutos, a la descongelación de la batería. Durante este proceso, entre 3 y 8 minutos de duración, el acondicionador no envía aire caliente al ambiente, a pesar de que distintos componentes internos continúen funcionando, a excepción del ventilador del aire ambiente. Cuando las temperaturas exteriores son bajas, se podrían producir retrasos de unos 3 minutos, en el cambio de la velocidad mínima a la intermedia o a la máxima, desde el momento en que es enviada la señal con el Mando a distancia.

Funcionamento apenas para a ventilação

Usando este modo de funcionamento, o aparelho não exerce nenhuma ação no valor de temperatura nem no valor de humidade do ar no ambiente, mas só mantém o ar em circulação. Este modo é ativado com a pressão do botão T4 Selector do modo de funcionamento até no mostrador aparecer somente o símbolo que representa o ventilador. Nesta altura, é possível escolher a velocidade do ventilador (ver o parágrafo 3.4.10).

Funcionamento para o aquecimento (somente nos modelos com bomba de calor)

Neste modo de funcionamento, o aparelho aquece o ambiente. Este modo só está disponível nos modelos com bomba de calor (HP). É ativado com a pressão do botão T4 (Selector do modo de funcionamento) até no mostrador aparecer o símbolo que representa o sol. Todavia, esta operação deve ser antecedida pela programação da temperatura desejada e pela escolha da velocidade do ventilador (ver os parágrafos correspondentes). Após três minutos (tempo máximo) da ativação deste modo de funcionamento, o compressor arranca e do aparelho começa a sair ar quente. A ligação do compressor é indicada pela iluminação do LED verde respectivo, presente na consola.

AVISO: periodicamente (a cada 30 minutos, aproximadamente) o aparelho descongela a bateria. Durante toda a duração desta fase (cerca de 3-8 minutos), o climatizador não fornece ar quente ao ambiente, apesar de os vários órgãos permanecerem ligados, com exceção do ventilador do ar ambiente. Quando a temperatura exterior for muito baixa, pode acontecer um certo atraso (cerca de três minutos) na passagem da velocidade mínima à média ou à máxima, a partir do momento em que o sinal é enviado através do telecomando.

Werking met uitsluitend ventilatie


Op deze stand zal het apparaat noch de temperatuur, noch de luchtvochtigheid van de kamer beïnvloeden maar alleen de lucht in circulatie houden. Deze werkwijze wordt ingeschakeld door de drukknop T4 (functiekeuzeschakelaar) in te drukken tot alleen het ideogram van de ventilator op de display verschijnt. Nu kan de ventilatorsnelheid ingesteld worden (zie alinea 3.4.10).

Werking met verwarming (alleen modellen met warmtepomp)

Op deze stand zal het apparaat de kamer verwarmen. Deze functie is uitsluitend beschikbaar op de modellen met een warmtepomp (HP). De functie wordt geactiveerd door de drukknop T4 (functiekeuzeschakelaar) in te drukken tot het ideogram van de zon op de display verschijnt. Daarvoor zult u echter eerst de ideale temperatuur en de ventilatorsnelheid ingesteld moeten hebben (zie de betreffende alinea's). Maximaal drie minuten na de inschakeling van deze werkwijze zal de compressor starten en zal het apparaat beginnen met het afgeven van warmte. Het starten van de compressor wordt aangegeven door het gaan branden van de bijbehorende groene LED op het bedieningspaneel.



WAARSCHUWINGEN: Het apparaat zal van tijd tot tijd (om de 30 minuten circa) de batterij ontdooien. Gedurende deze fase (circa 3-8 minuten) zal de airconditioner geen warme lucht de omgeving in sturen, hoewel de verschillende interne organen, met uitzondering van de ventilator van de omgevingslucht ingeschakeld zullen blijven. Als de buitentemperatuur laag is kunnen tijdens de overgang van de minimum- naar de gemiddelde of de maximumsnelheid vertragingen (circa drie minuten) optreden vanaf het moment waarop het signaal met de afstandsbediening wordt verzonden.

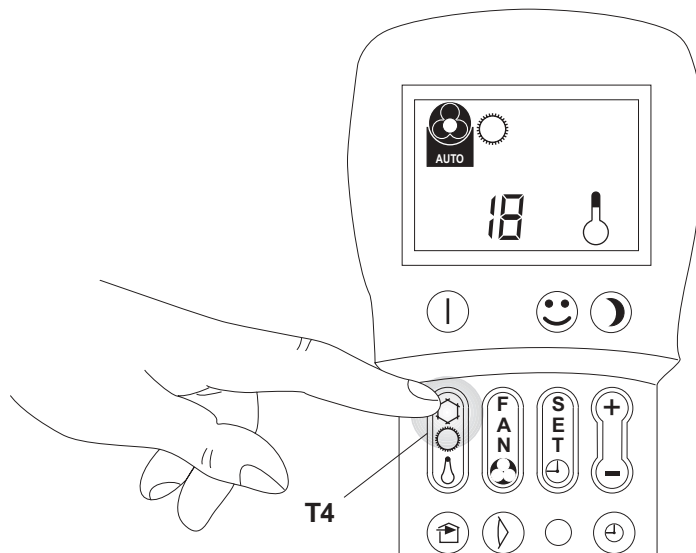

3.4.9 Controllo della direzione del flusso d'aria

Il flusso dell'aria può essere controllato sia in senso orizzontale che in senso verticale. Il controllo della direzione orizzontale non può essere effettuato tramite il telecomando, ma solo manualmente agendo sulle alette per la deviazione in senso orizzontale del flusso che si trovano all'interno della bocca d'uscita.



IMPORTANTE: Il controllo della direzione orizzontale deve essere eseguita solo mentre i due deflettori mobili sono fermi.

Per controllare la direzione verticale del flusso d'aria si hanno due possibilità:

- oscillazione continua del flusso d'aria, ottenibile premendo il pulsante T9 Attivazione/Disattivazione dei deflettori mobili. Così facendo le alette della griglia compiono un'oscillazione completa.
- bloccare i deflettori mobili nella posizione più gradita, premendo un'altra volta il pulsante T9 mentre le alette si muovono.

Premendo un'altra volta il pulsante T9 riprende il movimento automatico dei deflettori mobili.



IMPORTANTE: Il movimento dei deflettori mobili non deve mai essere forzato manualmente.

3.4.10 Controllo della velocità del ventilatore

Il controllo della velocità del ventilatore avviene per mezzo del pulsante T5. Premendo più volte questo pulsante la velocità cambia con la seguente sequenza: Bassa, Media, Alta ed Automatica.

Control of air flow direction

The airflow can be controlled in both its horizontal and vertical direction. Control of the horizontal direction cannot be carried out with the remote control and must be made manually by adjusting the position of the fins on the outlet opening.

IMPORTANT: The check of the horizontal direction must be carried out only while the two moving flaps are still.

To adjust vertical airflow you can operate in two ways:

- continuous air flow oscillation, obtainable by pressing button T9 Activation/Deactivation of the moving flaps. By so doing, the grille fins perform a complete oscillation.
 - block the moving flaps in the preferred position by pressing button T9 again while the fins move.
- By pressing button T9 again, the automatic movement of the moving flaps starts again.*

IMPORTANT: Never force manually the movement of the moving flaps.

Control of fan speed

Fan speed is controlled by button T5. Pressing this button gives the following sequence: once=Low, twice=Medium, three times=High, four times=Automatic.

Contrôle de la direction du soufflage d'air

Le soufflage d'air peut être contrôlé aussi bien dans le sens horizontal que vertical. Le contrôle de la direction horizontale ne peut être effectué avec la télécommande, mais seulement manuellement en agissant sur les lamelles pour la déviation en sens horizontal du flux qui se trouve à l'intérieur de la bouche de sortie.

IMPORTANT: le contrôle de la direction horizontale doit être effectué seulement lorsque les deux déflecteurs mobiles sont à l'arrêt.

Pour contrôler la direction verticale du soufflage d'air, il y a deux possibilités:

- oscillation continue du flux d'air peut être obtenue en appuyant sur le bouton T9 Activation/Désactivation des déflecteurs mobiles. Ainsi les ailettes de la grille effectuent une oscillation complète.
- bloquer les déflecteurs mobiles dans la position qui sied le plus, en appuyant une autre fois sur le bouton T9 pendant que les ailettes bougent.

En appuyant une autre fois le bouton T9, le mouvement automatique des déflecteurs mobiles se remet en marche.

IMPORTANT : Le mouvement des déflecteurs mobiles ne doit jamais être forcé manuellement.

Contrôle de la vitesse du ventilateur

Le contrôle de la vitesse du ventilateur s'effectue grâce à la touche T5. En appuyant plusieurs fois sur cette touche, la vitesse change dans l'ordre suivant: Faible, Moyenne, Grande et Automatique.

Einstellung der Richtung des Luftstroms

Der Luftstrom kann sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung verstellt werden. Die Einstellung des horizontalen Luftstroms kann nicht über die Fernbedienung erfolgen, sondern nur von Hand, indem man die Lamellen für die Führung des Luftstromes, die sich im Innern der Austrittsöffnung befinden, in horizontaler Richtung des Luftstroms betätigt.

WICHTIG: Die Kontrolle des horizontalen Luftstroms darf nur erfolgen, wenn die beiden einstellbaren Lamellen stillstehen.

Die Einstellung des vertikalen Luftstromes erfolgt mit motorisch betriebenen Luftleitlamellen.

- den Luftstrom ununterbrochen bewegen was durch Drücken der Taste T9 Aktivierung/Deaktivierung der einstellbaren Lamellen erfolgt. Auf diese Weise führen die Lamelle eine vollständige Schwingung durch.
- die einstellbaren Lamellen in der gewünschten Position durch erneutes Drücken der Taste T9 während der Lammellenbewegung blockieren.


Wird die Taste T9 nochmals gedrückt, werden die einstellbaren Lamellen automatisch wieder in Bewegung gesetzt.

WICHTIG: Die Bewegung der einstellbaren Lamellen darf niemals forciert werden.

Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit

Die Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit erfolgt über die Drucktaste T5. Durch mehrmaliges Drücken dieser Drucktaste ändert sich die Drehzahl wie folgt: niedrige, durchschnittliche, hohe und automatische Drehzahl.

43

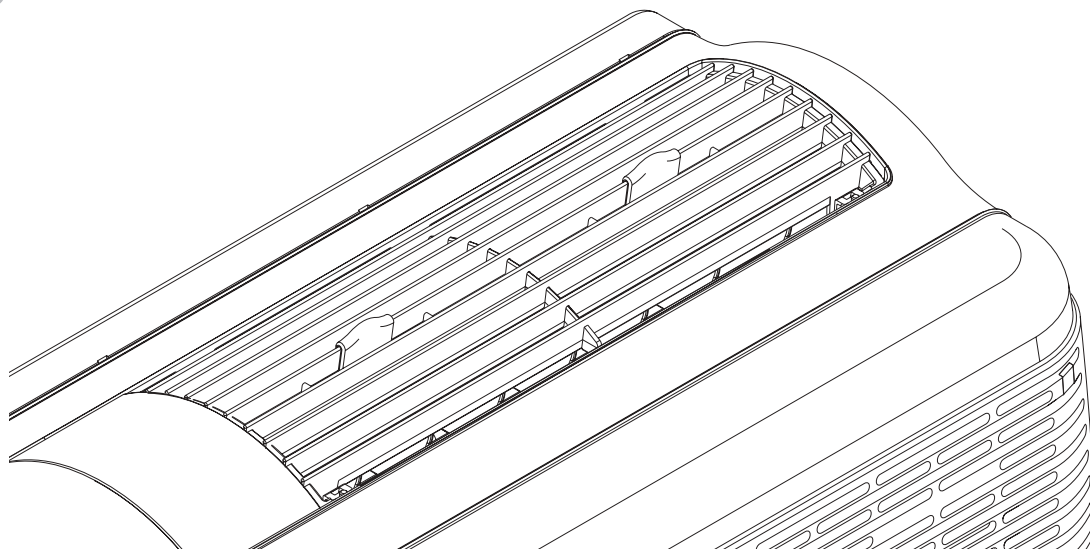

Control de la dirección del flujo de aire

La dirección del flujo de aire, puede ser controlada tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. El control de la dirección horizontal debe ser realizado manualmente, actuando sobre las aletas que se encuentran en el interior de la rejilla de impulsión del aire climatizado. Pueden dirigirse a derecha e izquierda.

IMPORTANTE: El control de la dirección horizontal tiene que ser llevado a cabo sólo mientras los dos deflectores móviles están parados.

El control de la dirección vertical del flujo de salida de aire es automático y tiene dos posibilidades:

- oscilación continua del flujo de aire, obtenible presionando el pulsador T9 Activación/Desactivación de los deflectores móviles. De esta manera las aletas de la rejilla cumplen una oscilación completa.
- bloquear los deflectores móviles en la posición deseada, presionando otra vez el pulsador T9 mientras que las aletas se mueven.

Presionando otra vez el pulsador T9 retoma el movimiento automático de los deflectores móviles.

IMPORTANTE: El movimiento de los deflectores móviles nunca tiene que ser forzado manualmente.

Control de la velocidad del ventilador

El control de la velocidad del ventilador se produce por medio del pulsador T5. Presionando este pulsador la velocidad cambia a la siguiente secuencia: Baja, Intermedia, Alta y Automática.

Controlo da direcção do fluxo de ar

O fluxo do ar pode ser controlado quer no sentido horizontal, quer no vertical. A mudança da direcção horizontal não pode ser feita através do telecomando, mas só manualmente, mexendo nas palhetas de desvio no sentido horizontal do fluxo, que se situam no interior da boca de saída.

IMPORTANTE: A verificação da direcção horizontal deve ser feita, somente, enquanto os dois deflectores estiverem parados.

Por outro lado, há duas possibilidades para controlar a direcção vertical do fluxo de ar:

- *oscilação contínua do fluxo de ar; função possível premindo o botão T9 Activação/Desactivação dos deflectores móveis. Procedendo deste modo, as palhetas da grade realizam uma oscilação completa.*
- *bloqueie os deflectores móveis na posição que mais lhe agradar, premindo de novo o botão T9 durante a movimentação das palhetas.*

Premindo de novo o botão T9, recomeça o movimento automático dos deflectores móveis.

IMPORTANTE: O movimento dos deflectores móveis nunca deverá ser forçado manualmente.

Controlo da velocidade do ventilador

A velocidade do ventilador é controlada através do botão T5. Premindo este botão várias vezes, a velocidade muda nesta sequência: Baixa, Média, Alta e Automática.

Regeling van de luchtstroomrichting

De luchtstroom kan zowel in de horizontale als in de verticale richting geregeld worden. De horizontale richting kan niet met de afstandsbediening geregeld worden, maar uitsluitend door de luchtstroomomleidingslamellen in de uitlaatopening met de hand te verstellen.

BELANGRIJK: U mag de horizontale richting slechts wijzigen wanneer de twee mobiele deflectoren stil staan.



Er bestaan twee mogelijkheden voor de regeling van de verticale luchtstroomrichting:

- ononderbroken oscillatie van de luchtstroom, activeerbaar met de drukknop T9 Activering/Desactivering van de mobiele deflectoren. Op deze wijze zullen de lamellen van het rooster een complete slingerbeweging uitvoeren.
- blokkeer de mobiele deflectoren in de gewenste stand, druk nogmaals op drukknop T9 terwijl de lamellen bewegen.

Wanneer u nogmaals op drukknop T9 drukt zal de automatische beweging van de mobiele deflectoren worden hervat.


BELANGRIJK: U mag de beweging van de mobiele deflectoren nooit met de hand forceren.



Regeling van de ventilatorsnelheid

De snelheid van de ventilator wordt geregeld door middel van de drukknop T5. Als u deze drukknop meerdere malen indrukt zal de snelheid als volgt gewijzigd worden: laag, gemiddeld, hoog en automatisch.

3.4.9

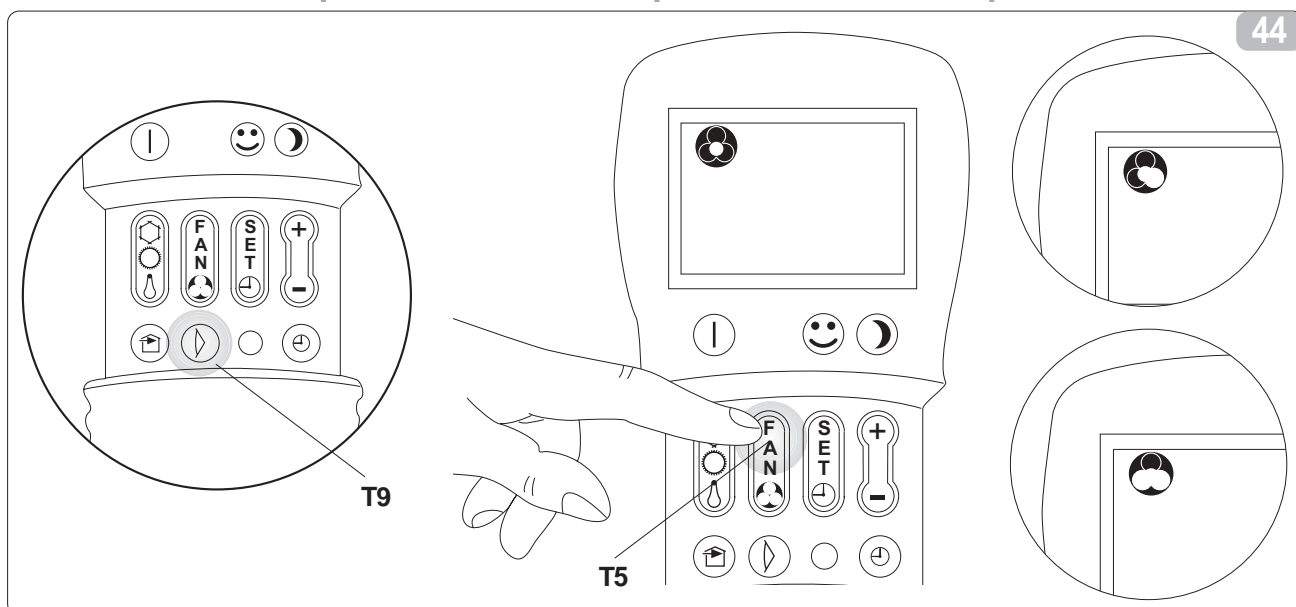

44

Tanto maggiore è la velocità impostata, tanto maggiore è la resa dell'apparecchio, ma tanto minore è la sua silenziosità. Impostando la scelta Automatica il microprocessore di bordo regola la velocità automaticamente, mantenendola tanto più alta quanto è maggiore lo scostamento tra la temperatura in ambiente al momento e la temperatura impostata. La velocità viene ridotta sempre automaticamente mano a mano che la temperatura ambiente s'avvicina a quella impostata. In modalità di sola deumidificazione il controllo della velocità non è possibile in quanto l'apparecchio può funzionare esclusivamente alla bassa velocità.

The higher the speed setting, the greater the output of the air conditioner but also the louder its operation.
If you select Automatic mode, the microprocessor in the air conditioner adjusts the speed automatically, keeping it as high as needed to reach the temperature setting with respect to the effective room temperature.
As the room temperature nears the setting, fan speed is reduced automatically.
When the unit is operating in dehumidification mode, fan speed adjustment is not possible as it can only function at low speed.

Plus la vitesse sélectionnée est élevée, plus le rendement de l'appareil sera important, mais par contre le climatiseur sera moins silencieux.
 En sélectionnant la fonction Automatique, le microprocesseur de bord règle la vitesse automatiquement; plus l'écart entre la température actuelle de la pièce et la température sélectionnée sera important, plus le microprocesseur maintiendra la vitesse élevée.
 La vitesse est réduite toujours de façon automatique au fur et à mesure que la température ambiante se rapproche de celle sélectionnée.
 En choisissant le mode déshumidification seulement, le contrôle de la vitesse n'est pas possible vu que l'appareil peut fonctionner exclusivement à faible vitesse.

Je höher die eingestellte Drehzahl ist, desto besser ist die Leistungsfähigkeit des Gerätes, aber desto höher ist auch der Geräuschpegel. Ist die automatische Anpassung der Ventilator Drehzahl angewählt worden (Anzeige "AUTO" auf dem Display), regelt der Mikroprozessor auf der Platine die Drehzahl in Abhängigkeit der eingestellten und tatsächlichen Raumtemperatur. Je höher die Differenz, um so höher die Drehzahl. Je mehr sich die Raumtemperatur der eingestellten Temperatur nähert, desto mehr verringert sich die Geschwindigkeit automatisch.
 In der Betriebsart "ENTFEUCHTUNG" kann die Geschwindigkeit nicht überprüft werden, da das Gerät nur bei niedriger Geschwindigkeit funktionieren kann.

3.4.11 Immissione d'aria esterna

Premendo una prima volta il pulsante T8 la presa d'aria s'attiva e la serranda di cui è dotata si apre consentendo il rinnovo dell'aria contenuta nel locale. Premendo per una seconda volta lo stesso pulsante T8 si chiude la serranda impedendo l'immissione in ambiente d'aria esterna. Non si deve dimenticare che attivando la presa d'aria l'effetto frigorifero dell'apparecchio diminuisce ed altrettanto accade alla sua capacità di riscaldamento (se l'apparecchio è a pompa di calore). Se si desidera usufruire dell'immissione d'aria per tutto il periodo di funzionamento è quindi bene verificare che l'apparecchio sia stato dimensionato tenendo conto di ciò. In caso contrario potrebbe essere necessario escludere la presa d'aria quando le temperature esterne assumono valori estremi.

External air intake

By pressing button T8 the first time, the air intake is activated, and its gate opens, allowing the change of the air contained in the room. By pressing the same button T8 a second time, the gate closes, thus preventing outside air from entering the room. Note that when the air intake is activated, the refrigerating effect of the device decreases. The same occurs to the its heating capacity (if the device is with heat pump).
If you wish to have air intake during the entire operation period, it is necessary to verify whether this was taken into account when dimensioning the unit. In the contrary case, it could be necessary to exclude the air intake when the outside temperatures reach extreme values.


Entrée d'air de l'extérieur

En appuyant une première fois sur le bouton T8, la prise d'air s'active et le volet dont elle est dotée s'ouvre permettant ainsi le renouvellement de l'air contenu dans la pièce. En appuyant une deuxième fois sur le même bouton T8, le volet se ferme empêchant ainsi l'entrée d'air de l'extérieur dans la pièce. Il ne faut pas oublier qu'en activant la prise d'air l'effet frigorifique de l'appareil diminue et la même chose se passe pour sa capacité de chauffage (si l'appareil possède une pompe à chaleur).
 Si l'on souhaite profiter de l'entrée d'air pendant toute la période de fonctionnement, il vaut donc mieux vérifier que l'appareil a bien été dimensionné en tenant compte de ceci. Dans le cas contraire, il pourrait être nécessaire d'exclure la prise d'air lorsque les températures externes ont des valeurs extrêmes.

Zufuhr von Außenluft

Wird die Taste T8 ein erstes Mal gedrückt, wird die Ansaugöffnung aktiviert und die Klappe für den Luftwechsel im Raum geöffnet. Wird dieselbe Taste T8 ein zweites Mal gedrückt, wird die Klappe geschlossen und keine Luft mehr von außen eingeführt. Bitte beachten Sie dass durch das Aktivieren der Ansaugöffnung, die Kühlleistung und auch die Heizleistung (wenn das Gerät mit Wärmepumpe ausgestattet ist) des Geräts abnimmt.
 Soll Luft während des gesamten Betriebs eingeleitet werden, sollte man sicherstellen dass das Gerät dementsprechend dimensioniert worden ist. Anderenfalls muss die Ansaugöffnung bei sehr hohen Außentemperaturen ausgeschlossen werden.

45

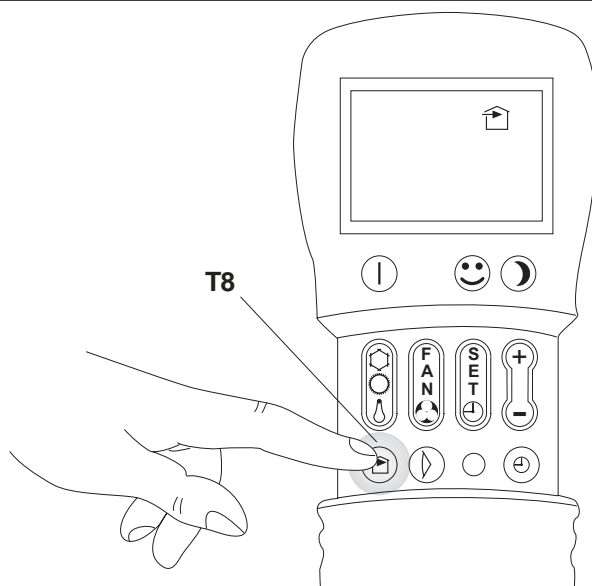

Cuanto mayor sea la velocidad programada, mayor será el rendimiento del aparato, pero también mayor su intensidad acústica. Introduciendo la posición Automático, el microprocesador de a bordo regula la velocidad automáticamente, manteniéndola más alta, cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura programada en el microprocesador. La velocidad es siempre reducida automáticamente a medida que la temperatura ambiente se acerca a la temperatura programada. En modalidad de sólo deshumidificación no es posible controlar la velocidad, ya que el aparato puede funcionar exclusivamente a baja velocidad.

Renovación del ambiente con aire exterior

Presionando por primera vez el pulsador T8 la toma de aire se activa y la compuerta de la que está dotada se abre consintiendo la renovación del aire contenido en el local. Presionando por segunda vez el mismo pulsador T8 se cierra la compuerta impidiendo la introducción en el ambiente de aire exterior. No hay que olvidar que activando la toma de aire el efecto frigorífico del aparato disminuye y lo mismo sucede con su capacidad de refrigeración (si el aparato tiene bomba de calor). Si se desea aprovechar la introducción de aire durante todo el tiempo de funcionamiento se aconseja verificar que el aparato haya sido dimensionado teniendo en cuenta lo aclarado anteriormente. En caso contrario podría ser necesario excluir la toma de aire cuando las temperaturas exteriores asumen valores extremos.

Quanto maior for a velocidade programada, maior será o rendimento do aparelho, mas menor será o seu silêncio de funcionamento. Programando a opção de velocidade Automática, o microprocessador incorporado no aparelho regula a velocidade automaticamente, mantendo-a tanto mais alta quanto maior for a diferença entre a temperatura ambiente no momento e a temperatura programada. A velocidade é reduzida sempre de maneira automática e gradual, enquanto a temperatura do ambiente vai se aproximando da programada. No modo de funcionamento apenas para a desumidificação, o controlo da velocidade não pode ser feito porque o aparelho só pode funcionar com velocidade baixa.

Introdução do ar exterior

Premindo o botão T8 pela primeira vez, a tomada de ar activa-se e a tampa respectiva abre-se, permitindo a renovação do ar contido no local. Premindo o botão T8 pela segunda vez, a tampa da tomada de ar fecha-se, impedindo a introdução de ar do exterior para o ambiente. Não esquecer que activando a tomada de ar, o efeito frigorífico do aparelho diminui, o mesmo acontecendo à sua capacidade de aquecimento (se o aparelho tiver bomba de calor). Se desejar que haja introdução de ar durante todo o período de funcionamento é conveniente verificar se o aparelho foi dimensionado tendo em conta esse factor. Caso contrário, pode ser necessário excluir a tomada de ar quando a temperatura exterior atingir valores extremos.

Hoe hoger de ingestelde snelheid, des te hoger het rendement van het apparaat, maar des te minder de geruisloosheid. Als u de automatische stand instelt zal de ingebouwde microprocessor de snelheid automatisch regelen en zo nu en dan verhogen naarmate het verschil tussen de omgevingstemperatuur op dat moment en de ingestelde temperatuur groter wordt. Naarmate de omgevingstemperatuur de ingestelde temperatuur nadert zal de snelheid altijd automatisch teruggebracht worden. Op de stand met uitsluitend ontvochtiging kan de snelheid niet geregeld worden; het apparaat zal uitsluitend op de lage snelheid functioneren.

Inlaat van lucht van buitenaf 3.4.11

Wanneer u de drukknop T8 eenmaal indrukt, zal de luchtinlaat geactiveerd worden en gaat het luik ervan open om de lucht in de ruimte te kunnen verversen. Wanneer u dezelfde drukknop T8 een tweede maal indrukt gaat het luik dicht en wordt de toevoer van lucht van buitenaf onderbroken. Vergeet niet dat wanneer u de luchtinlaatopening activeert het koelkasteffect van het apparaat zal afnemen en hetzelfde geldt voor het verwarmingscapaciteit ervan (indien het apparaat een warmtepomp heeft). Indien u gedurende de hele werkingsperiode van het apparaat de luchtinvoer wenst te gebruiken verdient het aanbeveling om te controleren of men er bij het bepalen van de capaciteit van het apparaat rekening mee heeft gehouden. Indien dit niet het geval mocht zijn zou het nodig kunnen blijken om bij extreme buitentemperaturen de luchtinlaatopening te sluiten.

Tasto benessere notturno

L'attivazione del tasto benessere notturno, ottenibile premendo il pulsante T3, permette di ottenere molteplici risultati, più precisamente:

- Aumento graduale della temperatura impostata in raffreddamento.
- Diminuzione graduale della temperatura impostata per il riscaldamento (solo modelli HP).
- Riduzione del livello sonoro dell'apparecchio.
- Risparmio sui consumi notturni d'energia elettrica.

Per l'attivazione del tasto benessere notturno occorre premere il pulsante T3 dopo avere preventivamente selezionato la modalità di funzionamento desiderata per mezzo del pulsante T4 ed avere impostato la temperatura desiderata mediante il pulsante T7. Idealmente l'attivazione del tasto benessere notturno dovrebbe essere effettuata immediatamente prima d'addormentarsi.

In raffreddamento la temperatura impostata viene mantenuta per un'ora dopo l'attivazione del tasto benessere notturno. Nell'ora successiva l'impostazione viene gradualmente aumentata fino ad un valore di 2°C al di sopra dell'impostazione originale, mentre il funzionamento del ventilatore è impostato sulla bassa velocità. Trascorsa la seconda ora l'impostazione della temperatura e l'impostazione del ventilatore non vengono ulteriormente alterati.

In riscaldamento la temperatura impostata viene mantenuta per un'ora dopo l'attivazione del tasto benessere notturno.

Nell'ora successiva l'impostazione viene gradualmente abbassata fino ad un valore di 4°C al di sotto dell'impostazione originale, mentre il funzionamento del ventilatore è impostato sulla bassa velocità.

Night well-being mode

Use button T3 to select Night well-being Mode, which includes the following functions:

- Gradual increase of the temperature set for cooling.
- Gradual reduction of the temperature set for heating (only HP models).
- Reduction of noise level.
- Lower energy consumption at night.

To select Night well-being mode press button T3 after selecting the operating mode using button T4 and setting the temperature using button T7.

Ideally, you should start night well-being mode operation just before you fall asleep.

In cooling mode, the set temperature is held for one hour after starting Night well-being mode operation.

For the next hour, the setting is allowed to increase gradually up to 2°C over the original setting, while the fan speed setting is low.

After the second hour, the temperature and fan speed settings are not changed.

In heating mode, the set temperature is held for one hour after starting Night well-being mode operation.

For the next hour the setting is lowered gradually to 4°C below the original while the fan speed setting is low.

Touche confort nocturne

L'activation de la touche confort nocturne, qui se fait en appuyant sur la touche T3, permet d'obtenir de nombreux résultats, plus précisément:

- Augmentation graduelle de la température sélectionnée en mode refroidissement.
- Diminution graduelle de la température sélectionnée pour le chauffage (uniquement modèle HP).
- Réduction du niveau sonore de l'appareil.
- Économie sur les consommations nocturnes d'énergie électrique.

Pour l'activation de la touche confort nocturne, il suffit d'appuyer sur la touche T3 après avoir sélectionné à l'avance le mode de fonctionnement souhaité à l'aide de la touche T4 et avoir sélectionné la température souhaitée grâce à la touche T7.

L'idéal serait d'activer la touche confort nocturne immédiatement avant de s'endormir.

En mode refroidissement, la température sélectionnée est maintenue pendant un heure après l'activation de la touche confort nocturne. Pendant l'heure suivante la sélection est graduellement augmentée jusqu'à une valeur de 2°C au dessus de la sélection originale, tandis que le fonctionnement du ventilateur est réglé sur la faible vitesse. La deuxième heure passée, les valeurs de réglage de la température et du ventilateur ne sont plus altérées.

En mode chauffage, la température sélectionnée est maintenue pendant une heure après l'activation de la touche confort nocturne. Pendant l'heure suivante la sélection est graduellement abaissée jusqu'à une valeur de 4°C au dessus de la sélection originale, tandis que le fonctionnement du ventilateur est réglé sur la faible vitesse.

Nachtwohlseintaste

Der Modus "Nachwohlseintaste" kann durch Drücken der Drucktaste T3 eingeschaltet werden, was folgende Vorteile hat:

- stufenweise Erhöhung der eingestellten Raumtemperatur;
- stufenweise Absenkung der eingestellten Raumtemperatur (nur bei den Modellen HP);
- Verringerung des Geräuschpegels des Gerätes;
- Einsparung an Energie während der Nachtstunden.


Für die Aktivierung des Modus "Nachwohlseintaste" ist die Drucktaste T3 zu drücken; zuvor ist jedoch die gewünschte Funktion durch Drücken der Drucktaste T4 anzuwählen und die gewünschte Temperatur durch Drücken der Drucktaste T7 einzustellen.

In der Regel sollte der Modus "Nachwohlseintaste" vor dem Schlafengehen aktiviert werden.

Im Modus "Kühlung" wird die eingestellte Temperatur eine Stunde lang nach der Aktivierung des Modus "Nachwohlseintaste" beibehalten. In der darauffolgenden Stunde wird die Einstellung solange stufenweise erhöht, bis ein Wert von 2 K (Grad) über der ursprünglichen Einstellung erreicht wird, wobei der Betrieb des Gebläses auf niedrige Geschwindigkeit eingestellt ist. Nach Ablauf der zweiten Stunde wird die Temperatur und die Einstellung des Gebläses nicht mehr geändert.

Im Modus "Heizung" wird die eingestellte Temperatur eine Stunde lang nach der Aktivierung des Modus "Nachwohlseintaste" beibehalten. In der darauffolgenden Stunde wird die Einstellung solange stufenweise verringert, bis ein Wert von 4 K (Grad) unter der ursprünglichen Einstellung erreicht wird, wobei der Betrieb des Gebläses auf niedrige Geschwindigkeit eingestellt ist.

46

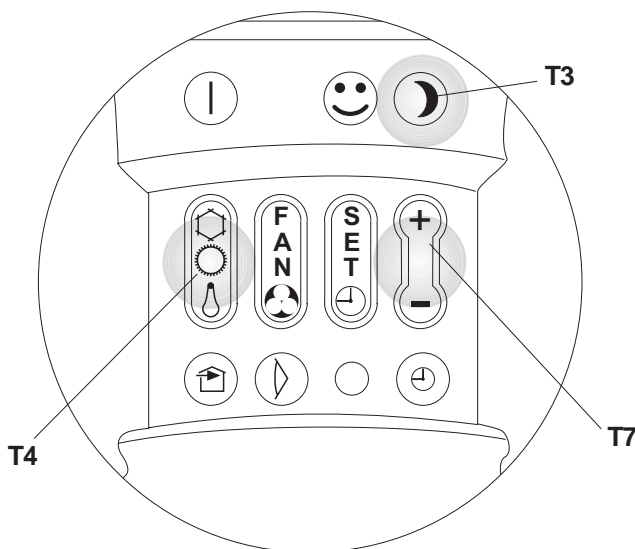

Tecla bienestar nocturno

La activación de la tecla bienestar nocturno, que se obtiene presionando el pulsador T3, permite obtener múltiples resultados, como por ejemplo:

- Aumento gradual de la temperatura programada en Refrigeración.
- Disminución gradual de la temperatura programada para la Calefacción (sólo modelos Bomba HP).
- Reducción del nivel sonoro del aparato.
- Ahorro en los consumos nocturnos de energía eléctrica.

Para la activación de la tecla bienestar nocturno es necesario presionar el pulsador T3, después de haber seleccionado previamente la modalidad de funcionamiento por medio del pulsador T4 y de haber programado la temperatura deseada por medio del pulsador T7. Idealmente la activación de la tecla bienestar nocturno, debería ser realizada inmediatamente antes de dormirse.

En Refrigeración, la temperatura programada se mantiene durante una hora después de la activación de la tecla bienestar nocturno. A la hora siguiente, el microprocesador la aumenta gradualmente hasta alcanzar un valor de 2°C por encima de la selección original, mientras que el funcionamiento del ventilador se reduce a baja velocidad. Transcurrida la segunda hora, la programación de la temperatura y de la velocidad del ventilador, permanecen en los mismos valores reducidos durante el resto de la noche.

En Calefacción, la temperatura seleccionada se mantiene durante una hora después de la activación de la tecla bienestar nocturno. A la hora siguiente, el microprocesador la disminuye gradualmente, hasta alcanzar un valor de 4°C por debajo de la selección original, mientras que el funcionamiento del ventilador está programado en baja velocidad.

Tecla de bem-estar nocturno

O funcionamento nocturno é ativado através do botão T3. Este tipo de funcionamento permite obter muitas vantagens, nomeadamente:

- *Aumento gradual da temperatura de arrefecimento programada.*
- *Diminuição gradual da temperatura de aquecimento programada (só nos modelos HP).*
- *Redução do ruído emitido pelo aparelho.*
- *Economia de energia eléctrica consumida durante a noite.*

Para activar a tecla de bem-estar nocturno é preciso premir o botão T3 depois de ter seleccionado o modo de funcionamento desejado por intermédio do botão T4 e ter programado a temperatura desejada com o botão T7.

A situação ideal é activar a tecla de bem-estar nocturno imediatamente antes de se deitar.

Na função de refrigeração, a temperatura programada é mantida durante uma hora depois da activação da tecla de bem-estar nocturno. Na hora seguinte, a temperatura programada é aumentada gradualmente até um valor de 2°C acima do valor programado inicialmente, enquanto que o ventilador é feito funcionar com velocidade baixa. Ao fim da segunda hora, as programações de temperatura e de velocidade de funcionamento do ventilador não são mais modificadas.

Na função de aquecimento, a temperatura programada é mantida durante uma hora depois da activação da tecla de bem-estar nocturno. Na hora seguinte, a temperatura programada é gradualmente diminuída até um valor de 4°C abaixo do valor programado inicialmente, enquanto que o ventilador é feito funcionar com velocidade baixa.

Nachtelijk welzijn toets

3.4.12

De nachtelijk welzijn toets kan ingeschakeld worden met de drukknop T3 en is geschikt voor meerdere doeleinden zoals:

- Een geleidelijke verhoging van de op de koelstand ingestelde temperatuur.
- Een geleidelijke afname van de op de verwarmingsstand ingestelde temperatuur (uitsluitend HP modellen).
- Een vermindering van de geluidsproductie van het apparaat.
- Een besparing op het elektriciteitsverbruik 's nachts.

Om de nachtelijk welzijn toets in te schakelen moet u, na met de drukknop T4 de gewenste werkwijze geselecteerd te hebben en met de drukknop T7 de gewenste temperatuur ingesteld te hebben, de drukknop T3 indrukken. De nachtelijk welzijn toets kan het beste vlak voor het naar bed gaan ingeschakeld worden.

Op de koelstand zal de ingestelde temperatuur nog een uur lang na de inschakeling van de nachtelijk welzijn toets gehandhaafd blijven. Tijdens het daaropvolgende uur wordt de instelling geleidelijk aan verhoogd tot een waarde van 2°C boven de oorspronkelijke regeling, terwijl de ventilator op de lage snelheid gezet wordt. Na het verstrijken van het tweede uur worden de instellingen van de temperatuur en de ventilator niet verder gewijzigd.

Op de verwarmingsstand blijft de ingestelde temperatuur nog een uur lang na de inschakeling van de nachtelijk welzijn toets gehandhaafd. Tijdens het daaropvolgende uur wordt de instelling geleidelijk aan verhoogd tot een waarde van 4°C onder de oorspronkelijke regeling, terwijl de ventilator op de lage snelheid gezet wordt.

Trascorsa la seconda ora l'impostazione della temperatura e l'impostazione del ventilatore non vengono ulteriormente alterati. Il tasto benessere notturno non è disponibile per il funzionamento in sola deumidificazione e ventilazione. Il tasto benessere notturno può essere escluso in ogni momento (idealmente al risveglio) premendo un'altra volta il pulsante T3. A questo punto vengono ripristinate le impostazioni di temperatura e di velocità del ventilatore che erano impostate prima dell'attivazione di tale funzione.

After the second hour, the temperature and fan speed settings are not changed. The 'night well-being' key is not available when the units operates in dehumidification and ventilation mode. Night well-being mode operation can be halted at any time (ideally when you wake up in the morning) by pressing button T3 again. At this stage the temperature and fan speed settings made prior to starting Night well-being mode operation go back into effect.

La deuxième heure passée, les valeurs de réglage de la température et du ventilateur ne sont plus altérées. La touche confort nocturne n'est pas disponible pour le fonctionnement en mode de déshumidification seulement et ventilation. La touche confort nocturne peut être exclue à tout moment (l'idéal serait au réveil) en appuyant une autre fois sur la touche T3. À ce moment-là, les valeurs de températures et de vitesse du ventilateur, qui étaient sélectionnées avant l'activation de cette fonction, sont rétablies.

Nach Ablauf der zweiten Stunde wird die Temperatur und die Einstellung des Gebläses nicht mehr geändert. Die Nachwohlseintaste kann nicht aktiviert werden wenn das Gerät nur zum Entfeuchten und Belüften verwendet wird. Der Modus "Nachwohlseintaste" kann jederzeit durch erneutes Drücken der Drucktaste T3 ausgeschaltet werden (in der Regel morgens nach dem Aufstehen), wodurch alle vor der Aktivierung dieser Funktion eingestellten Temperaturen und Geschwindigkeiten des Gebläses wieder eingestellt werden.

3.4.13 Impostazione dei programmi di funzionamento

La logica dell'apparecchio mette a disposizione dell'Utente la possibilità di fruire di due distinti programmi di funzionamento, grazie ai quali l'apparecchio può essere disattivato ed attivato (o viceversa) in orari a piacere (per esempio si può attivarlo poco prima dell'orario di rientro previsto in modo da trovare nell'abitazione una temperatura già gradevole). Se si desidera usufruire di queste funzioni occorre innanzitutto eseguire l'impostazione dell'orario esatto e poi impostare i programmi di funzionamento agli orari desiderati.

Setting programs for operation

The air conditioner logic provides the user with a choice of two operating programs that can be set to start and stop at programmed times, for example you might want the air conditioner to start shortly before you return home so that it is cool when you get there. To use these functions it is first necessary to set the exact time on the remote control and then set the time for the programs to start.

Établissement des programmes de fonctionnement

La logique de l'appareil met à la disposition de l'Utilisateur la possibilité de profiter de deux différents programmes de fonctionnement. Grâce à ces programmes l'appareil peut être désactivé et activé (ou vice versa) selon des horaires au choix (par exemple, on peut l'activer un peu avant l'heure de retour prévue de manière à trouver dans l'habitation une température déjà agréable). Si l'on souhaite profiter de ces fonctions, il faut avant tout exécuter le réglage de l'heure exacte et ensuite établir les programmes de fonctionnement aux horaires souhaités.

Einstellung der Programme

Dank der im Gerät eingebauten Logik stehen dem Benutzer zwei getrennte Programme zur Verfügung, aufgrund derer das Gerät zu den gewünschten Zeiten ein- und ausgeschaltet (und umgekehrt) werden kann (zum Beispiel kann es zur Erzeugung einer angenehmen Temperatur kurz vor dem Heimkommen eingeschaltet werden). Möchte man von diesen Funktionen Gebrauch machen, sind zuerst die genaue Uhrzeit und danach die Programme bezüglich der gewünschten Uhrzeiten einzustellen. Einstellung der genauen Uhrzeit.

Transcurrida la segunda hora, la programación de la temperatura y de la velocidad del ventilador, permanecen en los mismos valores reducidos durante el resto de la noche.

La tecla bienestar nocturno no está a disposición para el funcionamiento exclusivo ni en deshumidificación ni en ventilación.

La tecla bienestar nocturno puede ser desactivada en cualquier momento, preferentemente al despertarse, con solo presionar otra vez el pulsador T3.

En este momento son repuestas las programaciones de temperatura y velocidad del ventilador, que habían sido introducidas antes de la activación de dicha función.

Programación de funcionamiento

La lógica de funcionamiento del acondicionador, pone a disposición del Usuario la posibilidad de aprovechar dos programas distintos de trabajo, gracias a los cuales el aparato puede ser encendido y apagado o viceversa, en cualquier horario deseado: por ejemplo, se lo puede activar poco antes del regreso previsto a casa u oficina, para encontrar el ambiente a la temperatura elegida.

Si se desea aprovechar estas funciones se necesita, sobre todo, introducir la hora exacta y luego introducir los programas de funcionamiento en los horarios deseados.

Ao fim da segunda hora, as programações de temperatura e de velocidade de funcionamento do ventilador não são mais modificadas. A tecla de bem-estar nocturno não está disponível para o funcionamento nos modos só desumidificação e ventilação.

A tecla de bem-estar nocturno pode ser desactivada a qualquer momento (a situação ideal é quando o utilizador acorda) premindo mais uma vez o botão T3. Nesta altura, são restabelecidas as programações de temperatura e velocidade do ventilador que foram definidas antes da activação desta função.

Definição dos programas de funcionamento

A lógica do aparelho põe à disposição do utilizador a possibilidade de se servir de dois programas de funcionamento diferentes, graças aos quais o aparelho pode ser desactivado ou activado (e vice-versa) nos horários preferidos (por exemplo, é possível activá-lo um pouco antes da hora prevista de regresso para entrar em casa com uma temperatura já agradável).

Para utilizar estas funções, primeiro é preciso programar o horário exacto e, depois, definir os programas de funcionamento a activar nos horários desejados.

Na het verstrijken van het tweede uur worden de instellingen van de temperatuur en de ventilator niet verder gewijzigd.

De nachtelijk welzijn toets is niet beschikbaar bij gebruik in de standen "uitsluitend ontvochtiging" en "uitsluitend ventilatie".

De nachtelijk welzijn toets kan op ieder gewenst moment onderbroken worden (idealiter op het moment van het wakker worden) door de drukknop T3 nogmaals in te drukken. Dan worden de voorheen ingestelde temperatuur- en snelheidsinstellingen van de ventilator weer hersteld.

Instelling van de werklingsprogramma's 3.4.13

De logica van het apparaat biedt de gebruiker de mogelijkheid om twee verschillende werklingsprogramma's te benutten waarmee het apparaat op gewenste tijdstippen uit- en ingeschakeld kan worden (of andersom) (zo is het bijvoorbeeld mogelijk om hem vóór het voorziene tijdstip van terugkeer thuis in te schakelen zodat het huis al een aangename temperatuur heeft).

Om gebruik te maken van deze functies moet u eerst de juiste tijd instellen en vervolgens de werklingsprogramma's op het gewenste tijdstip instellen.

Instelling van de juiste tijd

3.4.14 Impostazione dell'orario esatto

Per impostare l'ora esatta è necessario:

- Premere il pulsante T6 Impostazione dell'orario e dei programmi, tante volte quante basta a far apparire a display l'indicazione di ore (H).
- Per mezzo del pulsante basculante T7 aumentare o diminuire l'indicazione dell'ora che appare a display fino a che essa corrisponda all'ora esatta.
- Premere ancora un volta il pulsante T6 in modo che a display appaia l'indicazione di minuti (M).
- Per mezzo del pulsante basculante T7 aumentare o diminuire l'indicazione dei minuti che appare a display fino a che essa corrisponda ai minuti dell'orario esatto.

Setting of correct time

To set the exact time proceed as follows:

- Press button T6 Time and Program Setting, as many times as necessary to display the hour indicator (H).
- Press the toggle button T7 to increase or decrease the numerical display until it shows the exact hour.
- Press button T6 again to display the minute indicator (M).
- Press toggle button T7 to increase or decrease the numerical display until it shows the exact time in minutes.

Configuration de l'heure exact

Pour régler l'heure exacte, il faut:

- Appuyez sur la touche T6 programmation de l'heure et des programmes, autant de fois qu'il faut pour voir s'afficher sur l'écran l'indication des heures (H).
- À l'aide de la touche basculante T7 augmentez ou diminuez l'indication de l'heure qui s'affiche sur l'écran jusqu'à ce qu'elle corresponde à l'heure exacte.
- Appuyez encore une fois sur la touche T6 de façon à ce que s'affiche sur l'écran l'indication des minutes (M).
- À l'aide de la touche basculante T7 augmentez ou diminuez l'indication des minutes qui s'affiche sur l'écran jusqu'à ce qu'elle corresponde aux minutes de l'heure exacte.

Einstellen der genauen Uhrzeit

Für die Einstellung der genauen Uhrzeit ist wie folgt vorzugehen:

- Die Drucktaste T6 "Einstellung der Uhrzeit und der Programme" solange drücken, bis am Display die Anzeige der Uhrzeit (H) angezeigt wird.
- Durch Drücken der Drucktaste T7 kann die Anzeige der Uhrzeit solange erhöht oder verringert werden, bis am Display die genaue Uhrzeit angezeigt wird.
- Die Drucktaste T6 nochmals drücken; am Display werden die Minuten (M) angezeigt.
- Durch Drücken der Drucktaste T7 kann die Anzeige der Minuten am Display solange erhöht oder verringert werden, bis diese mit den Minuten der genauen Uhrzeit übereinstimmt.

3.4.15 Impostazione degli orari del 1° e del 2° Programma di Funzionamento (PROGR. 1 e PROGR. 2)

Per impostare gli orari di attivazione e di disattivazione dell'apparecchio nei due programmi occorre:

- Premere il pulsante T6 Impostazione dell'orario e dei programmi, tante volte quante ne bastano a far apparire a display l'indicazione **1** (Orario d'attivazione 1° programma).
- Per mezzo del pulsante basculante T7 aumentare o diminuire l'indicazione dell'orario al quale si desidera che con il 1° programma l'apparecchio s'attivi. Ogni volta che viene premuta un'estremità del pulsante basculante l'indicazione dell'orario aumenta o diminuisce di 30 minuti.

Setting of time schedules for 1st and 2nd Operating Program (PROGR. 1 and PROGR. 2)

To set the times for starting and stopping the two air conditioner programs, proceed as follows:

- Press button Time and Program Setting, as many times as necessary to display the **1** indicator (Time to start 1st program).
- Press toggle button T7 to increase or decrease the numerical display of the time when you want program 1 to start. Every time you press one end of the toggle button the time setting increases or decreases by 30 minutes.

Programmation des horaires du 1° et du 2° Programme de Fonctionnement (PROGR. 1 et PROGR. 2)

Pour programmer les horaires d'activation et de désactivation de l'appareil dans les deux programmes, il faut:



- Appuyez sur la touche T6 Programmation de l'heure et des programmes, autant de fois qu'il faut pour voir s'afficher sur l'écran l'indication **1** (Horaire d'activation 1° programme).
- À l'aide de la touche basculante T7 augmentez ou diminuez l'indication de l'heure à laquelle vous souhaitez que l'appareil s'active avec le 1° programme. Chaque fois que vous appuyez sur une extrémité de la touche basculante, l'indication de l'heure augmente ou diminue de 30 minutes.

Einstellung der Uhrzeiten des 1. und 2. Programms (PROGR. 1 und PROGR. 2)

Für die Einstellung der Ein- und Ausschalzeiten des Gerätes über die zwei Programme ist wie folgt vorzugehen:

- Die Drucktaste T6 "Einstellung der Uhrzeit und der Programme" solange drücken, bis am Display die Anzeige **1** blinkt. Es kann jetzt die Einschaltzeit für das Programm 1 eingegeben werden.
- Durch Drücken der Drucktaste T7 die Anzeige der Uhrzeit, zu der sich das 1. Programm aktivieren soll, erhöhen oder verringern. Jedesmal wenn ein Ende der Drucktaste T7 gedrückt wird, erhöht oder verringert sich die Anzeige der Uhrzeit um 30 Minuten.

47

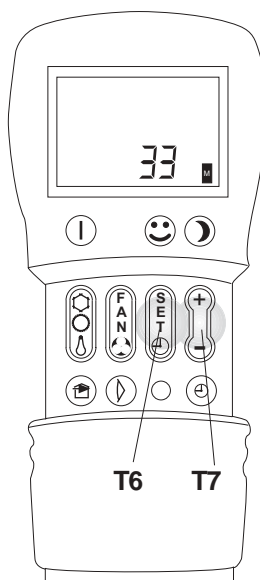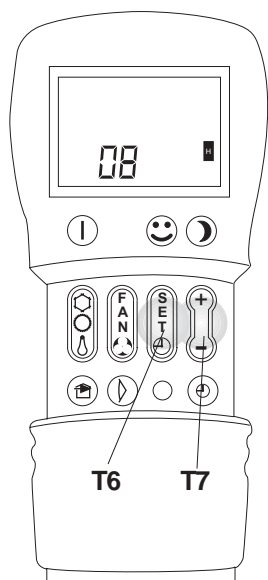

Configuración del horario exacto

Para poner la hora exacta es necesario:

- Presionar el pulsador T6 de Programación horaria, las veces necesarias para que aparezca en la pantalla la indicación de las horas (H).
- Por medio del pulsador basculante T7 aumentar o disminuir la hora que aparece en la pantalla hasta que corresponda con la hora exacta.
- Presionar una vez más el pulsador T6 de tal modo que en la pantalla aparezca la indicación de los minutos (M).
- Por medio del pulsador basculante T7 aumentar o disminuir el valor de los minutos que aparecen en la pantalla, hasta que corresponda con los minutos exactos.

Programación de los horarios de Funcionamiento (PROGR. 1 y PROGR. 2)

Para programar los horarios de encendido y apagado se debe proceder como indicamos a continuación:

- Presionar el pulsador T6 de Programación horaria, todas las veces necesarias para hacer aparecer en la pantalla la indicación **1** (Horario de activación del 1º programa). Parpadeará el número 1.
- Por medio del pulsador basculante T7, aumentar o disminuir la indicación del horario del PROGR. 1º, en el que se desea que el aparato se active. Cada vez que se presione un extremo del pulsador basculante, la indicación del horario aumenta o disminuye 30 minutos.

Regulação do horário exacto

Para programar a hora exacta, é necessário:

- Premir o botão T6 de Acerto do horário e dos programas, tantas vezes quantas forem necessárias para o aparecimento da indicação das horas (H) no mostrador.
- Utilizando o botão rebatível T7, aumentar ou diminuir a indicação da hora que aparece no mostrador até corresponder à hora exacta.
- Premir mais uma vez o botão T6 para fazer aparecer a indicação de minutos (M).
- Utilizando o botão rebatível T7, aumentar ou diminuir a indicação dos minutos que aparece no mostrador até corresponder aos minutos do horário exacto.

Acerto dos horários do 1º e do 2º Programa de Funcionamento (PROGR. 1 e PROGR. 2)

Para acertar os horários de activação e desactivação do aparelho nos dois programas, é preciso:

- Premir o botão T6 de Acerto do horário e dos programas, tantas vezes quantas forem necessárias para o aparecimento, no mostrador, da indicação **1** (Horário de activação do 1º programa).
- Utilizando o botão rebatível T7, aumentar ou diminuir a indicação do horário para a activação do aparelho com o 1º programa. Todas as vezes que uma extremidade do botão rebatível é premida, a indicação do horário aumenta ou diminui 30 minutos.

Instellen van de juiste tijd


Om de juiste tijd in te stellen moet u:

- De drukknop T6 voor de instelling van de juiste tijd en de programma's net zo vaak indrukken tot de tijdsaanduiding (H) op de display verschijnt.
- Met behulp van de tuimelschakelaar T7 de uuraanduiding op de display vermeerderen of verminderen tot het juiste uur afgebeeld wordt.
- De drukknop T6 nogmaals indrukken tot de minutenaaanduiding op de display (M) verschijnt.
- Met behulp van de tuimelschakelaar T7 de minutenaaanduiding vermeerderen of verminderen tot de minuten van de juiste tijd op de display verschijnen.

Instelling van de tijdstippen van het 1e en het 2e werkingsprogramma (PROGR. 1 en PROGR. 2)

Om de tijdstippen voor de in- en de uitschakeling van het apparaat volgens de twee programma's in te stellen moet u:

- De drukknop T6 voor de instelling van de juiste tijd en de programma's net zo vaak indrukken tot het bericht **1** op de display verschijnt (tijdstip van inschakeling van het 1e programma).
- Met behulp van de tuimelschakelaar T7 de aanduiding op de display van de tijd waarop u wenst dat het 1e programma begint, vermeerderen of verminderen. Telkens als u een zijde van de tuimelschakelaar indrukt zal de tijdsaaanduiding met 30 minuten toe- of afnemen.

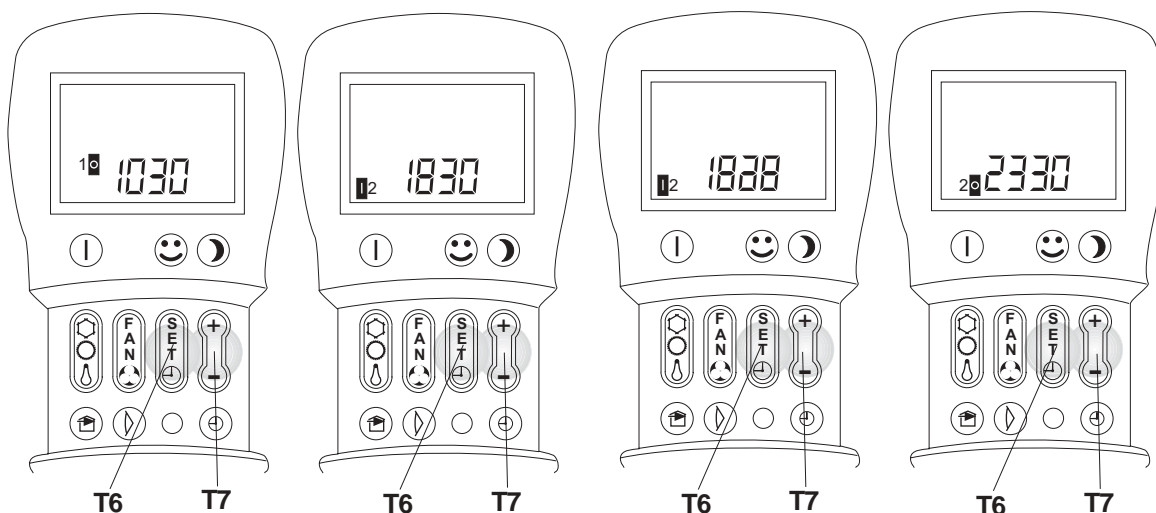

- c) Premere ancora una volta il pulsante T6 Impostazione dell'orario e dei programmi, in modo da far apparire a display l'indicazione **11** (Orario di disattivazione 1° programma).
- d) Per mezzo del pulsante basculante T7 aumentare o diminuire l'indicazione dell'orario al quale si desidera che con il 1° programma l'apparecchio si disattivi. Ogni volta che viene premuta un'estremità del pulsante basculante l'indicazione dell'orario aumenta o diminuisce di 30 minuti.
- e) Premere ancora una volta il pulsante T6 Impostazione dell'orario e dei programmi, in modo da far apparire a display l'indicazione **12** (Orario d'attivazione 2° programma).
- f) Per mezzo del pulsante basculante T7 aumentare o diminuire l'indicazione dell'orario al quale si desidera che con il 2° programma l'apparecchio s'attivi. Ogni volta che viene premuta un'estremità del pulsante basculante l'indicazione dell'orario aumenta o diminuisce di 30 minuti.
- g) Premere ancora una volta il pulsante T6 Impostazione dell'orario e dei programmi, in modo da far apparire a display l'indicazione **12** (Orario di disattivazione 2° programma).
- h) Per mezzo del pulsante basculante T7 aumentare o diminuire l'indicazione dell'orario al quale si desidera che con il 2° programma l'apparecchio si disattivi. Ogni volta che viene premuta un'estremità del pulsante basculante l'indicazione dell'orario aumenta o diminuisce di 30 minuti.
- i) Per tornare alla modalità di funzionamento normale è sufficiente premere il pulsante T6 tante volte quante ne bastano a far scomparire dal display le indicazioni ad esso relative.

- c) *Press button T6 Time and Program Setting, as many times as necessary to display the **11** indicator (Time to stop 1st program).*
- d) *Press toggle button T7 to increase or decrease the numerical display of the time when you want program 1 to stop. Every time you press one end of the toggle button the time setting increases or decreases by 30 minutes.*
- e) *Press button T6 Time and Program Setting, as many times as necessary to display the **12** indicator (Time to start 2nd program).*
- f) *Press toggle button T7 to increase or decrease the numerical display of the time when you want program 2 to start. Every time you press one end of the toggle button the time setting increases or decreases by 30 minutes.*
- g) *Press button T6 Time and Program Setting, as many times as necessary to display the **12** indicator (Time to stop 2nd program).*
- h) *Press toggle button T7 to increase or decrease the numerical display of the time when you want program 1 to stop. Every time you press one end of the toggle button the time setting increases or decreases by 30 minutes.*
- i) *To return to the normal operating mode just press button T6 as many times as necessary to cancel the program indications from the display.*

- c) Appuyez encore une fois sur la touche T6 Programmation de l'heure et des programmes, de façon à ce que s'affiche sur l'écran l'indication **11** (Horaire de désactivation 1° programme).
- d) À l'aide de la touche basculante T7 augmentez ou diminuez l'indication de l'heure à laquelle vous souhaitez que l'appareil se désactive avec le 1° programme. Chaque fois que vous appuyez sur une extrémité de la touche basculante, l'indication de l'heure augmente ou diminue de 30 minutes.
- e) Appuyez encore une fois sur la touche T6 Programmation de l'heure et des programmes, de façon à ce que s'affiche sur l'écran l'indication **12** (Horaire d'activation 2° programme).
- f) À l'aide de la touche basculante T7 augmentez ou diminuez l'indication de l'heure à laquelle vous souhaitez que l'appareil s'active avec le 2° programme. Chaque fois que vous appuyez sur une extrémité de la touche basculante, l'indication de l'heure augmente ou diminue de 30 minutes.
- g) Appuyez encore une fois sur la touche T6 Programmation de l'heure et des programmes, de façon à ce que s'affiche sur l'écran l'indication **12** (Horaire de désactivation 2° programme).
- h) À l'aide de la touche basculante T7 augmentez ou diminuez l'indication de l'heure à laquelle vous souhaitez que l'appareil se désactive avec le 2° programme. Chaque fois que vous appuyez sur une extrémité de la touche basculante, l'indication de l'heure augmente ou diminue de 30 minutes.
- i) Pour retourner au mode de fonctionnement normal, il suffit d'appuyer sur la touche T6 autant de fois qu'il faut pour voir disparaître de l'écran les indications qui le concernent.

- c) Die Drucktaste T6 "Einstellung der Uhrzeit und der Programme" nochmals drücken, damit am Display die Anzeige **11** es blinkt das "O". Es kann jetzt die Ausschaltzeit für das Programm 1 eingegeben werden.
- d) Durch Drücken der Drucktaste T7 die Anzeige der Uhrzeit, zu der sich das 1. Programm deaktivieren soll, erhöhen oder verringern. Jedesmal wenn ein Ende der Drucktaste T7 gedrückt wird, erhöht oder verringert sich die Anzeige der Uhrzeit um 30 Minuten.
- e) Die Drucktaste T6 "Einstellung der Uhrzeit und der Programme" nochmals drücken, damit am Display die Anzeige **12** blinkt. Es kann jetzt die Einschaltzeit für das Programm 2 eingegeben werden.
- f) Durch Drücken der Drucktaste T7 die Anzeige der Uhrzeit, zu der sich das 2. Programm aktivieren soll, erhöhen oder verringern. Jedesmal wenn ein Ende der Drucktaste T7 gedrückt wird, erhöht oder verringert sich die Anzeige der Uhrzeit um 30 Minuten.
- g) Die Drucktaste T6 "Einstellung der Uhrzeit und der Programme" nochmals drücken, damit am Display die Anzeige **12** . Es kann jetzt die Ausschaltzeit für das Programm 2 eingegeben werden.
- h) Durch Drücken der Drucktaste T7 die Anzeige der Uhrzeit, zu der sich das 2. Programm deaktivieren soll, erhöhen oder verringern. Jedesmal wenn ein Ende der Drucktaste T7 gedrückt wird, erhöht oder verringert sich die Anzeige der Uhrzeit um 30 Minuten.
- i) Für die Rückkehr zur normalen Funktion ist die Taste T6 solange zu drücken, bis am Display die zugehörigen Anzeigen gelöscht werden.

- c) Presionar una vez más el pulsador T6 de programación horaria, de forma que aparezca en la pantalla la indicación **11** (Horario de desactivación 1º programa). Parpadeará el 0.
- d) Por medio del pulsador basculante T7, aumentar o disminuir la indicación del horario del PROGR. 1º, en el que se desea que el aparato se desactive. Cada vez que se presione un extremo del pulsador basculante, la indicación del horario aumenta o disminuye 30 minutos.
- e) Presionar una vez más el pulsador T6 de Programación horaria, de forma que aparezca en la pantalla la indicación **12** (Horario de activación 2º programa). Parpadeará el número 2.
- f) Por medio del pulsador basculante T7 aumentar o disminuir la indicación horaria del PROGR. 2º, en el que se desea que el aparato se active. Cada vez que se presione un extremo del pulsador basculante, la indicación del horario aumenta o disminuye 30 minutos.
- g) Presionar una vez más el pulsador T6 de Programación horaria, de forma que aparezca en la pantalla la indicación **12** (Horario de desactivación 2º programa). Parpadeará el 0.
- h) Por medio del pulsador basculante T7, aumentar o disminuir la indicación del horario del PROGR. 2º, en el que se desea que el aparato se desactive. Cada vez que se presione un extremo del pulsador basculante, la indicación del horario aumenta o disminuye 30 minutos.
- i) Para volver a la modalidad de funcionamiento normal, es suficiente con presionar el pulsador T6 las veces necesarias para hacer desaparecer de la pantalla, las indicaciones relativas a dicho funcionamiento.

- c) *Premir mais uma vez o botão T6 de Acerto do horário e dos programas, para provocar o aparecimento no mostrador da indicação **11** (Horário de desactivação do 1º programa).*
- d) *Utilizando o botão rebatível T7, aumentar ou diminuir a indicação do horário para a desactivação do aparelho quando estiver a funcionar com o 1º programa. Todas as vezes que uma extremidade do botão rebatível é premida, a indicação do horário aumenta ou diminui 30 minutos.*
- e) *Premir mais uma vez o botão T6 de Acerto do horário e dos programas, para provocar o aparecimento no mostrador da indicação **12** (Horário de activação do 2º programa).*
- f) *Utilizando o botão rebatível T7, aumentar ou diminuir a indicação do horário para a activação do aparelho com o 2º programa. Todas as vezes que uma extremidade do botão rebatível é premida, a indicação do horário aumenta ou diminui 30 minutos.*
- g) *Premir mais uma vez o botão T6 de Acerto do horário e dos programas, para provocar o aparecimento no mostrador da indicação **12** (Horário de desactivação do 2º programa).*
- h) *Utilizando o botão rebatível T7, aumentar ou diminuir a indicação do horário para a desactivação do aparelho quando estiver a funcionar com o 2º programa. Todas as vezes que uma extremidade do botão rebatível é premida, a indicação do horário aumenta ou diminui 30 minutos.*
- i) *Para regressar ao modo de funcionamento normal, basta premir o botão T6 tantas vezes quantas forem necessárias para fazer desaparecer do mostrador as indicações relativas a estes programas.*

- c) De drukknop T6 voor de instelling van de juiste tijd en de programma's nogmaals indrukken tot het bericht **11** op de display verschijnt (tijdstip van uitschakeling van het 1e programma).
- d) Met behulp van de tuimelschakelaar T7 de aanduiding op de display van de tijd waarop u wenst dat het 1e programma onderbroken wordt, vermeerderen of verminderen. Telkens als u een zijde van de tuimelschakelaar indrukt zal de tijdsaanduiding met 30 minuten toe- of afnemen.
- e) De drukknop T6 voor de instelling van de juiste tijd en de programma's nogmaals indrukken tot het bericht **12** op de display verschijnt (tijdstip van inschakeling van het 2e programma).
- f) Met behulp van de tuimelschakelaar T7 de aanduiding op de display van de tijd waarop u wenst dat het 2e programma begint, vermeerderen of verminderen. Telkens als u een zijde van de tuimelschakelaar indrukt zal de tijdsaanduiding met 30 minuten toe- of afnemen.
- g) De drukknop T6 voor de instelling van de juiste tijd en de programma's nogmaals indrukken tot het bericht **12** op de display verschijnt (tijdstip van uitschakeling van het 2e programma).
- h) Met behulp van de tuimelschakelaar T7 de aanduiding op de display van de tijd waarop u wenst dat het 2e programma onderbroken wordt, vermeerderen of verminderen. Telkens als u een zijde van de tuimelschakelaar indrukt zal de tijdsaanduiding met 30 minuten toe- of afnemen.
- i) Om terug te keren naar de gewone werkwijze de drukknop T6 net zo vaak indrukken tot betreffende aanwijzingen van de display verdwijnen.

3.4.16 Attivazione e disattivazione dei programmi di funzionamento

Una volta impostati i programmi di funzionamento possono essere attivati o meno a seconda delle necessità contingenti. L'attivazione può riguardare uno dei due programmi o entrambi. In particolare, ogni volta che si preme il pulsante T11 Attivazione dei programmi la situazione cambia come segue:

Attivazione del solo 1° Programma.
Attivazione del solo 2° Programma.
Attivazione del 1° e del 2° Programma.
Disattivazione di entrambi i programmi.

3.4.17 Resettaggio di tutte le funzioni del telecomando

Premendo il pulsante T10 vengono resettate tutte le impostazioni del telecomando. Così facendo si annullano tutte le impostazioni orarie del timer ed il telecomando si porta nello stato di default. Inoltre premendo il pulsante T10 appaiono sul display tutte le indicazioni possibili, rendendo possibile la verifica dell'integrità del display stesso.

Starting and stopping operating programs

After making the settings for the operating programs, they can be used or not, as needed. Either or both of the programs can be used. In particular, when you press T11 to run the programs, the following things occur:

Use of Program no. 1 only
Use of Program no. 2 only
Use of Programs 1 and 2
Disuse of both programs.

Resetting all functions of remote control

Press button T10 to reset all the settings on the remote control. This will cancel all the settings of the timer and the remote control will use the default settings. In addition, by pressing T10 you will display all possible indications so that you can verify the proper conditions of the display.

Activation et désactivation des programmes de fonctionnement

Une fois les programmes de fonctionnement établis, ils peuvent être activés ou non selon les nécessités du moment. L'activation peut concerner l'un des deux programmes ou tous les deux. En particulier, chaque fois que l'on appuie sur la touche T11 Activation des programmes, la situation change de la façon suivante:

Activation du 1° Programme seulement.
Activation du 2° Programme seulement.
Activation du 1° et du 2° Programme.
Désactivation des deux programmes.

Réinitialisation de toutes les fonctions de la télécommande

En appuyant sur la touche T10, toutes les valeurs de sélection de la télécommande sont réinitialisées. Ainsi, toutes les sélections d'horaires du programmeur s'annulent et la télécommande se retrouve dans son état initial. En outre, en appuyant sur la touche T10, toutes les indications possibles s'affichent sur l'écran, rendant possible la vérification de son intégrité.

Aktivierung und Deaktivierung der Programme




Nach der Eingabe der Ein- und Ausschalzeiten der beiden Zeitprogramme können diese je nach den Anforderungen aktiviert oder deaktiviert werden. Die Aktivierung kann eines der Programme oder beide Programme betreffen. Insbesondere immer dann, wenn die Drucktaste T11 "Aktivierung der Programme" gedrückt wird, ändert sich die Situation wie folgt:

Nur Aktivierung des 1. Programmes.
Nur Aktivierung des 2. Programmes.
Aktivierung des 1. und des 2. Programmes.
Deaktivierung beider Programme.

Rücksetzen aller Funktionen der Fernbedienung

Durch Drücken der Drucktaste T10 werden alle Einstellungen der Fernbedienung rückgesetzt. Auf diese Weise werden alle Uhrzeiteinstellungen des Timers rückgesetzt und die Fernbedienung geht in den Modus "Default" zurück. Ferner werden am Display durch Drücken der Drucktaste T10 alle möglichen Angaben angezeigt, wodurch dieses selbst überprüft werden kann.

49

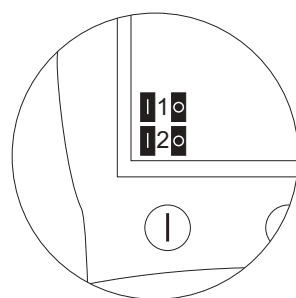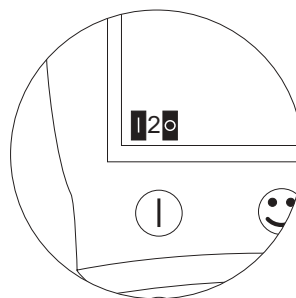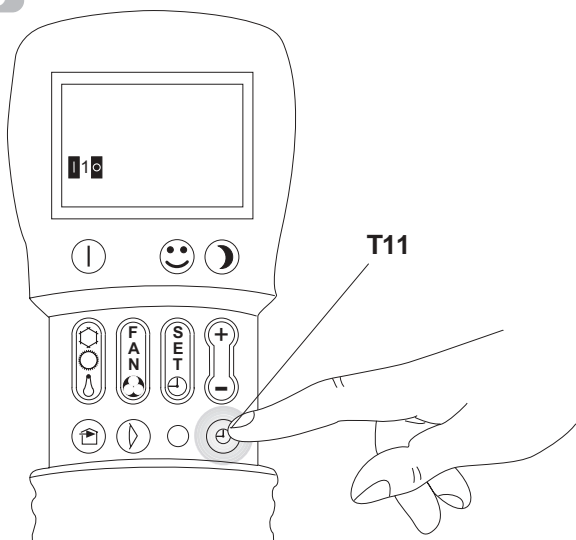

Activación y desactivación de los programas de funcionamiento

Una vez introducidos los programas de funcionamiento en el Mando a distancia, pueden ser activados o no, de manera voluntaria. La activación puede realizarse para a uno de los dos programas o a ambos. Cada vez que se presiona el pulsador T11 de activación de programas, la situación cambia de la siguiente manera:

Pulsación 1: Activación sólo del 1º Programa.
Pulsación 2: Activación sólo del 2º Programa.
Pulsación 3: Activación del 1º y del 2º Programa.
Pulsación 4: Desactivación de ambos programas.

Reseteado del Mando a distancia. Reposición de todas las funciones

Presionando el pulsador T10, reseteamos todas las órdenes introducidas en el Mando. De esta manera se anulan todas las programaciones horarias del temporizador y el Mando a distancia alcanza el estado estándar. Además presionando el pulsador T10, aparecen en la pantalla todas las indicaciones posibles, permitiendo verificar la integridad de la propia pantalla.

Ativação e desativação dos programas de funcionamento

Depois de definidos, os programas de funcionamento podem ser ativados ou desativados em função das necessidades do momento.
A ativação pode se referir a um dos programas ou a ambos.
Nomeadamente, todas as vezes que o utilizador prime o botão T11 de Ativação dos programas, a situação muda conforme indicado a seguir:

Ativação apenas do 1º Programa.
Ativação apenas do 2º Programa.
Ativação do 1º e do 2º Programa.
Desativação de ambos os programas.

Reset de todas as funções do telecomando

A pressão do botão T10 provoca o cancelamento de todas as programações feitas no telecomando.
Deste modo, anulam-se todas as programações horárias do timer e o telecomando volta ao seu estado predefinido.
Além disso, com a pressão do botão T10 aparecem no mostrador todas as indicações possíveis, o que permite a verificação da integridade do mostrador.


In-en uitschakeling van de werkingsprogramma's

Zodra de werkingsprogramma's ingesteld zijn kunnen ze afhankelijk van de voorkomende behoefte ingeschakeld worden. Het is mogelijk om één programma of beide programma's in te schakelen. In het bijzonder zal iedere keer dat u de drukknop T11 voor de inschakeling van de programma's indrukt de situatie als volgt veranderen:

Inschakeling van alleen het 1e programma.
Inschakeling van alleen het 2e programma.
Inschakeling van het 1º en het 2e programma.
Uitschakeling van beide programma's.

Resetten van alle functies van de afstandsbediening

Als u de drukknop T10 indrukt zullen alle instellingen van de afstandsbediening gereset worden. Op deze wijze worden alle tijdsinstellingen van de timer geannuleerd en neemt de afstandsbediening de standaard status in. Na het indrukken van de drukknop T10 zullen verder alle mogelijke aanduidingen op de display verschijnen, hetgeen het mogelijk maakt om te controleren of de display zelf intact is.

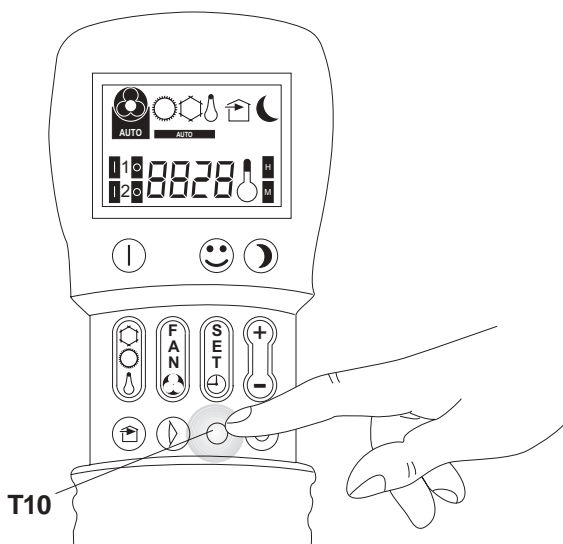

3.4.18

Gestione dell'apparecchio in caso di non disponibilità del telecomando

In caso di smarrimento del telecomando, esaurimento delle batterie o suo guasto l'apparecchio può essere fatto funzionare solo in modo Automatico agendo sul microinterruttore della consolle che è lo stesso che deve essere usato per l'azzeramento della spia di pulizia dei filtri.

Per far ciò occorre:

- Verificare che non sia illuminato il LED rosso di segnalazione della necessità di pulizia filtri. Se fosse illuminato, pulire i filtri e resettare la spia, secondo le modalità indicate al paragrafo 3.5.1 Pulizia del filtro dell'aria.
- Premere, mediante un oggetto appuntito il microinterruttore situato sotto il foro che si trova sulla consolle.
- Il climatizzatore funzionerà in modalità "AUTO".

Per spegnere il climatizzatore premere nuovamente il microinterruttore.

Per ripristinare il normale funzionamento sotto l'autorità del telecomando è necessario impartire qualunque comando tramite il telecomando stesso, una volta che sia tornato disponibile.

Control of Air Conditioner if remote control is not available

If you lose the remote control unit, or the batteries are dead or it is not working for any other reason, you can still control the air conditioner in the automatic mode using the microswitch on the console, that is the same switch that has to be used to reset the clogged filter alarm light.

To do this, proceed as follows:

- *Make sure the red clogged filter alarm LED is not on. If it is on, clean the filters and reset the indicator light as described in paragraph 3.5.1 Cleaning of air filter.*
- *Use a sharp object to press the microswitch located under the hole on the console.*
- *The air conditioner will function in "AUTO" mode.*

To switch the air-conditioner off, press the microswitch again.

To restore normal operation under the control of the remote control unit, you need only give any command with the remote control unit when it becomes available again.

Gestion de l'appareil en cas de non disponibilité de la télécommande

En cas d'égarement de la télécommande, de piles usées ou de panne, on peut faire fonctionner l'appareil seulement en Automatique, en agissant sur le micro interrupteur de la consolle. Celui-ci est le même qui doit être utilisé pour la mise à zéro du voyant relatif au nettoyage des filtres.

L'opération consiste à:

- Vérifier que le VOYANT rouge qui signale la nécessité de nettoyer les filtres n'est pas allumé. S'il est allumé, nettoyez les filtres et remettez à zéro le voyant, selon les modalités indiquées au paragraphe 3.5.1. Nettoyage du filtre à air.
- Appuyez, à l'aide d'un objet pointu sur le micro interrupteur situé en dessous du trou qui se trouve sur la consolle.
- Le climatiseur fonctionnera en mode "AUTO".

Pour éteindre le climatiseur appuyer à nouveau sur le micro interrupteur.

Pour rétablir le fonctionnement normal sous la gestion de la télécommande, il faut donner une commande quelconque au moyen de la télécommande même, une fois qu'elle est à nouveau disponible.

Bedienung des Gerätes ohne Fernbedienung

Im Falle eines Verlustes der Fernbedienung, leeren Batterien oder einer Beschädigung der Fernbedienung kann das Gerät nur im Modus "Automatikbetrieb" arbeiten; hierzu ist der Mikroschalter der Konsole rechts neben den LED's zu betätigen, der ebenfalls für die Nullstellung der Kontrolllampe "Reinigung der Filter" zu benutzen ist.

Vorgehensweise:

- Überprüfen, ob die rote LED "Reinigung der Filter" leuchtet, in diesem Fall sind die Filter zu reinigen und die Kontrolllampe, wie im Abschnitt 3.5.1 "Reinigung der Luftfilter" beschrieben, rückzusetzen.
- Mit einem spitzen Gegenstand (Kugelschreibermine) auf den sich unter dem Loch auf der Konsole befindlichen Mikroschalter drücken.
- Das Klimagerät arbeitet nun im Modus "AUTO".

Um die Klimaanlage auszuschalten nochmals den Mikroschalter drücken.

Für die Rückkehr zur normalen Arbeitsweise des Gerätes mit der Fernbedienung sind mit dieser einige Steuerungen vorzunehmen.

Manejo del aparato sin el Mando a Distancia

En caso de pérdida del Mando a distancia, agotamiento de las baterías o avería, el aparato puede funcionar sólo de modo Automático, actuando sobre el microinterruptor de la unidad, que es el mismo que debe ser utilizado para el rearme del indicador luminoso rojo, de limpieza de los filtros.

Para ello es necesario:

- Comprobar que no esté iluminado el Piloto Luminoso Rojo, de señalización de la necesidad de limpieza filtros. Si estuviera iluminado, limpiar los filtros y rearmar el indicador luminoso, siguiendo los pasos indicados en el párrafo 3.5.1 sobre la limpieza del filtro de aire.
- Presionar, mediante un objeto de punta fina pero roma, el microinterruptor situado en el interior del agujero que se encuentra en el Panel de señalización.
- El acondicionador funcionará en modalidad "AUTO".

Para apagar el acondicionador presionar nuevamente el microinterruptor.

Para restablecer el funcionamiento normal con el Mando a distancia una vez recuperado, es suficiente con dar cualquier orden a la unidad con dicho mando.

Gestão do aparelho se o telecomando não estiver disponível

Se perder o telecomando, se as suas baterias se descarregarem completamente ou se apresentar problemas de funcionamento, o aparelho só poderá funcionar no modo Automático, através do accionamento do microinterruptor da consola, que é o mesmo usado para apagar a luz piloto que indica a necessidade de limpeza dos filtros.

Para o efeito é preciso:

- *Verificar se o LED vermelho, que indica a necessidade de limpar os filtros, não está aceso. Se estiver aceso, limpe os filtros e apague a luz piloto, seguindo as instruções fornecidas no parágrafo 3.5.1 Limpeza do filtro de ar.*
- *Utilizando um objecto pontiagudo, carregue no microinterruptor situado em baixo do furo que se encontra na consola.*
- *O climatizador irá funcionar no modo "AUTO".*

Para desligar o climatizador, prima de novo o microinterruptor.

Para restabelecer o funcionamento normal do aparelho gerido pelo telecomando, é preciso enviar qualquer comando através do telecomando assim que o mesmo se tornar disponível.

Bediening van het apparaat zonder de afstandsbediening

3.4.18

Als de afstandsbediening stuk of zoek is of als de batterijen op zijn kan het apparaat uitsluitend op de automatische stand functioneren met behulp van dezelfde microschemelaar op het bedieningspaneel die ook dient voor de nulstelling van de controlelampjes voor het reinigen van de filters.

Hiertoe is het noodzakelijk:

- dat u controleert of de rode LED voor de signalering van de noodzaak tot het reinigen van de filters niet brandt. Als de LED wel brandt, moet u de filters reinigen en het controlelampje resetten, zoals beschreven in paragraaf 3.5.1 Reiniging van het luchtfilter.
- dat u met een puntig voorwerp de microschemelaar onder de opening op het bedieningspaneel indrukt;
- dat de airconditioner op de "AUTO" stand functioneert.

Om de airconditioner uit te schakelen moet u de microschemelaar nogmaals indrukken.

Om de normale werking met behulp van de afstandsbediening te herstellen moet u, zodra die weer beschikbaar is met de afstandsbediening zelf een willekeurige opdracht geven.

3.5 MANUTENZIONE

Il climatizzatore che avete acquistato è stato studiato in modo che le operazioni di manutenzione ordinaria siano ridotte al minimo e che siano alla portata di qualunque Utente. In effetti esse si riducono alle sole tre operazioni di pulizia di seguito delineate.

3.5.1 Pulizia del filtro dell'aria

Per garantire una efficace filtrazione dell'aria interna ed un buon funzionamento del Vostro climatizzatore è indispensabile pulire periodicamente il filtro dell'aria. La segnalazione della necessità di questa importante operazione di manutenzione, viene segnalata dopo un congruo periodo di funzionamento, dalla accensione di un led rosso presente sulla consolle di segnalazione (vedi fig. 31).

Il filtro dell'aria si trova nella parte anteriore della griglia di aspirazione aria situata nella parte anteriore destra dell'apparecchio.

Per estrarlo dovete sfilare verso destra la copertura (fig. 51 rif. A), poi estrarre il filtro tirando verso il basso (fig. 52).

Il filtro deve essere lavato tramite un getto d'acqua rivolto nella direzione opposta a quella di accumulo della polvere. Nel caso di sporco particolarmente difficile da togliere (come unto o incrostazioni di altro tipo) è necessario immergere preventivamente il filtro stesso in una soluzione di acqua e detersivo neutro.

Prima di reinserire il filtro è opportuno scuoterlo per eliminare l'acqua accumulata durante il lavaggio.

Come ultima operazione, premete per un breve istante tramite un oggetto acuminato il microtasto collocato sulla consolle di segnalazione. Il led rosso si spegnerà per riaccendersi dopo alcuni giorni di funzionamento del climatizzatore.

MAINTENANCE

Your air conditioner has been designed to reduce operations of routine maintenance to a minimum and ensure that they can be performed easily by any user. The only operations required are the three types of cleaning illustrated below.

Cleaning air filter

To ensure effective internal air filtration and satisfactory operation of your air conditioner, the air filter has to be cleaned periodically.

The need to perform this important operation is signalled after a prolonged period of use by a red led lighting up on the control panel (see fig. 31).

The air filter is located in the front part of the air intake grille placed in the right front part of the unit.

In order to remove it, extract the cover towards the right (fig. 51 ref. A), then extract the filter, pulling it downwards (fig. 52).

Wash the filter by forcing a jet of water in the opposite direction from that of dust accumulation.

In case of dirt that is hard to remove (such as grease or other encrusted dirt) you may have to soak the filter first in a solution of water and neutral detergent.

Before replacing the filter shake it to eliminate the wash water.

The last part of this operation consists of briefly pressing, with a sharp object, the microkey located on the control panel.

The red led goes off and lights up again after the air conditioner has been in operation for a few days.

ENTRETIEN

Le climatiseur que vous avez acheté, a été étudié de sorte que les opérations d'entretien de routine soient réduites au minimum et qu'elles soient à la portée de n'importe quel utilisateur. En effet, elles se réduisent aux trois seules opérations de nettoyage décrites ci-dessous.

Nettoyage du filtre à air

Pour garantir un filtrage de l'air intérieur efficace et un bon fonctionnement de votre climatiseur, il est indispensable de nettoyer périodiquement le filtre à air.

La signalisation de la nécessité de cette importante opération d'entretien, est indiquée après une période adéquate de fonctionnement, par l'allumage d'un voyant rouge présent sur la consolle de signalisation (voir fig. 31).

Le filtre de l'air se trouve dans la partie avant de la grille d'aspiration d'air située dans la partie avant droite de l'appareil.

Pour l'extraire, il faut déboîter le couvercle vers la droite (fig. 51 réf. A), ensuite enlever le filtre en tirant vers le bas (fig. 52).

Le filtre doit être lavé avec un jet d'eau dirigé dans la direction opposée à celle de l'accumulation de la poussière.

En cas de saleté particulièrement difficile à enlever (comme du gras ou des incrustations d'un autre type) il faut immerger au préalable ce filtre dans une solution d'eau et de détergent neutre. Avant de réinsérer le filtre, il est recommandé de le secouer pour éliminer l'eau accumulée pendant le lavage.

Comme dernière opération, appuyez pendant un bref instant à l'aide d'un objet pointu sur la micro touche placée sur la consolle de signalisation. Le voyant rouge s'éteindra pour se rallumer après quelques jours de fonctionnement du climatiseur.

WARTUNG

Das Klimagerät ist so ausgelegt, dass die zur Beibehaltung eines einwandfreien Betriebs erforderlichen Wartungsarbeiten auf ein Minimum reduziert und vom Benutzer selbst durchgeführt werden können. Dabei handelt es sich um nur drei nachfolgend aufgeführte Reinigungsarbeiten.

Reinigung des Luftfilters

Zur Gewährleistung einer effizienten Filtration der Raumluft und einer einwandfreien Arbeitsweise des Klimagerätes ist der Luftfilter in regelmäßigen Zeitabständen zu reinigen.

Dies wird nach Ablauf einer gewissen Betriebszeit durch das Aufleuchten einer sich auf der Konsole befindlichen roten Led angezeigt (siehe Abb. 31).

Der Filter befindet sich im vorderen Teil des Luftansauggitters, das sich im vorderen rechten Teil des Gerätes befindet.

Der Luftfilter befindet sich am Vorderteil des Luftansauggitters, rechts hinten am Gerät.


Um ihn herauszunehmen, die Abdeckung nach rechts herausziehen (Abb. 51 Ref. A) und den Filter nach unten ziehen (Abb. 52).

Bei Vorhandensein von besonders schwer zu entfernenden Schmutz (wie Fett oder Verkrustungen anderer Art) ist der Filter zuerst in eine Lösung aus Wasser und neutralem Reinigungsmittel zu tauchen.

Bevor der Filter wieder eingesetzt wird, ist dieser zur Entfernung des sich während der Reinigung angesammelten Wassers zu schütteln.

Zuletzt mit einem spitzen Gegenstand kurz auf den sich auf der Konsole rechts neben den LED's befindliche Mikroschalter drücken. Die rote Led erlischt und leuchtet nach ein paar Betriebstagen wieder auf.

51

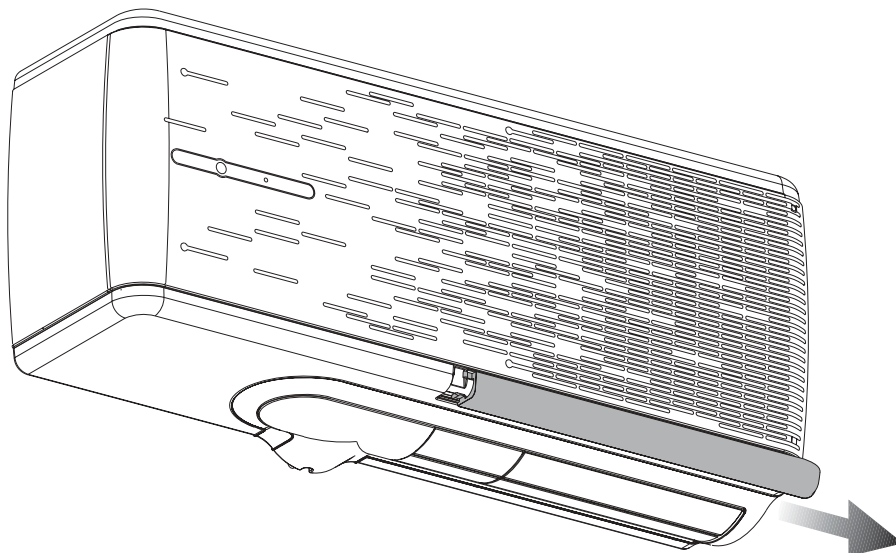

El acondicionador adquirido ha sido estudiado de forma tal que las operaciones de mantenimiento ordinario sean reducidas al mínimo y que estén al alcance de todos los Usuarios. En efecto las mismas se reducen sólo a las tres operaciones de limpieza descritas a continuación.

Limpieza del filtro de aire

Para garantizar una eficaz filtración del aire interior y un buen funcionamiento del acondicionador, es indispensable limpiar periódicamente el filtro de aire. La necesidad de esta importante operación de mantenimiento, se manifiesta después de un cierto período de funcionamiento, por medio del encendido de un Piloto luminoso Rojo presente en el Panel de señalización de la Unidad. Ver fig.31. El filtro de aire se encuentra en la parte delantera de la rejilla de aspiración de aire ubicada en la parte delantera derecha del aparato. Para extraerlo hay que quitar hacia la derecha el panel (fig. 51 ref. A), luego extraer el filtro tirando hacia abajo (fig. 52). El filtro tiene que ser lavado mediante un chorro de agua, dirigido en dirección contraria al sentido de circulación de aire y por tanto al polvo depositado. En caso de una suciedad particularmente difícil de eliminar, como grasa o incrustaciones de otro tipo, es necesario sumergir previamente el filtro en una solución de agua y detergente neutro. Antes de volver a colocarlo en su sitio, se aconseja sacudirlo para eliminar el agua acumulada durante el lavado. Como última operación, presionar por un instante breve, con un objeto de punta fina y roma, la micro tecla situada interiormente, en el orificio existente en el Panel de señalización, a continuación de los pilotos luminosos. El indicador luminoso rojo se apagará, para volver a encenderse después de un período de tiempo de funcionamiento del acondicionador.

O climatizador que adquiriu foi estudado para que as operações de manutenção de rotina fossem reduzidas ao mínimo e executáveis por qualquer utilizador. De facto, estas se limitam às três operações de limpeza indicadas a seguir.


Limpeza do filtro de ar

Para garantir uma filtragem eficiente do ar interno e um bom funcionamento do seu climatizador, é indispensável limpar o filtro de ar periodicamente. O próprio aparelho indica a necessidade de efectuar esta importante operação, após um determinado período de funcionamento, através do acendimento de um LED vermelho presente na consola de sinalização (ver a fig.31). O filtro de ar está na parte anterior da grade de aspiração de ar, que está disposta na parte anterior direita do aparelho. Para o desmontar tem de tirar a cobertura para a direita (fig. 51 ref. A) e, a seguir, tirar o filtro para baixo (fig. 52). O filtro deve ser lavado com um jacto de água dirigido na direcção oposta respeito à acumulação do pó. Se a sujidade for muito difícil de remover (por exemplo gordura ou outros tipos de incrustações), é necessário mergulhar previamente o filtro numa solução de água e detergente neutro. Antes de reinstalar o filtro, é recomendável sacudi-lo para eliminar a água acumulada durante a lavagem. Por fim, carregue durante um breve instante na microtecla situada na consola de sinalização utilizando um objecto pontiagudo. O LED vermelho apaga-se e volta a se acender depois de alguns dias de funcionamento do climatizador.

Bij het ontwerpen van de door u aangeschafte airconditioner hebben we er rekening mee gehouden dat de gewone onderhoudswerkzaamheden tot een minimum beperkt en voor iedere doorsnee gebruiker beschikbaar moesten blijven. Zij beperken zich dan ook tot slechts de drie onderstaande reinigingswerkzaamheden.

Reiniging van het luchtfilter

Om verzekerd te zijn van een efficiënte filtering van de lucht binnen en een goede werking van uw airconditioner is een periodieke reiniging van het luchtfilter onontbeerlijk. De signalering van de noodzaak tot deze belangrijke onderhoudsinterventie, wordt na een aanzienlijke werkingsperiode gegeven doordat een op het signaalpaneel aanwezige rode LED gaat branden (zie fig. 31). Het luchtfilter bevindt zich voorin het aanzuigrooster aan de rechtervoorkant van het apparaat. Om het te verwijderen moet u de kap (fig. 51 ref. A) naar rechts verschuiven, en vervolgens het filter er naar beneden toe uit trekken (fig. 52). Het filter moet met behulp van een straal water in de richting tegenovergesteld aan die van de ophoping van het stof gereinigd worden. Bij bijzonder hardnekkig vuil (zoals vet of andere soorten aanslag) moet u het filter vooraf in een oplossing van water en een neutraal reinigingsmiddel leggen. Alvorens het filter weer terug te plaatsen verdient het aanbeveling om hem goed uit te schudden om het tijdens het wassen opgehoopte water te verwijderen. Als laatste handeling moet u met een puntig voorwerp de microtoets op het signaalpaneel kort indrukken. De rode led zal uitgaan om na enkele dagen van werking van de airconditioner weer te gaan branden.

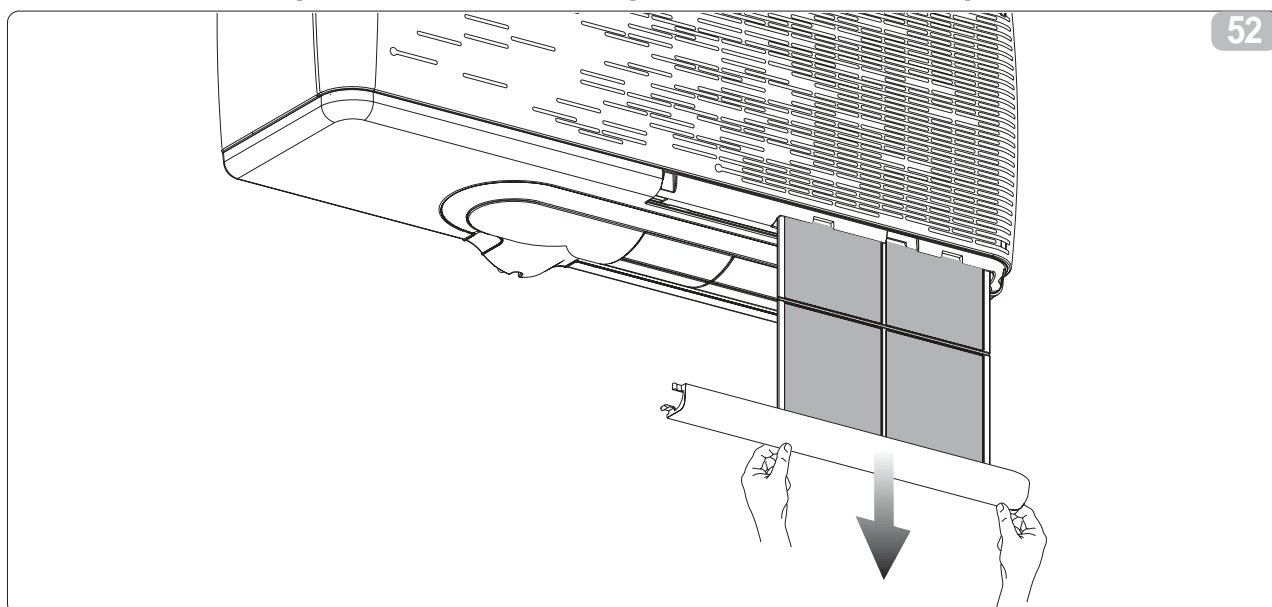

DIAGNOSI DEGLI INCONVENIENTI

Per l'Utente è importantissimo saper distinguere tra comportamenti di tipo funzionale che, pur potendo sembrare inconvenienti, in realtà non lo sono e gli inconvenienti veri e propri. Tra queste ultimi ve ne sono alcuni (Vedere paragrafo: Anomalia e rimedi) che mediante semplici operazioni eseguibili dall'Utente stesso possono essere brillantemente risolti, mentre per tutti gli altri è indispensabile interpellare il Servizio d'Assistenza. Desideriamo inoltre ricordarVi che ogni tentativo di riparazione eseguito da personale non autorizzato fa decadere immediatamente ogni forma di garanzia.

3.6.1 Aspetti funzionali da non interpretare come inconvenienti

Il compressore non si riavvia prima che sia trascorso un certo periodo (tre minuti circa dal precedente arresto).

Nella logica di funzionamento dell'apparecchio è stato previsto un ritardo tra un arresto del compressore ed un suo successivo riavviamento, in modo da cautelare il compressore stesso.

- Durante il funzionamento in riscaldamento degli apparecchi a pompa di calore l'erogazione di calore avviene un paio di minuti dopo l'attivazione del compressore. Se il ventilatore s'avviasse contemporaneamente al compressore, nei primi minuti di funzionamento sarebbe immessa in ambiente aria eccessivamente fredda (che potrebbe arrecare disturbo agli occupanti) in quanto l'apparecchio non è ancora andato a regime. E' per questo motivo che l'avviamento del ventilatore interno è ritardato rispetto all'avviamento del compressore.

3.7 CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

- Mantenere sempre e costantemente puliti i filtri (vedi capitolo manutenzione e pulizia).
- Mantenere chiuse le porte e le finestre dei locali da climatizzare
- Evitare che i raggi solari penetrino liberamente nell'ambiente (si consiglia l'utilizzo di tende o abbassare tapparelle o chiudere le persiane)
- Non ostruire le vie di flusso dell'aria (in entrata ed in uscita) delle unità; ciò, oltre ad ottenere una resa dell'impianto non ottimale, pregiudica anche il suo corretto funzionamento e la possibilità di guasti irreparabili alle unità.

TROUBLESHOOTING

It is extremely important for the user to know when behaviour that seems like a malfunction really isn't.

Among these are some (see paragraph: TROUBLESHOOTING) that the user can easily correct following our simple instructions, while in other cases it is necessary to get in touch with our service personnel.

We also wish to remind you that any attempts to repair the equipment made by unauthorized personnel will immediately invalidate the warranty.

Functional aspects that should not be mistaken for malfunctions

The compressor does not start up again immediately after a stop (it takes about three minutes to start again).

The operating logic of the device provides for a delay between stoppage of the compressor and starting up again.

This is to safeguard the compressor. - When heating, on versions with the heating pump, the machine does not start emitting heat until a few minutes after the compressor starts.

If the fan should go into operation at the same time as the compressor, for the first few minutes it would emit cold air into the room (and this could disturb the occupants) as the heating function needs some time to warm up.

This is why the fan startup is delayed until after the compressor has started.

RECOMMENDATIONS FOR ENERGY SAVINGS

- Always keep the filters clean (see chapter on maintenance and cleaning).
- Keep the doors and windows closed in the air-conditioned rooms.
- Keep sunlight out of the room by using curtains, lowering the shades or closing the shutters.
- Do not obstruct the air flow (intake and outlet) on the units; this in addition to reducing the performance of the system, will jeopardize correct operation and could cause irreparable damage.

DIAGNOSTIC DES INCONVÉNIENTS

Pour l'utilisateur, il est très important de savoir distinguer entre des comportements de type fonctionnel qui, même s'ils peuvent ressembler à des inconvénients en réalité n'en sont pas, et les véritables inconvénients.

Parmi ces derniers, il y en a quelques-uns (voir le paragraphe: ANOMALIES ET REMÈDES) qui grâce à de simples opérations, que l'Utilisateur peut faire lui-même, peuvent être brillamment résolus. Au contraire pour tous les autres, il est indispensable d'appeler le Service après-vente.

Nous souhaitons, en outre, vous informer que tout essai de réparation exécuté par un personnel non autorisé annule immédiatement toute forme de garantie.

Aspects fonctionnels à ne pas interpréter comme des inconvénients

Le compresseur ne se remet pas en marche avant qu'un certain temps ne passe (trois minutes environ de l'arrêt précédent).

Dans la logique du fonctionnement de l'appareil, un retard entre un arrêt du compresseur et sa remise en marche successive a été prévu, de façon à protéger le compresseur même.

- Pendant le fonctionnement en mode chauffage des appareils avec pompe à chaleur, la sortie de chaleur survient deux minutes environ après l'activation du compresseur.

Si le ventilateur se mettait en marche en même temps que le compresseur, durant les premières minutes de fonctionnement, de l'air excessivement froid serait envoyé dans la pièce (ce qui pourrait déranger les occupants) étant donné que l'appareil ne fonctionne pas encore à plein régime. C'est pour cette raison que la mise en marche du ventilateur intérieur est retardée par rapport à celle du compresseur.

CONSEILS POUR L'ECONOMIE D'ÉNERGIE

- Maintenir toujours et constamment les filtres propres (voir le chapitre d'entretien et nettoyage).
- Maintenir fermées les portes et les fenêtres des locaux à climatiser
- Éviter que les rayons de soleil n'entrent librement dans la pièce (on conseille l'utilisation de rideau ou de baisser les stores ou de fermer les persiennes)
- Ne pas obstruer les voies de soufflage de l'air (en entrée et en sortie) des unités; ceci, outre à obtenir un rendement de l'installation non optimal, compromet aussi son correct fonctionnement et la possibilité de dommages irréparables aux unités

DIAGNOSE DER BETRIEBSSTÖRUNGEN

Der Benutzer muss in der Lage sein, Funktionen, die als Betriebsstörungen ausgelegt werden könnten, von echten Betriebsstörungen zu unterscheiden.

Unter diesen zuletzt genannten sind einige (siehe Abschnitt: STÖRUNGEN UND IHRE BEHEBUNG), die vom Benutzer selbst behoben werden können, während für andere unbedingt der Kundendienst zu Hilfe gerufen werden muss.

Ferner möchten wir darauf aufmerksam machen, dass im Falle von nicht fachgerechten Reparaturen, die von nicht autorisiertem Personal durchgeführt werden, sofort jede Art von Garantie verfällt.

Funktionen, die nicht als Betriebsstörungen auszulegen sind

Der Verdichter setzt sich erst nach Ablauf einer gewissen Zeit in Betrieb (ca. drei Minuten ab dem vorherigen Stillstand).

Was den Betrieb des Gerätes anbetrifft, wurde dieses so ausgelegt, dass eine Verzögerungszeit zwischen dem Stillstand des Verdichters und seinem darauffolgendem erneuten Start vorgesehen ist.

- Im Modus "Heizung" (nur bei WP Geräten möglich), erfolgt die Wärmeabgabe ein paar Minuten nach dem Einschalten des Verdichters.

Würde sich das Gebläse gleichzeitig mit dem Verdichter in Betrieb setzen, würde während der ersten Betriebsminuten zu kalte Luft an den Raum abgegeben werden (was als äußerst unangenehm empfunden werden könnte), da das Gerät noch nicht die richtige Temperatur erreicht hat.

Aus diesem Grund wird die Inbetriebnahme des Gebläses hinsichtlich der Inbetriebnahme des Verdichters zeitverzögert.

RATSCHLÄGE ZUR ENERGIEERSPARNIS

- Die Filter stets und konstant sauber halten (siehe Kapitel über Instandhaltung und Reinigung).
- Türen und Fenster der zu klimatisierenden Räume geschlossen halten.
- Direkte Sonneneinstrahlung in die klimatisierten Räume verhindern (es wird empfohlen, Vorhänge, Rollläden oder Jalousien zu schließen).
- Der Luftstrom der Einheiten darf nicht behindert werden (weder die zuströmende noch die ausströmende Luft); dies mindert nicht nur die Leistung der Anlage, sondern beeinträchtigt auch ihr einwandfreies Funktionieren und kann zu irreparablen Schäden an den Einheiten führen.

DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

Para el Usuario, es muy importante saber distinguir entre las averías reales y los comportamientos de tipo funcional, que si bien podrían llegar a parecer inconvenientes en realidad no lo son.

Entre estos últimos, hay algunos (Ver párrafo: ANOMALÍAS Y SOLUCIONES) que mediante simples operaciones realizables por el propio Usuario, pueden ser resueltos brillantemente, mientras que para todos los demás es indispensable la intervención del Servicio de Asistencia.

Queremos además recordar que toda intervención o intento de reparación del Acondicionador, en sus partes básicas y delicadas, realizado por personal no autorizado, invalida automáticamente cualquier tipo de garantía.

Aspectos funcionales que no deben interpretarse como averías

El compresor no vuelve a ponerse en marcha, antes de que haya transcurrido un cierto período de tiempo: Tres minutos aproximadamente desde la orden de Encendido, si ha habido una parada anterior.

En la lógica de funcionamiento del aparato, se ha previsto un retardo entre una parada del compresor y su inmediato encendido posterior, con el fin de proteger el propio compresor.

- Durante el funcionamiento en Calefacción de los Acondicionadores con Bomba de Calor, la impulsión de aire caliente se produce unos minutos después de la activación del compresor. Si el ventilador se pusiera en marcha a la vez que el compresor, durante los primeros minutos de funcionamiento habría una impulsión de aire frío al local, que podría molestar a los ocupantes, ya que el aparato no habría alcanzado aún, el régimen de funcionamiento.

Es por este motivo, por el que la puesta en marcha del ventilador interior, está retardada respecto al arranque del compresor.

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

- Mantener siempre y constantemente limpios los filtros (ver el capítulo de mantenimiento y limpieza).
- Mantener cerradas las puertas y las ventanas de los locales que deben ser acondicionados.
- Evitar que los rayos solares penetren libremente en el ambiente (se aconseja la utilización de cortinas o bajar las persianas o cerrar los postigos)
- No obstruir las vías de flujo del aire (en entrada y en salida) de las unidades; esto, aparte de hacer que el rendimiento de la instalación no sea óptimo, perjudica también su correcto funcionamiento y provoca la posibilidad de averías irreparables en las unidades.

DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS

Para o utilizador, é extremamente importante saber distinguir entre comportamentos de tipo funcional que, apesar de parecerem, não são problemas de funcionamento propriamente ditos, e os problemas verdadeiros.

Entre estes últimos há alguns (ver o parágrafo: ANOMALIAS E SOLUÇÕES) que podem ser facilmente resolvidos pelo próprio utilizador através de operações muito simples, enquanto que para todos os outros é indispensável chamar o Serviço de Assistência.

Também gostaríamos de lembrá-lo que qualquer tentativa de reparação feita por pessoal não autorizado invalida imediatamente todas as formas de garantia.

Aspectos funcionais que não devem ser interpretados como problemas

O compressor não começa a funcionar antes de passado um certo período de tempo (cerca de três minutos da paragem anterior).

Na lógica de funcionamento do aparelho foi previsto um determinado período de tempo entre uma paragem do compressor e um seu arranque sucessivo, isso para proteger o próprio compressor.

- *Durante a função de aquecimento dos aparelhos com bomba de calor, o fornecimento do ar quente começa depois de cerca de dois minutos da ativação do compressor.*
Se o ventilador comesse a funcionar junto com o compressor, nos primeiros minutos de funcionamento o ar fornecido ao ambiente seria excessivamente frio (o que poderia incomodar as pessoas presentes no aposento) porque o aparelho ainda não teria entrado no regime de funcionamento normal.

É por este motivo que o arranque do ventilador interno é atrasado relativamente ao arranque do compressor.

CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA

- *Manter sempre e constantemente limpos os filtros (consultar o capítulo "manutenção e limpeza").*
- *Manter fechadas as portas e as janelas dos locais a climatizar*
- *Evitar que os raios solares penetrem livremente no ambiente (é aconselhável usar cortinas, fechar os estores ou as persianas)*
- *Não obstruir as vias de fluxo do ar (na entrada e na saída) das unidades; além de diminuir o rendimento do aparelho, prejudica o seu funcionamento e aumenta a possibilidade de avarias irreparáveis nas unidades*

DIAGNOSE VAN DE STORINGEN

Het is voor de gebruiker van het grootste belang dat hij in staat is om het normale werkingsgedrag, dat soms met een storing verward kan worden, te onderscheiden van werkelijke storingen.

Onder deze laatste zijn er een paar (zie alinea: STORINGEN EN OPLOSSINGEN) welke met enkele eenvoudige, door de gebruiker zelf gemakkelijk uit te voeren, handelingen, op briljante wijze opgelost kunnen worden, terwijl voor alle andere ingrepen de Servicedienst geraadpleegd moet worden.

Wij wensen u er hier verder aan te herinneren dat elke poging tot reparatie door niet bevoegd personeel automatisch elke vorm van garantie zal doen vervallen.

Functionele aspecten die niet als storingen geïnterpreteerd moeten worden

De compressor start pas na verloop van een bepaalde tijd (drie minuten circa vanaf de voorgaande stop).

In de werkingslogica van het apparaat is een vertraging tussen een stop van de compressor en een daaropvolgende nieuwe start voorzien, ter bescherming van de compressor zelf.

- Tijdens de werking op de verwarmingsstand van de apparaten met warmtepomp vindt de warmteafgifte een paar minuten na de inschakeling van de compressor plaats.

Als de ventilator samen met de compressor zou starten zou er tijdens de eerste minuten van de werking te veel koude lucht in de ruimte geblazen worden (wat tot overlast voor de aanwezigen zou kunnen leiden) omdat het apparaat het gewone werkniveau nog niet heeft bereikt.

Om deze reden start de interne ventilator vertraagd ten opzichte van de compressor.

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

- Zorg ervoor dat de filters altijd en constant schoon zijn (zie het hoofdstuk onderhoud en reiniging).
- Houd de deuren en ramen in de vertrekken waar het klimaat moet worden geregeld dicht.
- Voorkom dat zonnestralen vrijuit in het vertrek schijnen (er wordt geadviseerd om gordijnen toe te passen of om de rolluiken of de luiken dicht te doen).
- De luchtstroom (in en uit) van de eenheden mag niet belemmerd worden; behalve een niet optimaal rendement van de installatie kan hierdoor ook de correcte werking ervan nadelig worden beïnvloed en bestaat de kans op onherstelbare defecten aan de eenheden.

4 ANOMALIE E RIMEDI



In caso di mal funzionamento dell'impianto, verificare quanto riportato nella seguente tabella.

Se, dopo le verifiche ed i controlli suggeriti non si risolve il problema, contattare l'assistenza tecnica autorizzata.

ANOMALIE

L'apparecchio non s'accende

POSSIBILI CAUSE

- Manca l'alimentazione elettrica
- Sono esaurite le batterie del telecomando

RIMEDI

- Verificare se c'è tensione in rete (accendendo una lampadina di casa, per esempio).
- Verificare che sia chiuso il sezionatore generale o che non ne sia bruciato un fusibile (in tal caso sostituire il fusibile). Se anziché il sezionatore generale c'è un magnetotermico verificare che quest'ultimo non sia intervenuto (in caso affermativo riarmarlo).
- Se l'inconveniente si ripettesse immediatamente interpellare il Servizio d'Assistenza evitando di tentare di far funzionare l'apparecchio.
- Se le batterie sono scariche si potrà notare l'assenza di indicazioni a display e la mancanza del suono di conferma della ricezione dell'apparecchio quando si tenta di indirizzare a quest'ultimo un comando qualsiasi. In tal caso sostituire la batterie.

L'apparecchio non raffredda/non riscalda più a sufficienza

- La temperatura impostata sul telecomando è troppo alta o troppo bassa (nel caso d'apparecchio a pompa di calore);
- Il filtro dell'aria sia intasato prima dell'accensione della relativa spia di pulizia
- Esistano ostacoli per il flusso d'aria all'interno o all'esterno
- E' aumentato il carico termofrigorifero (per esempio sia stata lasciata aperta una porta oppure una finestra o sia stata installata in ambiente un'apparecchiatura che dissipa una forte quantità di calore);

- Verificare ed eventualmente rettificare l'impostazione della temperatura sul telecomando.
- Controllarlo e pulirlo se necessario.
- Rimuovere tutto ciò che potrebbe ostacolare i flussi d'aria.

4 TROUBLESHOOTING



In case of faulty system operation, refer to the following table.

If, after making the suggested inspections and controls, the problem has not been remedied, contact the authorised after-sales service.

ANOMALIES

The unit does not switch on

POSSIBLE CAUSES

- Electrical power is absent
- The batteries of the remote control are discharged

REMEDIES

- Verify if there is voltage in the mains (turn on a light, for instance).
- Make sure the master switch is closed or that a fuse is not burned (replace, if needed). If a thermomagnetic switch is installed instead of the master switch, verify that the former has not tripped (if it has tripped, it must be reset).
- If the problem persists, contact the After-Sales Service immediately, and avoid trying to make the unit operate.
- If the batteries are discharged, the display will not show any information, and no confirmation acoustic signal will be heard when transmitting whatever command to the unit. In this case replace the batteries.

The unit does not cool/does not heat sufficiently anymore

- The temperature set on the remote control is too high or too low (in the case the unit is with heat pump);
- The air filter is clogged before the relevant cleaning warning light lights up
- There are obstructions to the air flow inside or outside
- The thermorefrigerating load has increased (for instance, a door or window have been left open, or equipment has been installed in the room which sinks a large quantity of heat);

- Verify and possibly correct the temperature setting on the remote control.
- Check it and clean it if necessary.
- Remove anything which could obstruct the air flows.

ANOMALIES ET REMEDES

En cas de mauvais fonctionnement de l'installation, vérifier ce qui est reporté dans le tableau suivant.

Si, après les vérifications et les contrôles suggérés le problème n'est pas résolu, contacter le Service après-vente agréé.



ANOMALIES	CAUSES POSSIBLES	REMEDES
L'appareil ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> Absence d'alimentation électrique Les piles de la télécommande sont usées 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier s'il y a de la tension au réseau (en allumant une ampoule de la maison, par exemple). Vérifier que le sectionneur général est fermé ou qu'un fusible n'est pas grillé (dans ce cas remplacer le fusible). Si au lieu du sectionneur général, il y a un magnétothermique vérifier que ce dernier ne s'est pas déclenché (si c'est le cas le réarmer). Si l'inconvénient se répète interpellier immédiatement le Service après-vente en évitant d'essayer de faire fonctionner l'appareil. Si les piles sont déchargées, on remarquera l'absence d'indications sur l'écran et l'absence du signal sonore de confirmation de la réception de l'appareil lorsque l'on tente de donner à ce dernier une commande quelconque. Dans ce cas remplacer les piles.
L'appareil ne refroidit pas/ne chauffe plus suffisamment	<ul style="list-style-type: none"> La température programmée sur la télécommande est trop élevée ou trop basse (en cas d'appareil avec pompe à chaleur) Le filtre de l'air est bouché avant l'allumage du voyant de nettoyage concerné Il y a des obstacles pour le flux d'air à l'intérieur ou à l'extérieur La charge thermofrigorifique a augmenté (par exemple qu'une porte a été laissée ouverte ou bien une fenêtre ou qu'a été installé dans la pièce un appareillage qui dissipe une importante quantité de chaleur) 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier et rectifier le cas échéant la programmation de la température sur la télécommande. La contrôler et la nettoyer si nécessaire. Enlever tout ce qui pourrait être un obstacle pour les flux d'air.

STÖRUNGEN UND IHRE BEHEBUNG

Bei mangelhaftem Funktionieren der Anlage überprüfen Sie bitte die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Punkte.

Wenn das Problem nach den empfohlenen Überprüfungen und Kontrollen nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.



STÖRUNGEN	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNGEN
Das Gerät schaltet nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> Stromversorgung fehlt Die Batterien der Fernbedienung sind erschöpft 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollieren, ob Strom am Netz vorhanden ist (z.B. durch Einschalten eines Lichtes im Haus) Kontrollieren, ob der Haupttrennschalter geschlossen oder eine Sicherung durchgebrannt ist (in diesem Fall die Sicherung ersetzen). Wenn statt einem Trennschalter ein Schutzschalter installiert ist, kontrollieren ob letzterer nicht eingeschaltet worden ist (sollte dies der Fall sein, den Schalter zurückstellen). Sollte die Störung nochmals vorkommen, wenden Sie sich bitte sofort an den Kundendienst und versuchen Sie nicht das Gerät erneut einzuschalten. Wenn die Batterien erschöpft sind, werden keine Angaben mehr am Display angezeigt und es ertönt kein Bestätigungssignal, das den Empfang irgend einer Steuerung meldet. In diesem Fall die Batterien ersetzen.
Das Gerät kühlt/ heizt nicht genügend	<ul style="list-style-type: none"> Die an der Fernbedienung eingestellte Temperatur ist zu hoch oder zu niedrig (wenn das Gerät mit Wärmepumpe ausgestattet ist) Der Luftfilter ist verstopft bevor die Meldeleuchte für die Reinigung einschaltet Der Luftstrom ist innen oder außen behindert Die Wärme-/Kältebelastung hat zugenommen (z.B. weil eine Tür oder ein Fenster offen stehen oder weil im Raum ein Gerät installiert worden ist, das viel Wärme erzeugt) 	<ul style="list-style-type: none"> Die Temperatureinstellung an der Fernbedienung kontrollieren und ggf. ändern. Kontrollieren und wenn nötig reinigen. Alle Hindernisse entfernen die den Luftstrom behindern könnten.

4 ANOMALÍAS Y SOLUCIONES



En caso de mal funcionamiento del aparato, controlar cuanto se indica en la tabla siguiente.

Si, tras los controles sugeridos el problema no se soluciona, contactar con la asistencia técnica autorizada.

ANOMALÍAS

El aparato no se prende

POSIBLES CAUSAS

- Falta la alimentación eléctrica
- Se descargaron las baterías del mando a distancia

SOLUCIONES

- Verificar si hay tensión en la red (se enciende una bombilla de casa, por ejemplo).
- Verificar que esté cerrado el seccionador general o que no se haya quemado un fusible (en tal caso substituir el fusible). Si, en vez del seccionador general hay un magnetotérmico verificar que el mismo no se haya activado (en caso afirmativo rearmarlo). Si el problema se repite inmediatamente ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia evitando tratar de hacer funcionar el aparato.
- Si las baterías están descargadas se podrá notar la falta de indicaciones en el display y la falta de sonido de confirmación de la recepción del aparato cuando se trata de dirigir al acondicionador cualquier mando. En tal caso substituir las baterías.

El aparato ya no enfría/no calienta lo suficiente

- La temperatura configurada en el mando a distancia es demasiado alta o demasiado baja (en caso de aparato con bomba de calor);
- El filtro de aire se ha atascado antes del encendido de la relativa luz indicadora de limpieza
- Hay obstáculos para el flujo de aire hacia el interior y hacia el exterior
- Ha aumentado la carga termofrigrífica (por ejemplo se ha dejado abierta una puerta, una ventana o bien se ha instalado en el ambiente un aparato que disipa una gran cantidad de calor)

• Verificar y eventualmente rectificar la configuración de la temperatura en el mando a distancia.

• Controlarlo y limpiarlo en caso de ser necesario.

• Quitar todo lo que podría obstaculizar los flujos de aire.

E

4 ANOMALIAS E SOLUÇÕES



No caso de funcionamento defeituoso do aparelho, consultar primeiro a seguinte tabela.

Se, após as verificações e os controlos sugeridos não se conseguir solucionar o problema, contactar a assistência técnica autorizada.

ANOMALIAS

O aparelho não se liga

CAUSAS POSSÍVEIS

- Falta a corrente eléctrica
- As pilhas do telecomando estão gastas

SOLUÇÕES

- Verifique se há tensão na rede (acendendo uma lâmpada de casa, por exemplo).
- Verifique se o seccionador geral está fechado ou se há algum fusível queimado (neste caso substitua o fusível). Se em vez de um seccionador geral existir um disjuntor magnetotérmico, certifique-se de que este último não interveio (em caso afirmativo, reactive-o). Se o problema se reapresentar logo a seguir, contacte o Serviço de Assistência e evite tentativas de pôr o o aparelho a funcionar.
- Se as pilhas estiverem descarregadas, verificar-se-á a ausência de indicações no display e não se ouvirá o som a confirmar a recepção dos comandos por parte do aparelho quando se tenta enviar qualquer comando a este último. Neste caso, proceda à substituição das pilhas.

O aparelho não refrigera/já não aquece o suficiente

- A temperatura definida no telecomando é demasiado alta ou demasiado baixa (no caso do aparelho ter bomba de calor);
- O filtro de ar está obstruído antes da respectiva luz piloto de limpeza acender
- Existem obstáculos ao fluxo de ar no interior ou no exterior
- A carga termofrigrífica aumentou (por exemplo, foi deixada uma porta ou janela aberta ou foi instalado no ambiente um aparelho que dissipa grande quantidade de calor)

• Verifique e, se necessário, rectifique a definição de temperatura no telecomando.

• Limpe-o, se necessário.

• Remova tudo o que puder servir de obstáculo aos fluxos de ar.

P



STORINGEN EN OPLOSSINGEN

Bij een slechte werking van het apparaat moet u de onderstaande tabel raadplegen.

Als het euvel na de gesuggereerde tests en controles nog niet is opgelost moet u zich tot de erkende technische servicedienst wenden.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het apparaat gaat niet aan	<ul style="list-style-type: none"> • De elektrische voeding ontbreekt • De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft (ontsteek bijvoorbeeld een lamp). • Controleer of de algemene sectieschakelaar geactiveerd is of dat er geen zekering doorgebrand is (in zo'n geval moet u de zekering vervangen). Indien er in plaats van de sectieschakelaar een differentiaalschakelaar is gemonteerd moet u controleren of die de stroom niet heeft afgeschakeld (indien dit zo is moet u die weer inschakelen). Mocht het probleem zich onmiddellijk weer voordoen dan moet u de Servicedienst waarschuwen en niet proberen om het apparaat te laten werken. • Indien de batterijen leeg zijn zult u het gebrek aan aanduidingen op de display waarnemen alsmede het ontbreken van de geluidssignalen ter bevestiging van de ontvangst door het apparaat wanneer u probeert om die een willekeurige opdracht te geven. In dat geval moet u de batterijen vervangen.
Het apparaat koelt/verwarmt niet voldoende	<ul style="list-style-type: none"> • De op de afstandsbediening ingestelde temperatuur is te hoog of te laag (bij apparaat met warmtepomp); • het luchtfilter is verstopt vóór het gaan branden van de betreffende led voor het reinigen ervan • De interne of externe luchtstroom wordt belemmerd door obstakels • De koel- of warmtebelasting is toegenomen (er is bijvoorbeeld een deur of raam opengelaten of in de ruimte is een apparaat geïnstalleerd dat een grote hoeveelheid warmte afgeeft) 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleren en eventueel de temperatuurinstelling op de afstandsbediening wijzigen. • Controleren en indien nodig schoonmaken. • Verwijder alles wat de luchtstroom zou kunnen belemmeren.

NL

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE MERKMALE	12,5 SF HE (*)	
Potenza in modalità raffreddamento (1)	Power in cooling mode (1)	Puissance en mode refroidissement (1)	Leistung beim Kühlen (1)	kW	2,8
Potenza in modalità riscaldamento (2)	Power in heating mode (2)	Puissance en mode chauffage (2)	Leistung beim Heizen (2)	kW	-
Potenza assorbita in modalità raffreddamento (1)	Absorbed power in cooling mode (1)	Puissance absorbée en mode refroidissement (1)	Leistungsaufnahme beim Kühlen (1)	W	1050
Potenza assorbita in modalità riscaldamento (2)	Absorbed power in heating mode (2)	Puissance absorbée en mode chauffage (2)	Leistungsaufnahme beim Heizen (2)	W	-
E.E.R.	E.E.R.	E.E.R.	E.E.R.	-	2,67
C.O.P.	C.O.P.	C.O.P.	C.O.P.	-	-
Consumo annuo di energia in raffreddamento	Annual energy consumption during cooling	Consommation annuelle d'énergie en mode refroidissement	Jährlicher Stromverbrauch im Modus Kühlen	kWx500h	525
Classe di efficienza energetica in modalità raffreddamento	Energy efficiency class in cooling mode	Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement	Stromleistungsklasse im Modus Kühlen	-	A
Classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento	Energy efficiency class in heating mode	Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage	Stromleistungsklasse im Modus Heizen	-	-
Potenza assorbita max in raffreddamento (3)	Max. absorbed power during cooling (3)	Puissance absorbée maxi en refroidissement (3)	Max. Leistungsaufnahme beim Kühlen (3)	W	1350
Potenza assorbita max in riscaldamento (4)	Max. absorbed power during heating (4)	Puissance absorbée maxi en chauffage (4)	Max. Leistungsaufnahme beim Heizen (4)	W	-
Corrente assorbita max in raffreddamento (3)	Max. absorbed current during cooling (3)	Courant absorbé maxi en refroidissement (3)	Max. Stromaufnahme beim Kühlen (3)	A	5,93
Corrente assorbita max in riscaldamento (4)	Max. absorbed current during heating (4)	Courant absorbé maxi en chauffage (4)	Max. Stromaufnahme beim Heizen (4)	A	-
Portata aria ambiente	Ambient air flow rate	Débit d'air ambiant	Raumluftförderung	m³/h	450
Portata aria esterna	Outside air flow rate	Débit d'air externe	Außenluftförderung	m³/h	650
Capacità di deumidificazione	Dehumidification capacity	Capacité de déshumidification	Entfeuchtungsleistung	l/h	1,2
Velocità di ventilazione unità interna	Internal unit ventilation speed	Vitesse de ventilation de l'unité interne	Belüftungsgeschwindigkeit Inneneinheit	Num	3
Livello sonoro (pressione sonora/potenza sonora)	Noise level (sound pressure/ sound power)	Niveau sonore (pression sonore/puissance sonore)	Schallpegel (Schalldruck/ Schallleistung)	dB(A) min-max	41-47/50-57
Gas refrigerante	Cooling gas	Gaz réfrigérant	Kühlmittel	-	R410A
Tensione di alimentazione nominale	Rated power voltage	Tension d'alimentation nominale	Nennspannung Maße (BxHxT)	V/F/Hz	230/1/50
Dimensioni (LxHxP)	Dimensions (LxHxD)	Dimensions (LxHxP)	Gewicht	m m	1050x470x280
Peso	Weight	Poids	Durchmesser der Wandlöcher	k g	50
Diametro fori parete (minimo)	Wall holes diameter (minimum)	Diamètre trous du mur (minimum)	(Minimum)	m m	162
Lunghezza massima tubo espulsione/aspirazione	Drainage/intake pipe maximum length	Longueur maximale tuyau expulsion/aspiration	Max. Länge Ablassleitung/ Ansaugleitung	m	1
Distanza max telecomando	Remote control maximum distance	Distance maxi de la télécommande	Max. Abstand Fernbedienung	m	8

(*) solo freddo

(*) only cold

(*) froid seulement

(*) nur kalt

				A	B
(1) Condizioni di prova per verifica della potenza refrigerante (EN 14511)	(1) Test conditions for checking refrigerating power (EN 14511)	(1) Conditions d'essai pour la vérification de la puissance frigorigène (EN 14511)	(1) Prüfbedingungen zur Überprüfung der Kühlleistung (EN 14511)	BS 27°C - BU19°C	BS 27°C - BU19°C
(2) Condizioni di prova per verifica della potenza in riscaldamento (EN 14511)	(2) Test conditions for checking heating power (EN 14511)	(2) Conditions d'essai pour la vérification de la puissance calorifique (EN 14511)	(2) Prüfbedingungen zur Überprüfung der Heizleistung (EN 14511)	BS 20°C - BU15°C	BS 7°C - BU6°C
(3) Condizioni max funziona- mento raffreddamento	(3) Max. cooling operation conditions	(3) Conditions maxi fonctionnement refroidissement	(3) Max. Betriebsbedingungen im Modus Kühlen	BS 32°C - BU24°C	BS 43°C - BU32°C
(4) Condizioni max funziona- mento riscaldamento	(4) Max. heating operation conditions	(4) Conditions maxi fonctionnement chauffage	(4) Max. Betriebsbedingungen im Modus Heizen	BS 27°C	BS 24°C - BU18°C
Condizioni min funzionamento raffreddamento	Min. cooling operation conditions	Conditions min fonctionnement refroidissement	Min. Betriebsbedingungen im Modus Kühlen	DB18°C - WB16°C	DB18°C - WB16°C
Condizioni min funzionamento riscaldamento	Min. heating operation conditions	Conditions min fonctionnement chauffage	Min. Betriebsbedingungen im Modus Heizen	DB16°C	DB-8°C - WB-9°C
A Temp. ambiente interno B Temp. ambiente esterno	A Internal ambient temp. B Outside ambient temp.	A Temp. ambiente intérieure B Temp. ambiente extérieure	A Raumtemp. innen B Umgebungstemp. außen		

E		P		NL		12,5 SF HE (*)	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TECHNISCHE GEGEVENS			
Potencia en modalidad refrigeración (1)	Potência no modo de refrigeração (1)	Potência no modo de refrigeração (1)	Vermogen in koelstand (1)	kW	2,8		
Potencia en modalidad calefacción (2)	Potência no modo de aquecimento (2)	Potência no modo de aquecimento (2)	Vermogen in verwarmingsstand (2)	kW	-		
Potencia absorbida en modalidad refrigeración (1)	Potência absorvida no modo de refrigeração (1)	Potência absorvida no modo de refrigeração (1)	Opgenomen vermogen in koelstand (1)	W	1050		
Potencia absorbida en modalidad calefacción (2)	Potência absorvida no modo de aquecimento (2)	Potência absorvida no modo de aquecimento (2)	Opgenomen vermogen in verwarmingsstand (2)	W	-		
E.E.R.	E.E.R.	E.E.R.	E.E.R.	-	2,67		
C.O.P.	C.O.P.	C.O.P.	C.O.P.	-	-		
Consumo anual de energía en refrigeración	Consumo anual de energia no modo de refrigeração	Consumo anual de energia no modo de refrigeração	Jaarlijks energieverbruik in koelstand	kWx500h	525		
Clase de eficiencia energética en modalidad refrigeración	Classe de eficiência energética no modo de refrigeração	Classe de eficiência energética no modo de refrigeração	Energie-efficiëntieklasse in koelstand	-	A		
Clase de eficiencia energética en modalidad calefacción	Classe de eficiência energética no modo de aquecimento	Classe de eficiência energética no modo de aquecimento	Energie-efficiëntieklasse in verwarmingsstand	-	-		
Potencia absorbida máx. en refrigeración (3)	Potência máx. absorvida no modo de refrigeração (3)	Potência máx. absorvida no modo de refrigeração (3)	Max. opgenomen vermogen in koelstand (3)	W	1350		
Potencia absorbida máx. en calefacción (4)	Potência máx. absorvida no modo de aquecimento (4)	Potência máx. absorvida no modo de aquecimento (4)	Max. opgenomen vermogen in verwarmingsstand (4)	W	-		
Corriente absorbida máx. en refrigeración (3)	Corrente máx. absorvida no modo de refrigeração (3)	Corrente máx. absorvida no modo de refrigeração (3)	Max. opgenomen stroom in koelstand (3)	A	5,93		
Corriente absorbida máx. en calefacción (4)	Corrente máx. absorvida no modo de aquecimento (4)	Corrente máx. absorvida no modo de aquecimento (4)	Max. opgenomen stroom in verwarmingsstand (4)	A	-		
Caudal de aire ambiente	Caudal de ar do ambiente	Caudal de ar do ambiente	Debiet omgevingslucht	m³/h	450		
Caudal de aire exterior	Caudal de ar exterior	Caudal de ar exterior	Debiet externe lucht	m³/h	650		
Capacidad de deshumidificación	Capacidade de desumidificação	Capacidade de desumidificação	Ontvochtigingscapaciteit	l/h	1,2		
Velocidad de ventilación unidad interior	Velocidade de ventilação da unidade interior	Velocidade de ventilação da unidade interior	Ventilatiesnelheid binnenunit	Num	3		
Nivel sonoro (presión sonora/potencia sonora)	Nível sonoro (pressão sonora/potência sonora)	Nível sonoro (pressão sonora/potência sonora)	Geluidsniveau (geluidsdruk/akoestisch vermogen)	dB(A) min-max	41-47/50-57		
Gas refrigerante	Gás refrigerante	Gás refrigerante	Koelgas	-	R410A		
Tensión de alimentación nominal	Tensão de alimentação nominal	Tensão de alimentação nominal	Nominale voedingsspanning Afmetingen (BxHxD)	V/F/Hz	230/1/50		
Dimensiones (LxHxP)	Dimensões (LxHxP)	Dimensões (LxHxP)	Gewicht	m m	1050x470x280		
Peso	Peso	Peso	Diameter gaten wand	kg	50		
Diámetro agujero pared (mínimo)	Diâmetro dos furos da parede (mínimo)	Diâmetro dos furos da parede (mínimo)	(minimum)	m m	162		
Longitud máxima tubo expulsión/aspiración	Comprimento máximo do tubo de expulsão/aspiração	Comprimento máximo do tubo de expulsão/aspiração	Maximale lengte uitstoot-/aanzuigbuis	m	1		
Distancia máx. mando a distancia	Distância máx. do telecomando	Distância máx. do telecomando	Max. bereik afstandsbediening	m	8		

(*) sólo frío

(*) só frio

(*) alleen koeling

			A	B
(1) Condiciones de prueba para comprobar la potencia frigorífica (EN 14511)	(1) Condições de prova para verificação da potência refrigerante (EN 14511)	(1) Testomstandigheden ter controle van het koelvermogen (EN 14511)	BS 27°C - BU19°C	BS 27°C - BU19°C
(2) Condiciones de prueba para comprobar la potencia calorífica (EN 14511)	(2) Condições de prova para verificação da potência durante o aquecimento (EN 14511)	(2) Testomstandigheden ter controle van het vermogen in de verwarmingsstand (EN 14511)	BS 20°C - BU15°C	BS 7°C - BU6°C
(3) Condiciones máx. funcionamiento refrigeración	(3) Condições máx. de funcionamento no modo de refrigeração	(3) Bij werking in de max. koelstand	BS 32°C - BU24°C	BS 43°C - BU32°C
(4) Condiciones máx. funcionamiento calefacción	(4) Condições máx. de funcionamento no modo de aquecimento	(4) Bij werking in de max. verwarmingsstand	BS 27°C	BS 24°C - BU18°C
Condiciones mín. funcionamiento refrigeración	Condições mín. de funcionamento no modo de refrigeração	Bij werking in de min. koelstand	DB18°C - WB16°C	DB18°C - WB16°C
Condiciones mín. funcionamiento calefacción	Condições mín. de funcionamento no modo de aquecimento	Bij werking in de min. verwarmingsstand	DB16°C	DB-8°C - WB-9°C
A Temp. ambiente interior B Temp. ambiente exterior	A Temp. ambiente interno B Temp. ambiente externo	A Omgevingstemperatuur binnen B Omgevingstemperatuur buiten		

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE MERKMALE	14,0 SF HE (*)	
Potenza in modalità raffreddamento (1)	Power in cooling mode (1)	Puissance en mode refroidissement (1)	Leistung beim Kühlen (1)	kW	3,2
Potenza in modalità riscaldamento (2)	Power in heating mode (2)	Puissance en mode chauffage (2)	Leistung beim Heizen (2)	kW	-
Potenza assorbita in modalità raffreddamento (1)	Absorbed power in cooling mode (1)	Puissance absorbée en mode refroidissement (1)	Leistungsaufnahme beim Kühlen (1)	W	1300
Potenza assorbita in modalità riscaldamento (2)	Absorbed power in heating mode (2)	Puissance absorbée en mode chauffage (2)	Leistungsaufnahme beim Heizen (2)	W	-
E.E.R.	E.E.R.	E.E.R.	E.E.R.	-	2,46
C.O.P.	C.O.P.	C.O.P.	C.O.P.	-	-
Consumo annuo di energia in raffreddamento	Annual energy consumption during cooling	Consommation annuelle d'énergie en mode refroidissement	Jährlicher Stromverbrauch im Modus Kühlen	kWx500h	650
Classe di efficienza energetica in modalità raffreddamento	Energy efficiency class in cooling mode	Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement	Stromleistungsklasse im Modus Kühlen	-	B
Classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento	Energy efficiency class in heating mode	Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage	Stromleistungsklasse im Modus Heizen	-	-
Potenza assorbita max in raffreddamento (3)	Max. absorbed power during cooling (3)	Puissance absorbée maxi en refroidissement (3)	Max. Leistungsaufnahme beim Kühlen (3)	W	1655
Potenza assorbita max in riscaldamento (4)	Max. absorbed power during heating (4)	Puissance absorbée maxi en chauffage (4)	Max. Leistungsaufnahme beim Heizen (4)	W	-
Corrente assorbita max in raffreddamento (3)	Max. absorbed current during cooling (3)	Courant absorbé maxi en refroidissement (3)	Max. Stromaufnahme beim Kühlen (3)	A	7,35
Corrente assorbita max in riscaldamento (4)	Max. absorbed current during heating (4)	Courant absorbé maxi en chauffage (4)	Max. Stromaufnahme beim Heizen (4)	A	-
Portata aria ambiente	Ambient air flow rate	Débit d'air ambiant	Raumluftförderung	m³/h	450
Portata aria esterna	Outside air flow rate	Débit d'air externe	Außenluftförderung	m³/h	650
Capacità di deumidificazione	Dehumidification capacity	Capacité de déshumidification	Entfeuchtungsleistung	l/h	1,3
Velocità di ventilazione unità interna	Internal unit ventilation speed	Vitesse de ventilation de l'unité interne	Belüftungsgeschwindigkeit Inneneinheit	Num	3
Livello sonoro (pressione sonora/potenza sonora)	Noise level (sound pressure/ sound power)	Niveau sonore (pression sonore/puissance sonore)	Schallpegel (Schalldruck/ Schallleistung)	dB(A) min-max	42-48/51-58
Gas refrigerante	Cooling gas	Gaz réfrigérant	Kühlmittel	-	R410A
Tensione di alimentazione nominale	Rated power voltage	Tension d'alimentation nominale	Nennspannung Maße (BxHxT)	V/F/Hz	230/1/50
Dimensioni (LxHxP)	Dimensions (LxHxD)	Dimensions (LxHxP)	Gewicht	m m	1050x470x280
Peso	Weight	Poids	Durchmesser der Wandlöcher	k g	51
Diametro fori parete (minimo)	Wall holes diameter (minimum)	Diamètre trous du mur (minimum)	(Minimum)	m m	162
Lunghezza massima tubo espulsione/aspirazione	Drainage/intake pipe maximum length	Longueur maximale tuyau expulsion/aspiration	Max. Länge Ablassleitung/ Ansaugleitung	m	1
Distanza max telecomando	Remote control maximum distance	Distance maxi de la télécommande	Max. Abstand Fernbedienung	m	8

(*) solo freddo

(*) only cold

(*) froid seulement

(*) nur kalt

				A	B
(1) Condizioni di prova per verifica della potenza refrigerante (EN 14511)	(1) Test conditions for checking refrigerating power (EN 14511)	(1) Conditions d'essai pour la vérification de la puissance frigorigène (EN 14511)	(1) Prüfbedingungen zur Überprüfung der Kühlleistung (EN 14511)	BS 27°C - BU19°C	BS 27°C - BU19°C
(2) Condizioni di prova per verifica della potenza in riscaldamento (EN 14511)	(2) Test conditions for checking heating power (EN 14511)	(2) Conditions d'essai pour la vérification de la puissance calorifique (EN 14511)	(2) Prüfbedingungen zur Überprüfung der Heizleistung (EN 14511)	BS 20°C - BU15°C	BS 7°C - BU6°C
(3) Condizioni max funziona- mento raffreddamento	(3) Max. cooling operation conditions	(3) Conditions maxi fonctionnement refroidissement	(3) Max. Betriebsbedingungen im Modus Kühlen	BS 32°C - BU24°C	BS 43°C - BU32°C
(4) Condizioni max funziona- mento riscaldamento	(4) Max. heating operation conditions	(4) Conditions maxi fonctionnement chauffage	(4) Max. Betriebsbedingungen im Modus Heizen	BS 27°C	BS 24°C - BU18°C
Condizioni min funzionamento raffreddamento	Min. cooling operation conditions	Conditions min fonctionnement refroidissement	Min. Betriebsbedingungen im Modus Kühlen	DB18°C - WB16°C	DB18°C - WB16°C
Condizioni min funzionamento riscaldamento	Min. heating operation conditions	Conditions min fonctionnement chauffage	Min. Betriebsbedingungen im Modus Heizen	DB16°C	DB-8°C - WB-9°C
A Temp. ambiente interno B Temp. ambiente esterno	A Internal ambient temp. B Outside ambient temp.	A Temp. ambiente intérieure B Temp. ambiente extérieure	A Raumtemp. innen B Umgebungstemp. außen		

E	P	NL	14,0 SF HE (*)	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNISCHE GEGEVENS		
Potencia en modalidad refrigeración (1)	Potência no modo de refrigeração (1)	Vermogen in koelstand (1)	kW	3,2
Potencia en modalidad calefacción (2)	Potência no modo de aquecimento (2)	Vermogen in verwarmingsstand (2)	kW	-
Potencia absorbida en modalidad refrigeración (1)	Potência absorvida no modo de refrigeração (1)	Opgenomen vermogen in koelstand (1)	W	1300
Potencia absorbida en modalidad calefacción (2)	Potência absorvida no modo de aquecimento (2)	Opgenomen vermogen in verwarmingsstand (2)	W	-
E.E.R.	E.E.R.	E.E.R.	-	2,46
C.O.P.	C.O.P.	C.O.P.	-	-
Consumo anual de energía en refrigeración	Consumo anual de energia no modo de refrigeração	Jaarlijks energieverbruik in koelstand	kWx500h	650
Clase de eficiencia energética en modalidad refrigeración	Classe de eficiência energética no modo de refrigeração	Energie-efficiëntieklasse in koelstand	-	B
Clase de eficiencia energética en modalidad calefacción	Classe de eficiência energética no modo de aquecimento	Energie-efficiëntieklasse in verwarmingsstand	-	-
Potencia absorbida máx. en refrigeración (3)	Potência máx. absorvida no modo de refrigeração (3)	Max. opgenomen vermogen in koelstand (3)	W	1655
Potencia absorbida máx. en calefacción (4)	Potência máx. absorvida no modo de aquecimento (4)	Max. opgenomen vermogen in verwarmingsstand (4)	W	-
Corriente absorbida máx. en refrigeración (3)	Corrente máx. absorvida no modo de refrigeração (3)	Max. opgenomen stroom in koelstand (3)	A	7,35
Corriente absorbida máx. en calefacción (4)	Corrente máx. absorvida no modo de aquecimento (4)	Max. opgenomen stroom in verwarmingsstand (4)	A	-
Caudal de aire ambiente	Caudal de ar do ambiente	Debiet omgevingslucht	m³/h	450
Caudal de aire exterior	Caudal de ar exterior	Debiet externe lucht	m³/h	650
Capacidad de deshumidificación	Capacidade de desumidificação	Ontvochtigingscapaciteit	l/h	1,3
Velocidad de ventilación unidad interior	Velocidade de ventilação da unidade interior	Ventilatiesnelheid binnenunit	Num	3
Nivel sonoro (presión sonora/potencia sonora)	Nível sonoro (pressão sonora/potência sonora)	Geluidsniveau (geluidsdruk/akoestisch vermogen)	dB(A) min-max	42-48/51-58
Gas refrigerante	Gás refrigerante	Koelgas	-	R410A
Tensión de alimentación nominal	Tensão de alimentação nominal	Nominale voedingsspanning Afmetingen (BxHxD)	V/F/Hz	230/1/50
Dimensiones (LxHxP)	Dimensões (LxHxP)	Gewicht	m m	1050x470x280
Peso	Peso	Diameter gaten wand	kg	51
Diámetro agujero pared (mínimo)	Diâmetro dos furos da parede (mínimo)	(minimum)	m m	162
Longitud máxima tubo expulsión/aspiración	Comprimento máximo do tubo de expulsão/aspiração	Maximale lengte uitstoot-/aanzuigbuis	m	1
Distancia máx. mando a distancia	Distância máx. do telecomando	Max. bereik afstandsbediening	m	8

(*) sólo frío

(*) só frio

(*) alleen koeling

			A	B
(1) Condiciones de prueba para comprobar la potencia frigorífica (EN 14511)	(1) Condições de prova para verificação da potência refrigerante (EN 14511)	(1) Testomstandigheden ter controle van het koelvermogen (EN 14511)	BS 27°C - BU19°C	BS 27°C - BU19°C
(2) Condiciones de prueba para comprobar la potencia calorífica (EN 14511)	(2) Condições de prova para verificação da potência durante o aquecimento (EN 14511)	(2) Testomstandigheden ter controle van het vermogen in de verwarmingsstand (EN 14511)	BS 20°C - BU15°C	BS 7°C - BU6°C
(3) Condiciones máx. funcionamiento refrigeración	(3) Condições máx. de funcionamento no modo de refrigeração	(3) Bij werking in de max. koelstand	BS 32°C - BU24°C	BS 43°C - BU32°C
(4) Condiciones máx. funcionamiento calefacción	(4) Condições máx. de funcionamento no modo de aquecimento	(4) Bij werking in de max. verwarmingsstand	BS 27°C	BS 24°C - BU18°C
Condiciones mín. funcionamiento refrigeración	Condições mín. de funcionamento no modo de refrigeração	Bij werking in de min. koelstand	DB18°C - WB16°C	DB18°C - WB16°C
Condiciones mín. funcionamiento calefacción	Condições mín. de funcionamento no modo de aquecimento	Bij werking in de min. verwarmingsstand	DB16°C	DB-8°C - WB-9°C
A Temp. ambiente interior B Temp. ambiente exterior	A Temp. ambiente interno B Temp. ambiente externo	A Omgevingstemperatuur binnen B Omgevingstemperatuur buiten		

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE MERKMALE	12,5 HP HE (*)	
Potenza in modalità raffreddamento (1)	Power in cooling mode (1)	Puissance en mode refroidissement (1)	Leistung beim Kühlen (1)	kW	2,8
Potenza in modalità riscaldamento (2)	Power in heating mode (2)	Puissance en mode chauffage (2)	Leistung beim Heizen (2)	kW	2,5
Potenza assorbita in modalità raffreddamento (1)	Absorbed power in cooling mode (1)	Puissance absorbée en mode refroidissement (1)	Leistungsaufnahme beim Kühlen (1)	W	1050
Potenza assorbita in modalità riscaldamento (2)	Absorbed power in heating mode (2)	Puissance absorbée en mode chauffage (2)	Leistungsaufnahme beim Heizen (2)	W	880
E.E.R.	E.E.R.	E.E.R.	E.E.R.	-	2,67
C.O.P.	C.O.P.	C.O.P.	C.O.P.	-	2,84
Consumo annuo di energia in raffreddamento	Annual energy consumption during cooling	Consommation annuelle d'énergie en mode refroidissement	Jährlicher Stromverbrauch im Modus Kühlen	kWx500h	525
Classe di efficienza energetica in modalità raffreddamento	Energy efficiency class in cooling mode	Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement	Stromleistungsklasse im Modus Kühlen	-	A
Classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento	Energy efficiency class in heating mode	Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage	Stromleistungsklasse im Modus Heizen	-	B
Potenza assorbita max in raffreddamento (3)	Max. absorbed power during cooling (3)	Puissance absorbée maxi en refroidissement (3)	Max. Leistungsaufnahme beim Kühlen (3)	W	1350
Potenza assorbita max in riscaldamento (4)	Max. absorbed power during heating (4)	Puissance absorbée maxi en chauffage (4)	Max. Leistungsaufnahme beim Heizen (4)	W	1100
Corrente assorbita max in raffreddamento (3)	Max. absorbed current during cooling (3)	Courant absorbé maxi en refroidissement (3)	Max. Stromaufnahme beim Kühlen (3)	A	5,93
Corrente assorbita max in riscaldamento (4)	Max. absorbed current during heating (4)	Courant absorbé maxi en chauffage (4)	Max. Stromaufnahme beim Heizen (4)	A	4,83
Portata aria ambiente	Ambient air flow rate	Débit d'air ambiant	Raumluftförderung	m³/h	450
Portata aria esterna	Outside air flow rate	Débit d'air externe	Außenluftförderung	m³/h	650
Capacità di deumidificazione	Dehumidification capacity	Capacité de déshumidification	Entfeuchtungsleistung	l/h	1,2
Velocità di ventilazione unità interna	Internal unit ventilation speed	Vitesse de ventilation de l'unité interne	Belüftungsgeschwindigkeit Inneneinheit	Num	3
Livello sonoro (pressione sonora/potenza sonora)	Noise level (sound pressure/ sound power)	Niveau sonore (pression sonore/puissance sonore)	Schallpegel (Schalldruck/ Schallleistung)	dB(A) min-max	41-47/50-57
Gas refrigerante	Cooling gas	Gaz réfrigérant	Kühlmittel	-	R410A
Tensione di alimentazione nominale	Rated power voltage	Tension d'alimentation nominale	Nennspannung Maße (BxHxT)	V/F/Hz	230/1/50
Dimensioni (LxHxP)	Dimensions (LxHxD)	Dimensions (LxHxP)	Gewicht	m m	1050x470x280
Peso	Weight	Poids	Durchmesser der Wandlöcher	k g	50
Diametro fori parete (minimo)	Wall holes diameter (minimum)	Diamètre trous du mur (minimum)	(Minimum)	m m	162
Lunghezza massima tubo espulsione/aspirazione	Drainage/intake pipe maximum length	Longueur maximale tuyau expulsion/aspiration	Max. Länge Ablassleitung/ Ansaugleitung	m	1
Distanza max telecomando	Remote control maximum distance	Distance maxi de la télécommande	Max. Abstand Fernbedienung	m	8

(*) pompa di calore

(*) heat pump

(*) pompe à chaleur

(*) Wärmepumpe

				A	B
(1) Condizioni di prova per verifica della potenza refrigerante (EN 14511)	(1) Test conditions for checking refrigerating power (EN 14511)	(1) Conditions d'essai pour la vérification de la puissance frigorigène (EN 14511)	(1) Prüfbedingungen zur Überprüfung der Kühlleistung (EN 14511)	BS 27°C - BU19°C	BS 27°C - BU19°C
(2) Condizioni di prova per verifica della potenza in riscaldamento (EN 14511)	(2) Test conditions for checking heating power (EN 14511)	(2) Conditions d'essai pour la vérification de la puissance calorifique (EN 14511)	(2) Prüfbedingungen zur Überprüfung der Heizleistung (EN 14511)	BS 20°C - BU15°C	BS 7°C - BU6°C
(3) Condizioni max funziona- mento raffreddamento	(3) Max. cooling operation conditions	(3) Conditions maxi fonctionnement refroidissement	((3) Max. Betriebsbedingungen im Modus Kühlen	BS 32°C - BU24°C	BS 43°C - BU32°C
(4) Condizioni max funziona- mento riscaldamento	(4) Max. heating operation conditions	(4) Conditions maxi fonctionnement chauffage	(4) Max. Betriebsbedingungen im Modus Heizen	BS 27°C	BS 24°C - BU18°C
Condizioni min funzionamento raffreddamento	Min. cooling operation conditions	Conditions min fonctionnement refroidissement	Min. Betriebsbedingungen im Modus Kühlen	DB18°C - WB16°C	DB18°C - WB16°C
Condizioni min funzionamento riscaldamento	Min. heating operation conditions	Conditions min fonctionnement chauffage	Min. Betriebsbedingungen im Modus Heizen	DB16°C	DB-8°C - WB-9°C
A Temp. ambiente interno B Temp. ambiente esterno	A Internal ambient temp. B Outside ambient temp.	A Temp. ambiente intérieure B Temp. ambiente extérieure	A Raumtemp. innen B Umgebungstemp. außen		

E		P		NL		12,5 HP HE (**)	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TECHNISCHE GEGEVENS			
Potencia en modalidad refrigeración (1)		Potência no modo de refrigeração (1)		Vermogen in koelstand (1)		kW	2,8
Potencia en modalidad calefacción (2)		Potência no modo de aquecimento (2)		Vermogen in verwarmingsstand (2)		kW	2,5
Potencia absorbida en modalidad refrigeración (1)		Potência absorvida no modo de refrigeração (1)		Opgenomen vermogen in koelstand (1)		W	1050
Potencia absorbida en modalidad calefacción (2)		Potência absorvida no modo de aquecimento (2)		Opgenomen vermogen in verwarmingsstand (2)		W	880
E.E.R.		E.E.R.		E.E.R.		-	2,67
C.O.P.		C.O.P.		C.O.P.		-	2,84
Consumo anual de energía en refrigeración		Consumo anual de energia no modo de refrigeração		Jaarlijks energieverbruik in koelstand		kWx500h	525
Clase de eficiencia energética en modalidad refrigeración		Classe de eficiência energética no modo de refrigeração		Energie-efficiëntieklasse in koelstand		-	A
Clase de eficiencia energética en modalidad calefacción		Classe de eficiência energética no modo de aquecimento		Energie-efficiëntieklasse in verwarmingsstand		-	B
Potencia absorbida máx. en refrigeración (3)		Potência máx. absorvida no modo de refrigeração (3)		Max. opgenomen vermogen in koelstand (3)		W	1350
Potencia absorbida máx. en calefacción (4)		Potência máx. absorvida no modo de aquecimento (4)		Max. opgenomen vermogen in verwarmingsstand (4)		W	1100
Corriente absorbida máx. en refrigeración (3)		Corrente máx. absorvida no modo de refrigeração (3)		Max. opgenomen stroom in koelstand (3)		A	5,93
Corriente absorbida máx. en calefacción (4)		Corrente máx. absorvida no modo de aquecimento (4)		Max. opgenomen stroom in verwarmingsstand (4)		A	4,83
Caudal de aire ambiente		Caudal de ar do ambiente		Debiet omgevingslucht		m³/h	450
Caudal de aire exterior		Caudal de ar exterior		Debiet externe lucht		m³/h	650
Capacidad de deshumidificación		Capacidade de desumidificação		Ontvochtigingscapaciteit		l/h	1,2
Velocidad de ventilación unidad interior		Velocidade de ventilação da unidade interior		Ventilatiesnelheid binnenunit		Num	3
Nivel sonoro (presión sonora/ potencia sonora)		Nível sonoro (pressão sonora/ potência sonora)		Geluidsniveau (geluidsdruk/ akoestisch vermogen)		dB(A) min-max	41-47/50-57
Gas refrigerante		Gás refrigerante		Koelgas		-	R410A
Tensión de alimentación nominal		Tensão de alimentação nominal		Nominale voedingsspanning Afmetingen (BxHxD)		V/F/Hz	230/1/50
Dimensiones (LxHxP)		Dimensões (LxHxP)		Gewicht		m m	1050x470x280
Peso		Peso		Diameter gaten wand		kg	50
Diámetro agujero pared (mínimo)		Diâmetro dos furos da parede (mínimo)		(minimum)		m m	162
Longitud máxima tubo expulsión/aspiración		Comprimento máximo do tubo de expulsão/aspiração		Maximale lengte uitstoot-/ aanzuigbuis		m	1
Distancia máx. mando a distancia		Distância máx. do telecomando		Max. bereik afstandsbediening		m	8

(*) Bomba de Calor

(*) bomba de calor

(*) warmtepomp

			A	B
(1) Condiciones de prueba para comprobar la potencia frigorífica (EN 14511)	(1) Condições de prova para verificação da potência refrigerante (EN 14511)	(1) Testomstandigheden ter controle van het koelvermogen (EN 14511)	BS 27°C - BU19°C	BS 27°C - BU19°C
(2) Condiciones de prueba para comprobar la potencia calorífica (EN 14511)	(2) Condições de prova para verificação da potência durante o aquecimento (EN 14511)	(2) Testomstandigheden ter controle van het vermogen in de verwarmingsstand (EN 14511)	BS 20°C - BU15°C	BS 7°C - BU6°C
(3) Condiciones máx. funcionamiento refrigeración	(3) Condições máx. de funcionamento no modo de refrigeração	(3) Bij werking in de max. koelstand	BS 32°C - BU24°C	BS 43°C - BU32°C
(4) Condiciones máx. funcionamiento calefacción	(4) Condições máx. de funcionamento no modo de aquecimento	(4) Bij werking in de max. verwarmingsstand	BS 27°C	BS 24°C - BU18°C
Condiciones mín. funcionamiento refrigeración	Condições mín. de funcionamento no modo de refrigeração	Bij werking in de min. koelstand	DB18°C - WB16°C	DB18°C - WB16°C
Condiciones mín. funcionamiento calefacción	Condições mín. de funcionamento no modo de aquecimento	Bij werking in de min. verwarmingsstand	DB16°C	DB-8°C - WB-9°C
A Temp. ambiente interior B Temp. ambiente exterior	A Temp. ambiente interno B Temp. ambiente externo	A Omgevingstemperatuur binnen B Omgevingstemperatuur buiten		

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE MERKMALE	14,0 HP HE (*)	
Potenza in modalità raffreddamento (1)	Power in cooling mode (1)	Puissance en mode refroidissement (1)	Leistung beim Kühlen (1)	kW	3,2
Potenza in modalità riscaldamento (2)	Power in heating mode (2)	Puissance en mode chauffage (2)	Leistung beim Heizen (2)	kW	2,55
Potenza assorbita in modalità raffreddamento (1)	Absorbed power in cooling mode (1)	Puissance absorbée en mode refroidissement (1)	Leistungsaufnahme beim Kühlen (1)	W	1300
Potenza assorbita in modalità riscaldamento (2)	Absorbed power in heating mode (2)	Puissance absorbée en mode chauffage (2)	Leistungsaufnahme beim Heizen (2)	W	1050
E.E.R.	E.E.R.	E.E.R.	E.E.R.	-	2,46
C.O.P.	C.O.P.	C.O.P.	C.O.P.	-	2,43
Consumo annuo di energia in raffreddamento	Annual energy consumption during cooling	Consommation annuelle d'énergie en mode refroidissement	Jährlicher Stromverbrauch im Modus Kühlen	kWx500h	650
Classe di efficienza energetica in modalità raffreddamento	Energy efficiency class in cooling mode	Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement	Stromleistungsklasse im Modus Kühlen	-	B
Classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento	Energy efficiency class in heating mode	Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage	Stromleistungsklasse im Modus Heizen	-	D
Potenza assorbita max in raffreddamento (3)	Max. absorbed power during cooling (3)	Puissance absorbée maxi en refroidissement (3)	Max. Leistungsaufnahme beim Kühlen (3)	W	1655
Potenza assorbita max in riscaldamento (4)	Max. absorbed power during heating (4)	Puissance absorbée maxi en chauffage (4)	Max. Leistungsaufnahme beim Heizen (4)	W	1315
Corrente assorbita max in raffreddamento (3)	Max. absorbed current during cooling (3)	Courant absorbé maxi en refroidissement (3)	Max. Stromaufnahme beim Kühlen (3)	A	7,35
Corrente assorbita max in riscaldamento (4)	Max. absorbed current during heating (4)	Courant absorbé maxi en chauffage (4)	Max. Stromaufnahme beim Heizen (4)	A	5,77
Portata aria ambiente	Ambient air flow rate	Débit d'air ambiant	Raumluftförderung	m³/h	450
Portata aria esterna	Outside air flow rate	Débit d'air externe	Außenluftförderung	m³/h	650
Capacità di deumidificazione	Dehumidification capacity	Capacité de déshumidification	Entfeuchtungsleistung	l/h	1,3
Velocità di ventilazione unità interna	Internal unit ventilation speed	Vitesse de ventilation de l'unité interne	Belüftungsgeschwindigkeit Inneneinheit	Num	3
Livello sonoro (pressione sonora/potenza sonora)	Noise level (sound pressure/ sound power)	Niveau sonore (pression sonore/puissance sonore)	Schallpegel (Schalldruck/ Schallleistung)	dB(A) min-max	42-48/51-58
Gas refrigerante	Cooling gas	Gaz réfrigérant	Kühlmittel	-	R410A
Tensione di alimentazione nominale	Rated power voltage	Tension d'alimentation nominale	Nennspannung Maße (BxHxT)	V/F/Hz	230/1/50
Dimensioni (LxHxP)	Dimensions (LxHxD)	Dimensions (LxHxP)	Gewicht	m m	1050x470x280
Peso	Weight	Poids	Durchmesser der Wandlöcher	kg	51
Diametro fori parete (minimo)	Wall holes diameter (minimum)	Diamètre trous du mur (minimum)	(Minimum)	m m	162
Lunghezza massima tubo espulsione/aspirazione	Drainage/intake pipe maximum length	Longueur maximale tuyau expulsion/aspiration	Max. Länge Ablassleitung/ Ansaugleitung	m	1
Distanza max telecomando	Remote control maximum distance	Distance maxi de la télécommande	Max. Abstand Fernbedienung	m	8

(*) pompa di calore

(*) heat pump

(*) pompe à chaleur

(*) Wärmepumpe

				A	B
(1) Condizioni di prova per verifica della potenza refrigerante (EN 14511)	(1) Test conditions for checking refrigerating power (EN 14511)	(1) Conditions d'essai pour la vérification de la puissance frigorigène (EN 14511)	(1) Prüfbedingungen zur Überprüfung der Kühlleistung (EN 14511)	BS 27°C - BU19°C	BS 27°C - BU19°C
(2) Condizioni di prova per verifica della potenza in riscaldamento (EN 14511)	(2) Test conditions for checking heating power (EN 14511)	(2) Conditions d'essai pour la vérification de la puissance calorifique (EN 14511)	(2) Prüfbedingungen zur Überprüfung der Heizleistung (EN 14511)	BS 20°C - BU15°C	BS 7°C - BU6°C
(3) Condizioni max funziona- mento raffreddamento	(3) Max. cooling operation conditions	(3) Conditions maxi fonctionnement refroidissement	(3) Max. Betriebsbedingungen im Modus Kühlen	BS 32°C - BU24°C	BS 43°C - BU32°C
(4) Condizioni max funziona- mento riscaldamento	(4) Max. heating operation conditions	(4) Conditions maxi fonctionnement chauffage	(4) Max. Betriebsbedingungen im Modus Heizen	BS 27°C	BS 24°C - BU18°C
Condizioni min funzionamento raffreddamento	Min. cooling operation conditions	Conditions min fonctionnement refroidissement	Min. Betriebsbedingungen im Modus Kühlen	DB18°C - WB16°C	DB18°C - WB16°C
Condizioni min funzionamento riscaldamento	Min. heating operation conditions	Conditions min fonctionnement chauffage	Min. Betriebsbedingungen im Modus Heizen	DB16°C	DB-8°C - WB-9°C
A Temp. ambiente interno B Temp. ambiente esterno	A Internal ambient temp. B Outside ambient temp.	A Temp. ambiente intérieure B Temp. ambiente extérieure	A Raumtemp. innen B Umgebungstemp. außen		

E		P		NL		14,0 HP HE (*)	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TECHNISCHE GEGEVENS			
Potencia en modalidad refrigeración (1)	Potência no modo de refrigeração (1)	Potência no modo de refrigeração (1)	Vermogen in koelstand (1)	kW	3,2		
Potencia en modalidad calefacción (2)	Potência no modo de aquecimento (2)	Potência no modo de aquecimento (2)	Vermogen in verwarmingsstand (2)	kW	2,55		
Potencia absorbida en modalidad refrigeración (1)	Potência absorvida no modo de refrigeração (1)	Potência absorvida no modo de refrigeração (1)	Opgenomen vermogen in koelstand (1)	W	1300		
Potencia absorbida en modalidad calefacción (2)	Potência absorvida no modo de aquecimento (2)	Potência absorvida no modo de aquecimento (2)	Opgenomen vermogen in verwarmingsstand (2)	W	1050		
E.E.R.	E.E.R.	E.E.R.	E.E.R.	-	2,46		
C.O.P.	C.O.P.	C.O.P.	C.O.P.	-	2,43		
Consumo anual de energía en refrigeración	Consumo anual de energia no modo de refrigeração	Consumo anual de energia no modo de refrigeração	Jaarlijks energieverbruik in koelstand	kWx500h	650		
Clase de eficiencia energética en modalidad refrigeración	Classe de eficiência energética no modo de refrigeração	Classe de eficiência energética no modo de refrigeração	Energie-efficiëntieklasse in koelstand	-	B		
Clase de eficiencia energética en modalidad calefacción	Classe de eficiência energética no modo de aquecimento	Classe de eficiência energética no modo de aquecimento	Energie-efficiëntieklasse in verwarmingsstand	-	D		
Potencia absorbida máx. en refrigeración (3)	Potência máx. absorvida no modo de refrigeração (3)	Potência máx. absorvida no modo de refrigeração (3)	Max. opgenomen vermogen in koelstand (3)	W	1655		
Potencia absorbida máx. en calefacción (4)	Potência máx. absorvida no modo de aquecimento (4)	Potência máx. absorvida no modo de aquecimento (4)	Max. opgenomen vermogen in verwarmingsstand (4)	W	1315		
Corriente absorbida máx. en refrigeración (3)	Corrente máx. absorvida no modo de refrigeração (3)	Corrente máx. absorvida no modo de refrigeração (3)	Max. opgenomen stroom in koelstand (3)	A	7,35		
Corriente absorbida máx. en calefacción (4)	Corrente máx. absorvida no modo de aquecimento (4)	Corrente máx. absorvida no modo de aquecimento (4)	Max. opgenomen stroom in verwarmingsstand (4)	A	5,77		
Caudal de aire ambiente	Caudal de ar do ambiente	Caudal de ar do ambiente	Debiet omgevingslucht	m³/h	450		
Caudal de aire exterior	Caudal de ar exterior	Caudal de ar exterior	Debiet externe lucht	m³/h	650		
Capacidad de deshumidificación	Capacidade de desumidificação	Capacidade de desumidificação	Ontvochtigingscapaciteit	l/h	1,3		
Velocidad de ventilación unidad interior	Velocidade de ventilação da unidade interior	Velocidade de ventilação da unidade interior	Ventilatiesnelheid binnenunit	Num	3		
Nivel sonoro (presión sonora/potencia sonora)	Nível sonoro (pressão sonora/potência sonora)	Nível sonoro (pressão sonora/potência sonora)	Geluidsniveau (geluidsdruk/akoestisch vermogen)	dB(A) min-max	42-48/51-58		
Gas refrigerante	Gás refrigerante	Gás refrigerante	Koelgas	-	R410A		
Tensión de alimentación nominal	Tensão de alimentação nominal	Tensão de alimentação nominal	Nominale voedingsspanning Afmetingen (BxHxD)	V/F/Hz	230/1/50		
Dimensiones (LxHxP)	Dimensões (LxHxP)	Dimensões (LxHxP)	Gewicht	m m	1050x470x280		
Peso	Peso	Peso	Diameter gaten wand	kg	51		
Diámetro agujero pared (mínimo)	Diâmetro dos furos da parede (mínimo)	Diâmetro dos furos da parede (mínimo)	(minimum)	m m	162		
Longitud máxima tubo expulsión/aspiración	Comprimento máximo do tubo de expulsão/aspiração	Comprimento máximo do tubo de expulsão/aspiração	Maximale lengte uitstoot-/aanzuigbuis	m	1		
Distancia máx. mando a distancia	Distância máx. do telecomando	Distância máx. do telecomando	Max. bereik afstandsbediening	m	8		

(*) Bomba de Calor

(*) bomba de calor

(*) warmtepomp

			A	B
(1) Condiciones de prueba para comprobar la potencia frigorífica (EN 14511)	(1) Condições de prova para verificação da potência refrigerante (EN 14511)	(1) Testomstandigheden ter controle van het koelvermogen (EN 14511)	BS 27°C - BU19°C	BS 27°C - BU19°C
(2) Condiciones de prueba para comprobar la potencia calorífica (EN 14511)	(2) Condições de prova para verificação da potência durante o aquecimento (EN 14511)	(2) Testomstandigheden ter controle van het vermogen in de verwarmingsstand (EN 14511)	BS 20°C - BU15°C	BS 7°C - BU6°C
(3) Condiciones máx. funcionamiento refrigeración	(3) Condições máx. de funcionamento no modo de refrigeração	(3) Bij werking in de max. koelstand	BS 32°C - BU24°C	BS 43°C - BU32°C
(4) Condiciones máx. funcionamiento calefacción	(4) Condições máx. de funcionamento no modo de aquecimento	(4) Bij werking in de max. verwarmingsstand	BS 27°C	BS 24°C - BU18°C
Condiciones mín. funcionamiento refrigeración	Condições mín. de funcionamento no modo de refrigeração	Bij werking in de min. koelstand	DB18°C - WB16°C	DB18°C - WB16°C
Condiciones mín. funcionamiento calefacción	Condições mín. de funcionamento no modo de aquecimento	Bij werking in de min. verwarmingsstand	DB16°C	DB-8°C - WB-9°C
A Temp. ambiente interior B Temp. ambiente exterior	A Temp. ambiente interno B Temp. ambiente externo	A Omgevingstemperatuur binnen B Omgevingstemperatuur buiten		



www.olimpiasplendid.it
service@olimpiasplendid.it



Il servizio di Contact Center fornisce:
- attivazione della SuperGaranzia Commerciale
- attivazione d'intervento tecnico di assistenza in garanzia

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.